

# M-Class

取扱説明書



## 表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
$\wedge$	警告
	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
φ	環境
	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
1	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

#### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 23
はじめに 15	安全装備35
	車両の操作
	日常の取り扱い269
	万一のとき323
	サービスデータ401

ア	送風口の風向き調整238
74	送風口の選択・・・・・・・ 237
アクティブライトシステム・・・・・・ 111	送風量の調整・・・・・・・・236
アシストグリップ・・・・・・266	デフロスターモード・・・・・・240
アダプティブブレーキランプ・・・・・・57	内気循環モード・・・・・・・239
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・303	フロントのコントロールパネルでリアエ
	アコンディショナーを操作する・・・・ 243
<b>安全のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	余熱ヒーター・ベンチレーション… 242
オートマチックトランスミッションのセレ	リアエアコンディショナー・・・・・ 244
クターレバーを操作するときの注意… 15	リアデフォッガー・・・・・・241
子供を乗せるとき・・・・・・・17	エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 225
こんなことにも注意・・・・・・19	エアバッグ・・・・・・39
走行する前に・・・・・・・・16	エマージェンシーキー・・・・・・360
イージーエントリー・・・・・・94	キーからエマージェンシーキーを
	取り外す360
イグニッション位置・・・・・・82	エンジン・・・・・・298
キーレスゴー装備車・・・・・・83	エンジンオイル・・・・・・280、407
インストルメントパネル・・・・・・ 24、25	エンジンオイルの量を点検する・・・・・280
ウィンタータイヤ・・・・・・296	エンジンオイル容量・・・・・・・・・・408
ウォッシャー液・・・・・・・286、410	エンジンオイルを補給する 281
ウォッシャー液を補給する286	使用するエンジンオイル・・・・・・408
運転のヒント・・・・・・139	エンジンの始動・・・・・・・・123
	キーによるエンジンの始動・・・・・・125
<b>エアコンディショナー・・・・・・225</b> ML 350 ・・・・・226	キーレスゴー操作による
AC モード · · · · · · · · · · · 229	エンジンの始動・・・・・・・125
エアコンディショナーの	シフトポジション・・・・・・・123
停止・・・・・・・・・・・・・・・ 227、236	タッチスタート機能・・・・・・・126
コントロールパネル・・・・・・226	エンジンの停止・・・・・・・130
送風口の開閉・・・・・・ 229、238	
送風口の風向き調整229	エンジン番号・・・・・・・・・404
送風口の選択・・・・・・ 228	エンジンルーム・・・・・・275
送風量の調整227	ウォッシャー液・・・・・・・286
通常の使いかた	エンジンオイル・・・・・・280
(AUTO モード)・・・・・ 226、227、236	エンジンルーム・・・・・・・・・・277
デフロスターモード・・・・・・231	エンジンルーム内の手入れ・・・・・・279
内気循環モード230	オートマチックトランスミッション
余熱ヒーター・ベンチレーション・・232	オイル······282 ブレーキ液······284
リア送風口233	ボンネット・・・・・・・・・・275
リア送風口からの送風の停止・・・・・233	冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
リアデフォッガー・・・・・・232	
ML 63 AMG · · · · · · 235	エンジンを停止するとき・・・・・・128
AC モード · · · · · · · · 238	キーレスゴー操作でエンジンを
運転席モード・・・・・・・・ 242	始動したとき・・・・・・ 129
コントロールパネル・・・・・・235	オイル・液類 / バッテリー ・・・・・・405

AdBlue®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オフロードを走行した後に・・・・・・306 オフロードを走行する前に・・・・・306 <b>カ</b>
オートマチックトランスミッション オイル・・・・・408 燃料・・・・・・405 バッテリー・・・・・・410	外気温度表示・・・・・ 140         河川などを渡るとき・・・・ 309         最大許容水深値・・・・ 309
ブレーキ液・・・・・・・409 冷却水・・・・・・409 <b>応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・370</b>	<b>カップホルダー・・・・・・252</b> センターコンソールの カップホルダー・・・・・253
オートマチックトランスミッション・・・129運転のヒント・・・・・・139シフトポジション・・・・130シフトポジション表示・・・・133セレクターレバー・・・・131走行モードの切り替え・・・・134マニュアルギアシフト・・・・・136	リアアームレストのカップホルダー・253 <b>可変スピードリミッター</b> ・・・・ 190 可変スピードリミッターの使いかた・ 191 可変スピードリミッターを解除する・ 193 可変スピードリミッターを設定する・ 192 設定速度を上げる・・・・・・・ 193 設定速度を下げる・・・・・・ 193 <b>環境保護について・・・・・・・ 15</b>
オートマチックトランスミッション オイル・・・・・・・282、408	<b>寒冷時の取り扱い・・・・・294</b> ウィンタータイヤ・・・・・296
<b>オープン / クローズ · · · · · · · · · · 68</b> ドアの開閉 · · · · · · · · 75、76、77	スノーチェーン・・・・・・・290 ヨ道や凍結路面の走行・・・・・・297 <b>キー</b>
オプションコードプレート・・・・・・404 オフロード・ドライブ・プログラム・・・178 ML 350 BlueTEC 4MATIC / ML 350 4MATIC ・・・・・・・・178 ML 63 AMG ・・・・・・179	キーレスゴー・・・・・ 71 リモコン機能・・・・・・ 69 <b>キーの電池交換・・・・・363</b> 電池の交換手順・・・・・364
オフロード走行・・・・304オフロードでの走行・・・・305河川などを渡るとき・・・・309坂道の走行・・・・・307障害物を乗り越えるとき・・・309砂地を走行するとき・・・・310わだちを走行するとき・・・・311	キーの電池交換         キーの電池を点検する・・・・・・363         キーの電池を点検する・・・・・・363         キーレスゴー操作でドアウインドウと         スライディングルーフを閉じる・・・・・122         キーレスゴー装備車・・・・・83
<b>オフロード走行装備・・・・・173</b> 4MATIC・・・・・・ 174 DSR・・・・・・ 174 オフロード・ドライブ・プログラム・ 178 ディファレンシャルロック・・・・ 182 ローレンジモード・・・・ 180	キーによる イグニッション位置の選択・・・・・84 キーレスゴースイッチによる イグニッション位置の選択・・・・83 救急セット・・・・・325 クルーズコントロール・・・・・186
<b>オフロードでの走行・・・・・・・・・305</b> オフロード走行時の注章・・・・・305	ー時的に速度を上げる・・・・・・ 189 クルーズコントロールの設定を

解除する・・・・・・・・・・・・189 クルーズコントロールの使いかた・・・・187 クルーズコントロールを設定する・・・・187	洗車するときの注意・・・・・・21 <sup>-</sup> 路肩などに車を寄せるとき・・・・・21 <sup>-</sup>
設定速度を上げる・・・・・・188 設定速度を下げる・・・・・189	<b>坂道の走行・・・・・・・307</b> アプローチ / デパーチャーアングル・・307 急勾配の坂道・・・・・・308
グローブボックス・・・・・・・251	坂を下るとき・・・・・・308
けん引・・・・・・393	坂を上り切ったとき・・・・・・308
けん引時の注意・・・・・・・393	サンシェード・・・・・・・249
けん引する394	サンバイザー・・・・・・263
けん引するときの注意・・・・・・395	バニティミラー・・・・・・・・263
けん引フックの取り付け・・・・・・394	シート・・・・・・・・・・85
ぬかるみなどからけん引するとき・・・・395	4 ウェイパワーシートの調整・・・・・・ 80
けん引防止警報機能・・・・・・・・・64	シートヒーター・・・・・・・・・・・91
けん引防止警報機能を待機状態にする・・64	シートベンチレーター・・・・・・・91
けん引防止警報機能の解除・・・・・・・・64	電動ランバーサポート・・・・・・89
待機状態を解除する64	パワーシートの調整87
コーナリングランプ・・・・・・・110	フロントヘッドレストの角度調整・・・・ 88
故障 / 警告メッセージ329	マルチコントロールシートバック・・・・ 89
イラストメッセージ・・・・・・335	メモリー付パワーシートの調整・・・・・ 88
文字メッセージ・・・・・・330	リアヘッドレストの調整90
子供を乗せるとき・・・・・・・・46	シート位置の記憶・・・・・・・・・99
ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート	シート位置の呼び出し・・・・・・・99
固定装置50	シートヒーター・・・・・・・・・・・・・・・・・9
純正チャイルドセーフティシート・・・・ 48	シートベルト・・・・・・100
助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・49	シートベルト着用警告・・・・・・・102
チャイルドセーフティシート・・・・・・・47	シートベルトの高さ調整・・・・・・・ 103
チャイルドセーフティシート固定機構・49	シートベルトの着用・・・・・・・100
チャイルドプルーフロック・・・・・・52	正しい運転姿勢・・・・・・・・ 103
テザーアンカー・・・・・・51	シートベルト着用警告・・・・・・・・102
小物入れ・・・・・・251	シートベルトの高さ調整・・・・・・・103
こんなことにも注意・・・・・・19	シートベルトの着用・・・・・・・100
コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 121	シートベルトを外す······100
コンビニエンスクロージング機能・・・・・・ 121	フロントシートベルトの
	テンション自動調整機能・・・・・・102
サ	シートベンチレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サイドビューカメラ・・・・・・209	
ガイドライン······ 213	事故・故障のとき・・・・・・324
サイドビューカメラの位置・・・・・・ 212	室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
サイドビューカメラの映像・・・・・・213	システムを待機状態にする・・・・・・・ 65
サイドビューカメラの作動と停止・・・・ 212	
	室内センサーを解除する・・・・・・・・65
	待機状態を解除する・・・・・・・・65
サイドビューカメラの表示範囲・・・・・ 212 障害物のあるカーブを曲がるとき・・・・ 215	

アシストグリップ・・・・・・266	障害物を乗り越えるとき・・・・・・309
サンバイザー・・・・・・263	助手席側ドアミラーの
バニティミラー・・・・・・・263	パーキングヘルプ機能・・・・・・・98
灰皿・・・・・・263	助手席側ドアミラーの角度の記憶・・・・98
フロントの灰皿・・・・・・264	ステアリング・・・・・・93
リアの灰皿・・・・・・264	イージーエントリー・・・・・・94
フロアマット・・・・・・・・267	ステアリングの調整 (手動式)・・・・・・93
ライター・・・・・・265	ステアリングの調整 (電動式)・・・・・・94
自動防眩機能・・・・・・・・97	砂地を走行するとき・・・・・・310
シフトポジション表示・・・・・・・・・・・133	スノーチェーン・・・・・・297
車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・109	スピードメーター・・・・・・140
車載工具326	スライディングルーフ・・・・・・246
応急用スペアタイヤを	サンシェード・・・・・・・・・・・249
取り出す328、329	自動チルトアップ機能・・・・・・・ 248
ラゲッジフロアボードを開く326	スライディングルーフの操作・・・・・・ 246
車載品の収納場所・・・・・・・・324	スライディングルーフのリセット・・・・ 249
救急セット325	挟み込み防止機能・・・・・・ 247
事故・故障のとき・・・・・・・324	スライディングルーフのリセット・・・・・・ 249
車載工具326	
停止表示板・・・・・・・・・・325	整備手帳・・・・・・・・・311
非常信号用具324	セーフティネット・・・・・・・259
輪止め328	セーフティネットの取り付け・・・・・260
車台番号·····404	セーフティネットの取り付け位置・・・・260 セーフティネットの取り外し・・・・・・ 261
車内・・・・・・320	セーフティネットを展開する260
COMAND ディスプレイの清掃 · · · · · 321	
ウッドトリムの清掃‥‥‥ 321	積載荷物の制限重量・・・・・・・・・410
シートの清掃・・・・・・・・・321	セレクターレバー・・・・・・131
シートベルトの清掃・・・・・・・322	前席上方の操作部・・・・・・・32
プラスチックトリムの清掃 321	センターコンソール・・・・・・29
車両に保存されるデータ・・・・・・・21	ML 350 / ML 550 オフロードパッケージ
故障データ・・・・・・ 21	非装備車29
データが保存されるその他の装備・・・・ 21	ML 63 AMG · · · · · 31
車両の電子制御部品について・・・・・・402	オフロードパッケージ装備車・・・・・・ 30
収納ネット・・・・・・253	走行安全装備・・・・・・54
純正部品 / 純正アクセサリー402	4ETS 60
乗員安全装備・・・・・・・36	ABS54
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・46	BAS 56
PRE-SAFE® 45	EBD····· 60 ESP®···· 57
SRS(乗員保護補助装置)37	アダプティブブレーキランプ・・・・・・57
子供を乗せるとき・・・・・・・・・46	
乗員保護装置・・・・・・・・・36	走行時の注意・・・・・・・298
乗員保護装置・・・・・・36	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・303 エンジンを停止しての走行・・・・・298

走行するとき・・・・・・・300	タイヤの回転方向について・・・・・・289
走行中に異常を感じたら・・・・・・301 タイヤグリップについて・・・・・300	タイヤの修理およびタイヤ交換の準備
駐停車するとき・・・・・・302	367、368
ブレーキ・・・・・・・298	タイヤフィットでの修理・・・・・・378
走行するとき・・・・・・300	タイヤローテーション・・・・・・293
走行装備・・・・・・185	タコメーター・・・・・140
AIR マティックサスペンション	正しい運転姿勢・・・・・・103
(ML 63 AMG) · · · · · · 201	チャイルドセーフティシート・・・・・・47
AIR マティックサスペンション	駐車・・・・・・127
(オフロードパッケージ装備車)····· 194 可変スピードリミッター···· 190	パーキングブレーキ・・・・・・128
クルーズコントロール・・・・・・186	駐停車するとき・・・・・・302
サイドビューカメラ・・・・・・209	ディーゼルエンジン車の燃料について・・274
パーキングアシスト	寒冷地での給油について・・・・・・ 274
リアビューカメラ・・・・・・・216	使用する燃料・・・・・・・・ 274
パークトロニック・・・・・・・205	停止表示板・・・・・・・325
走行中に異常を感じたら・・・・・・301	ティップシフト・・・・・・134
走行と停車・・・・・・・123	ディファレンシャルロック・・・・・・・182
エンジンの始動······123 エンジンの停止·····130	ディファレンシャルロックの作動・・・・ 183
エンジンを停止するとき・・・・・・128	テールゲート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
駐車・・・・・・127	EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車・・・・・・80
発進126	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
走行モードの切り替え・・・・・・ 133	非装備車・・・・・・・ 79
ML 63 AMG · · · · · 134	テールゲートの開口角度設定・・・・・・81
オフロードパッケージ装備車・・・・・・ 134	テールゲートの開口角度設定・・・・・・81
<b>47</b>	テールゲートを開いたときの高さ 411
9	電球の交換・・・・・・365
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・・291	テールランプ・・・・・・・366
タイヤ空気圧警告システムを 再起動する・・・・・・292	フォグランプ・・・・・・・366 ヘッドランプ・・・・・・366
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・289	ライセンスランプ·············367
タイヤとホイール・・・・・・・ 287、411	電動ランバーサポート・・・・・・89
ウインタータイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412	ドアウインドウが自動で
応急用スペアタイヤ・・・・・・413	開閉しないとき······120
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 291	ドアウインドウの開閉・・・・・・・ 118
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・289	挟み込み防止機能・・・・・・ 120
タイヤの回転方向について・・・・・・289 タイヤの清掃について・・・・・・ 289	ドアの開閉・・・・・・・ 75、76、77
タイヤの保管について・・・・・・289	車外からの開閉・・・・・・・ 75
タイヤローテーション・・・・・・293	ドアごとに解錠 / 施錠する 76
標準タイヤ······ Δ12	ドアロックスイッチ・・・・・・76、77

ドアの操作部・・・・・・・33	マットペイント塗装車の取り扱い・・317
ドアミラー・・・・・・・96	マフラーの清掃・・・・・・・320
施錠時のドアミラーの格納・・・・・・ 97	ランプ類の手入れ‥‥‥‥ 319
ドアミラーの格納 / 展開 97	ワイパーブレードの清掃 318
ドアミラーの角度調整96	車内320
ドアミラーのリセット・・・・・・97	COMAND ディスプレイの清掃 · · · · 321
<b>盗難防止警報システム・・・・・・・・62</b>	ウッドトリムの清掃・・・・・・321
警報が作動したときの停止方法・・・・・・63	シートの清掃・・・・・・・・321
システムの待機状態を解除する・・・・・・ 63	シートベルトの清掃・・・・・・・322
システムを待機状態にする 63	プラスチックトリムの清掃・・・・・・ 321
盗難防止システム・・・・・・・62	荷物の固定・・・・・・・257
けん引防止警報機能・・・・・・・ 64	荷物固定用フック・・・・・・258
室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・65	荷物固定用リング・・・・・・・257
盗難防止警報システム・・・・・・・62	荷物の積み方 / 小物入れ250
時計・・・・・・・141	EASY-PACK ラゲッジルームカバー ‥ 258
	ラゲッジルームカバー収納リール・・259
トラブルの原因と対応・・・・・・345	カップホルダー・・・・・・252
ウインドウ······357 エンジン·····353	センターコンソールの
オートマチックトランスミッション・355	カップホルダー・・・・・・・253
‡358	リアアームレストの
車を使用しないとき・・・・・・359	カップホルダー・・・・・・・253
警告音······350	小物入れ・・・・・・・・・・・・251
事故のとき・・・・・・・・・・351	グローブボックス・・・・・・・251 センターコンソール下部の
スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯・345	小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・252
燃料と燃料タンク・・・・・・352	フロントアームレストの小物入れ・・252
パークトロニック・・・・・・355	収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・・253
ヘッドランプ・・・・・・・356	セーフティネット・・・・・・259
ミラー・・・・・・・・・357	セーフティネットの取り付け・・・・・260
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 ・・・ 346	セーフティネットの取り付け位置・260
ワイパー・・・・・356	セーフティネットの取り外し‥‥‥ 261
トランクを開いたときの高さ・・・・・・ 411	セーフティネットを展開する 260
	荷物の固定257
ナ	荷物固定用フック・・・・・・・258
	荷物を積むときの注意点・・・・・・250
慣らし運転······270	分割可倒式リアシート・・・・・・254
日常の手入れ・・・・・・315	シートクッションの脱着・・・・・・256
外装・・・・・・・315	リアシートを折りたたむ・・・・・・255
ウインドウの清掃・・・・・・・318	ルーフラック・・・・・・262
高圧式スプレーガンの使用・・・・・・317	荷物を積むときの注意点・・・・・・250
自動洗車機の使用・・・・・・・ 316 パーキングアシスト	ニューカープレート・・・・・・・403
ハーキングアシスト リアビューカメラの清掃・・・・・・ 319	燃料405
パークトロニックセンサーの	燃料消費について・・・・・・・406
手入れ・・・・・・・・・319	燃料タンク容量・・・・・・・・・・・405
3 / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

燃料給油フラップの解錠・・・・・362 燃料計・・・・・141 燃料残量警告灯・・・・141	コンビニエンスオープニング機能・・・・121 コンビニエンスクロージング機能・・・・121 ドアウインドウが
燃料の給油・・・・・・・271	自動で開閉しないとき・・・・・・120 ドアウインドウの開閉・・・・・・118
ディーゼルエンジン車の 燃料について・・・・・・・274	パワーシートの調整87
燃料を給油する·············271	パンクしたとき・・・・・・369
	応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・370
Л	応急用スペアタイヤに空気を入れる
パーキングアシストリアビューカメラ・・216	(ML 63 AMG) · · · · · · · · · · · · · · · · 375
COMAND ディスプレイの映像 · · · · · 217	応急用スペアタイヤの取り付け 
音声案内の設定・・・・・・・・224	ジャッキアップ・・・・・・・・・・371
カメラの位置・・・・・・・・・・・217	ジャッキダウン・・・・・・・・377
後退駐車モード・・・・・・・ 218	タイヤ交換の準備・・・・・・370
縦列駐車モード・・・・・・・・220	タイヤの取り外し‥‥‥‥ 373
洗車するときの注意・・・・・・・ 217	ホイールボルトの締め付け・・・・・・ 377
パーキングブレーキ・・・・・・128	タイヤの修理および
パークトロニック・・・・・・205	タイヤ交換の準備・・・・・ 370
インジケーター / 作動表示灯 206	タイヤフィットでの交換・・・・・・・378
センサーの感知範囲・・・・・・・208	タイヤフィットの準備・・・・・・378
パークトロニックセンサー・・・・・205	タイヤを修理する (空気になった) 4世 (空気になった)
パークトロニックの機能の解除‥‥‥ 209	(空気圧ゲージー体型)・・・・・・382 タイヤを修理する
パークトロニックの作動・・・・・・ 207	(空気圧ゲージ別体型)・・・・・・379
パークトロニックの作動条件・・・・・・207	ビークルプレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
灰皿・・・・・・263	エンジン番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・403
フロントの灰皿・・・・・・・264	オプションコードプレート・・・・・・404
リアの灰皿264	車台番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発進126	ニューカープレート・・・・・・・403
ヒルスタートアシスト・・・・・・127	非常時の解錠 / 施錠・・・・・・・360
バッテリー・・・・・・385、410	運転席ドアの解錠・・・・・・・360
VRLA バッテリー・・・・・・389	エマージェンシーキー・・・・・360
インジケーター付きバッテリー・・・・・389	車両の施錠・・・・・・・361
車載バッテリーの電圧 / 容量 … 410	テールゲート裏側のレバーでの解錠・361
バッテリーの交換・・・・・・・・387	燃料給油フラップの解錠362
バッテリー取り扱いの一般的な注意…385 バッテリーの位置386	非常信号用具・・・・・・324
	非常点滅灯 · · · · · · · 109
バッテリーがあがったとき・・・・・・390	ヒューズ・・・・・・・396
始動の方法・・・・・・391	ヒューズ一覧398
バッテリーの交換・・・・・・・387	ヒューズ交換についての注意・・・・・ 396
バッテリーの接続 / 取り付け・・・・・389	ヒューズの位置・・・・・・・397
バッテリーの取り外し・・・・・・388	ヒューズを交換する398
パワーウインドウ・・・・・・・ 118	

ブレーキ・・・・・・298	DVD ビデオのチャプターを
ML 63 AMG のブレーキの注意事項・・299	選択する・・・・・・152
ブレーキ警告灯・・・・・・・300	音楽を選曲する152
ブレーキ液・・・・・・409	テレビ局を選局する‥‥‥‥ 153
	ラジオ局を選局する‥‥‥‥ 151
ブレーキ液・・・・・・・・・・284	オフロードモード設定
ブレーキ液の交換・・・・・・・・・285	(ML 63 AMG) · · · · · · 151
ブレーキ液の量を点検する・・・・・・285	オフロードモード設定画面・・・・・・ 151
フロアマット・・・・・・267	各種設定156
フロントヘッドレストの角度調整88	インストルメントクラスタ・・・・・・ 157
ラグジュアリーヘッドレストの調整・・・ 88	各種設定項目の初期化・・・・・・156
フロントワイパー・・・・・・・ 115、367	各種設定メイン画面・・・・・・ 156
レインセンサー・・・・・・117	コンフォート・・・・・・165
ワイパーブレードを取り付ける‥‥‥ 368	シャリョウ163
ワイパーブレードを取り外す368	設定グループ選択画面・・・・・・156
分割可倒式リアシート・・・・・・254	ライト・・・・・・160
シートクッションの脱着・・・・・・256	故障表示155
リアシートを折りたたむ・・・・・・255	故障表示のリセット・・・・・・ 155
ヘッドランプウォッシャー・・・・・・110	車高レベル / オフロード表示・・・・・・ 154
	車高レベル / ディファレンシャルロッ
ヘッドランプ下向き / 上向きの	ク表示画面・・・・・・・・154
切り替え・・・・・・108	車高レベル表示画面 (ALC) 4.600
方向指示108	(ML63 AMG) · · · · · · · · 154
ボンネット・・・・・・275	車両情報・・・・・・・144
ボンネットを閉じる‥‥‥‥‥ 277	サブスピードメーター / 外気温度表示画面・・・・・・146
ボンネットを開く・・・・・・・・・275	車両情報サブ画面・・・・・・・・・ 144 140
	車両情報メイン画面(トリップメーター
マ	/ オドメーター)・・・・・・・・・144
マニュアルギアシフト・・・・・・136	タイヤ空気圧警告システム画面・・・・146
シフトアップ表示(ML 63 AMG)・・・ 138	メンテナンスインジケーター画面・ 147
シフト操作・・・・・・・ 137	冷却水温度画面············· 146
マニュアルギアシフトの選択・・・・・・136	車両設定・・・・・・・167
	DSR 速度設定画面 · · · · · · · · 167
マルチコントロールシートバック・・・・・89	けん引防止警報機能設定画面・・・・・ 168
マルチファンクションステアリング・・・・・ 28	室内センサー設定画面・・・・・・ 168
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 142	電話171
AMG 表示(ML 63 AMG)······147	着信した電話を受ける・・・・・・172
ギア表示・電圧表示画面・・・・・・ 147	通話を終える (電話を切る) 172
ギア表示・油温表示画面・・・・・・ 147	通話を保留する 172
ギア表示・レースタイマー画面・・・・ 148	電話画面を表示させる・・・・・・ 171
全ラップの計測結果を確認する・・・・ 150	電話帳から電話を発信する・・・・・・ 172
ラップごとの計測結果を確認する・・150	発信履歴から電話を発信する・・・・・ 173
オーディオメニュー・・・・・・・151	トリップコンピューター・・・・・・169
	瞬間燃費画面171

ショートトリップメーター画面・・・・ 169	ラ	
走行可能距離画面	ライター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	265
ロングトリップメーター画面・・・・・ 170	ラゲッジルームカバー·····	
ナビ・・・・・・・・・・・153	<b>ラゲッジルームカバー</b> 収納リール・・・・	
ルート案内を行なっていないとき・・ 153 ルート案内を行なっているとき・・・・ 153		
アルチファンクションステアリング・142	ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メイン画面一覧・・・・・・・143	アクティブライトシステム・・・・・・・	
	コーナリングランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ミラー・・・・・・・95	車外ランプ消灯遅延機能 非常点滅灯	
ドアミラー・・・・・・・・・96	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルームミラー・・・・・・・・・95	ヘッドランプ下向き / 上向きの	110
メーターパネル・・・・・・ 26、27、139	切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
外気温度表示・・・・・・140	方向指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スピードメーター・・・・・140	ランプスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タコメーター・・・・・140	ルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時計····· 141 燃料計···· 141	ランプスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
燃料残量警告灯 … 141	車幅灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メーターパネル照度調整ボタン・・・・・140	パーキングランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メーターパネルの点灯・・・・・・139	フォグランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リセットボタン・・・・・・140	ヘッドランプ /	
メーターパネル照度調整ボタン・・・・・・ 141	LED ドライビングランプ ······	106
	リアヘッドレストの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メーターパネルの点灯・・・・・・・139	ヘッドレストの角度調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メモリー機能・・・・・・・99	ヘッドレストの高さを調整する‥‥‥	
シート位置の記憶・・・・・・・・99	ヘッドレストの脱着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 90
シート位置の呼び出し・・・・・・99	リアワイパー・・・・・・・ 117、	368
助手席側ドアミラーの パーキングヘルプ機能・・・・・・ 98	ワイパーブレードを取り付ける‥‥‥	
	ワイパーブレードを取り外す‥‥‥	368
メモリー付パワーシートの調整88	リセットボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	141
メンテナンス・・・・・・ 311	ルーフレール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AdBlue®(ディーゼルエンジン車)・・・314	ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メンテナンスインジケーター画面・・・・312	ルームミラーの角度調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メンテナンスインジケーター画面・・・・・ 312	ルームミラーの角度調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動表示機能····· 312		
手動表示312	<b>ルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	111
表示メッセージ・・・・・・・313	センターコンソールランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メンテナンスインジケーターの	ドア下部のランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リセット・・・・・・・313	ドアミラー下部のランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	非常時の自動点灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヤ	フットウェルランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
雪道や凍結路面の走行・・・・・・・297	フロント読書灯の点灯 / 消灯	
	フロントルーハランプの点灯 / 消灯・・	

ラゲッジルームランプの点灯 / 消灯・・113 リアルームランプの点灯 / 消灯・・・・113 ルームランプの点灯モードの選択・・・111	B BAS56
冷却水······282、409	
オーバーヒートしたとき・・・・・・284	D
不凍液の濃度・・・・・・・・409	DSR · · · · · 174
冷却水の量を点検する·····282	DSR の作動と解除 · · · · · · · · 175
冷却水を補給する·····283	マルチファンクションディスプレイで
ローレンジモード・・・・・・・180	DSR の速度を設定する · · · · · · · · 176
П—DЭЭЕ— k 180	レバー操作で
	DSR の設定速度を変更する · · · · · · · 177
ワ	
ワイパー・・・・・・115	E
フロントワイパー・・・・・・・115	
リアワイパー・・・・・・117	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
ワイパーブレードの交換・・・・・・367	<b>装備車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80</b>
フロントワイパーの	車外からのテールゲートの開閉・・・・・80
ワイパーブレード・・・・・・367	車内からのテールゲートの開閉 81 テールゲートを閉じて車を施錠する… 80
リアワイパーのワイパーブレード・・・・ 368	
わだちを走行するとき・・・・・・・ 311	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
輪止め・・・・・・328	<b>非装備車・・・・・・・・・・・・・・・・・・79</b>
	テールゲートの開閉・・・・・・・・ 79
Α	EASY-PACK ラゲッジルームカバー・・・・258
	ラゲッジルームカバー収納リール・・・・259
ABS	EBD60
ABS が作動したとき · · · · · · · · · 55	ESP® 57
ABS 警告灯 · · · · · · · · 55 オフロード ABS · · · · · 56	ESP® の機能の解除 · · · · · · 59
	ESP <sup>®</sup> 表示灯 ······58、61
AdBlue®406	オフロード ESP® ・・・・・・・・・・60
外気温度が高いとき············407	
外気温度が低いとき············407 	N
純度・・・・・・・407 特別な添加剤・・・・・・・407	NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 46
	NECK PRO アクティブヘッドレストの
AdBlue® (ディーゼルエンジン車)・・・・・314	リセット・・・・・・・・・363
AIR マティックサスペンション	
(ML 63 AMG) · · · · · · 201	Р
ADS202	
ハイウェイレベル・・・・・・205	PRE-SAFE® 45
レベルコントロール(ML 63 AMG)・203	
AIR マティックサスペンション	S
(オフロードパッケージ装備車)・・・・・・ 194	SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · 37
ADS · · · · · · · · · · · · · · · · 194 レベルコントロール · · · · · · · · 195	SRS 警告灯 · · · · · · · · 37

シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター・・・・・・38 シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動・・・・・・37
数字
12V 電源ソケット ・・・・・・265
4ETS 60
オフロード 4ETS ・・・・・・・・62
4MATIC · · · · · 174
4 ウェイパワーシートの調整・・・・・・・86

## 環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えること で、燃料の余分な消費を抑えられ ます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

## ♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

#### 安全のために

#### 警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

#### オートマチックトランスミッション のセレクターレバーを操作するとき の注意



#### セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

#### セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷123、131 ページ)をご覧ください。

#### 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

#### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

#### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

#### タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

#### 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込むおそれがあります。

## ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

#### 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が放り出され、乗員がけ がをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物は左右のウインドウより下の位置に積んでください。

#### 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

#### 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

#### 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷47ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

#### 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。

 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートを最後部にし、正しく座 らせてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれがあ ります。

#### 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(▷53ページ)やリアドアウインドウのセーフティスイッチ(▷53ページ)を活用してください。

## ドアウインドウやスライディングルーフ\*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

#### オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷123ページ)。

#### オートマチック車の特性

**クリープ現象**: エンジンがかかっているとき、シフトポジションが **P**、 N 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

**キックダウン**: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

#### エンジンの始動

シフトポジションが [P] になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。 アクセルペダルを踏む必要はありません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

#### 走行中

- シフトポジションを N にしない でください。エンジンブレーキが まったく効かないため事故につな がったり、トランスミッションを損 傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして 車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

#### こんなことにも注意

#### 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

#### 日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

#### ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。

- 燃料やオイルなどの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。純正でない、または承認されていない製品を使用すると、エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

#### 自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

#### COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

#### きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

## 車両に保存されるデータ

#### 故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備など が作動するとき、または故障や異常 の原因の特定、車両開発などに使用 されます。

データを使用して、車両の過去の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

#### データが保存されるその他の装備


COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	24
メーターパネル	26
マルチファンクションステアリン会	ブ
	28
センターコンソール	29
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33



## インストルメントパネル

## 左ハンドル車

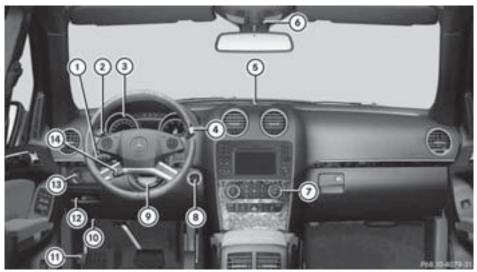


	名称	ページ
1	コンビネーションレバー (ヘッドランプ / 方向指 示 / ワイパー / リアワ イパー)	108 115 117
2	DSR / クルーズコン トロールレバー / 可変 スピードリミッターレ バー	1 <i>77</i> 18 <i>7</i> 191
3	メーターパネル	139
4	セレクターレバー	123 131
5	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	206
6	前席上方の操作部	32
7	エアコンディショナー コントロールパネル	226 235

	名称	ページ
8	エンジンスイッチ	82
	キーレスゴースイッチ*	83
9	ステアリングロック解 除ハンドル *	93
10	ボンネットロック解除 レバー	276
1	パーキングブレーキペ ダル	128
12	パーキングブレーキ解 除ハンドル	128
13	ランプスイッチ	105
14)	ステアリング調整レ バー*	94

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 右ハンドル車

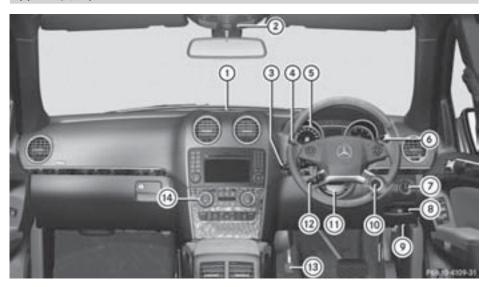

	名称	ページ
1	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	206
2	前席上方の操作部	32
3	コンビネーションレバー	108
	(ヘッドランプ / 方向指	115
	示 / ワイパー / リアワ イパー)	117
4	DSR / クルーズコン	177
	トロールレバー / 可変 スピードリミッターレ	187
	バー	191
5	メーターパネル	139
6	セレクターレバー	123
		131
7	ランプスイッチ	105
8	パーキングブレーキ解 除ハンドル	128

名称ページ⑨ボンネットロック解除 レバー276⑩エンジンスイッチ 82 キーレスゴースイッチ* 83⑪ステアリングロック解 93 除ハンドル*93⑫ステアリング調整レバー*94			
<ul> <li>レバー</li> <li>エンジンスイッチ 82 キーレスゴースイッチ* 83</li> <li>ステアリングロック解 93 除ハンドル*</li> <li>ステアリング調整レ 94</li> </ul>		名称	ページ
キーレスゴースイッチ * 83  ① ステアリングロック解 93 除ハンドル *  ② ステアリング調整レ 94	9	1 2 1 - 2 2 7311131	276
<ul><li>① ステアリングロック解 93 除ハンドル*</li><li>② ステアリング調整レ 94</li></ul>	10	エンジンスイッチ	82
除ハンドル * ⑫ ステアリング調整レ 94		キーレスゴースイッチ*	83
	11)		93
	12		94
(13) パーキングブレーキペ 128 ダル	13		128
⑭ エアコンディショナー 226	14)		226
コントロールパネル 235		コントロールパネル	235

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


## メーターパネル

## メーターパネル



	名称	ページ
1	スピードメーター	140
2	スピードメーター単位 表示	158
3	照度調整ボタン	140
4	リセットボタン	140
5	照度調整ボタン	140
6	タコメーター	140
7	燃料計	141
8	マルチファンクション ディスプレイ	142
9	時計	141

## 表示灯 / 警告灯

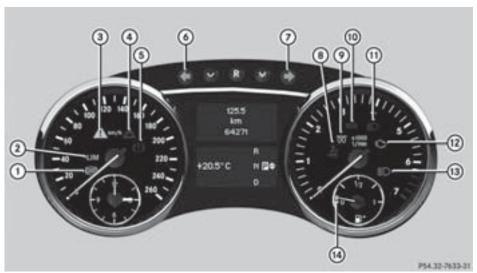

	名称	ページ
	ABS 警告灯	55
2	可変スピードリミッター インジケーター	192
3	ESP® / ETS 表示灯	58
4	車間距離警告灯 1)	
5	ブレーキ警告灯	300
6	方向指示表示灯 (左)	108
7	方向指示表示灯(右)	108

	名称	ページ
8	シートベルト警告灯	102
9	予熱表示灯 (ディーゼルエンジン車)	125
10	SRS 警告灯	37
11)	ヘッドランプ表示灯	106
12	エンジン警告灯	348
13	ハイビーム表示灯	108
14)	燃料残量警告灯	141

## マルチファンクションステアリング





	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	142
2	COMAND システム	別冊
3	<b>+ -</b> 設定スイッチ / 音量ス	142
	イッチ <b>企</b>	142
	通話開始 / 終了スイッチ(電話)	142
	(1) &	
	音声認識スイッチ	

	名称	ページ
4	$\bigcirc$	
	スクロールスイッチ	
	表示切り替えスイッチ	
	OFF	
	音声認識解除スイッチ	

## センターコンソール

## ML 350 BlueTEC 4MATIC / ML 350 4MATIC

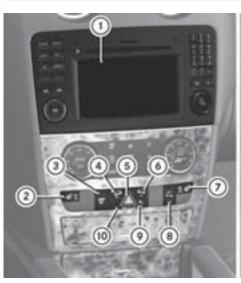

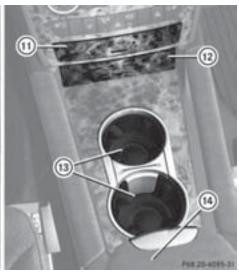


	名称	ページ
1	COMAND システム	209
	サイドビューカメラ / パーキングアシストリ アビューカメラ表示	216
2	シートヒータースイッチ	91
3	ESP® オフスイッチ	59
4	DSR スイッチ	175
5	非常点滅灯スイッチ	109
6	オフロード・ドライブ・ プログラムスイッチ	178
7	シートヒータースイッチ	91
8	パークトロニックオフ スイッチ	209

	名称	ページ
9	助手席エアバッグオフ 表示灯	49
10	盗難防止警報システム 表示灯 *	62
11)	センターコンソール下 部の小物入れ *	252
12	灰皿	264
	ライター	265
13	カップホルダー	253
14)	フロントアームレスト	252

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### オフロードパッケージ装備車



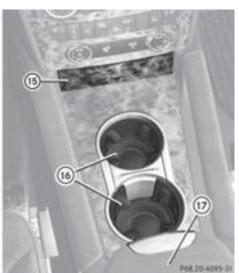

	名称	ページ
1	COMAND システム	209
	サイドビューカメラ / パーキングアシストリ アビューカメラ表示	216
2	サスペンションモード 選択スイッチ	194
3	シートヒータースイッ チ(助手席側)	91
4	ESP® オフスイッチ	59
5	パークトロニックオフ スイッチ	209
6	非常点滅灯スイッチ	109
7	走行モード選択スイッチ	134
8	シートヒータースイッ チ(運転席側)	91


	名称	ページ
9	助手席エアバッグオフ 表示灯	49
10	ディファレンシャル ロックダイヤル	183
1	ローレンジスイッチ	180
12	DSR スイッチ	175
13	車高調整ダイヤル	195
14)	盗難防止警報システム 表示灯 *	62
15)	灰皿	264
	ライター	265
16	カップホルダー	253
17)	フロントアームレスト	252

※ オフロードパッケージは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## ML 63 AMG




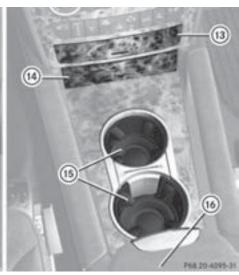

	名称	ページ
1	COMAND システム	209
	サイドビューカメラ / パーキングアシストリ アビューカメラ表示	206
2	シートヒータースイッ チ(助手席側)	91
3	DSR スイッチ	175
4	非常点滅灯スイッチ	109
5	走行モード選択スイッチ	134
6	シートヒータースイッ チ(運転席側)	91
7	パークトロニックオフ スイッチ	209
8	車高調整スイッチ	204

	名称	ページ
9	助手席エアバッグオフ 表示灯	48
10	盗難防止警報システム 表示灯	62
11)	ESP® オフスイッチ	59
12	サスペンションモード 選択スイッチ	202
13	センターコンソール下 部の小物入れ	252
14)	灰皿	264
	ライター	265
15	カップホルダー	253
16	フロントアームレスト	252

## 前席上方の操作部

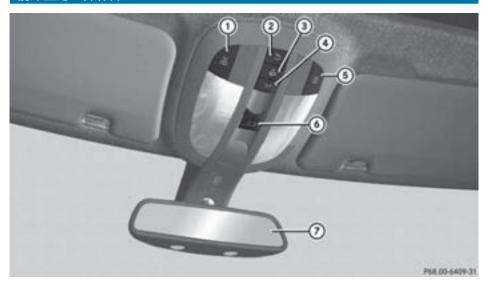


	名称	ページ
1	フロント読書灯スイッ チ (左側)	111
2	ラゲッジルームランプス イッチ	111
3	点灯モード選択スイッチ	111
4	フロントルームランプス イッチ	111

	名称	ページ
5	フロント読書灯スイッ チ(右側)	111
6	スライディングルーフ スイッチ *	246
7	ルームミラー	95

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## ドアの操作部

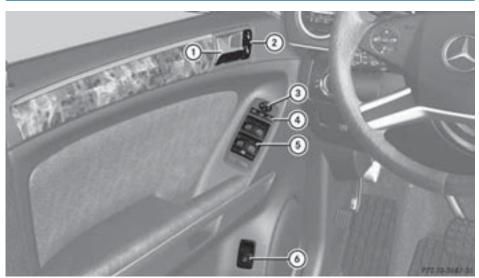

運転席ドア(左ハンドル車)

	名称	ページ
	ドアレバー	76
2	ドアロックスイッチ	77
3	ドアミラー調整スイッチ	96
4	ドアミラー選択スイッチ	96
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	96

	名称	ページ
(5)	ドアウインドウスイッチ	119
	セーフティスイッチ	53
6	テールゲートスイッチ *	81

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

乗員安全装備	36
走行安全装備	54
恣難防止システム	62



#### 乗員安全装備

#### 乗員保護装置

シートベルトやシートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグは、効果を高めるために補い合い、連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外 部から車内に入り込んだときの衝撃か ら乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置に調整してください(▷85~90、103、104ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷100ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷39ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

#### ♠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

## **企**警告

乗員保護装置を取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでくだ さい。また、車の電子制御部品やソ フトウェアを改造しないでください。 誤作動でけがをしたり、事故などの とき、正常に作動しなくなるおそれ があります。

#### SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

#### SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

#### ↑ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を1か2にしたときにSRS警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジンを始動してから数秒後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

## シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動は、衝撃の強さによって変わります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された、以下の要素に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 横転による衝突
- 車両への衝撃度
- センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
  - 衝撃の集中度 / 分散度
  - 衝撃の角度
  - 車体の変形度合い
  - 衝突物の特性

# シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

# シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前 後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの着用に関わらず作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 横方向に一定以上の衝撃を検知した とき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

# ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

# ↑ 警告

シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き、換気を行なってください。

作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

# **警告**

フロントシートのシートベルトテン ショナーは、シートベルトのバックル が下方に引き込まれたときにのみ、正 しく機能します。シートベルトのバッ クルの動きを妨げるようなものがない ことを確認してください。また、バッ クルをつかまないでください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- シートベルトテンショナーの作動 時に聞こえる作動音は、ごくまれに 聴力に影響することがあります。
- ♠ シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シー トベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- かシートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- 動すると、フロントシートベルトの バックルがシートクッションの高 さまで引き込まれます。また、SRS 警告灯が点灯します。

## エアバッグ

# ↑ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さに なるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドヤーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルド セーフティシートを装着するとき は、必ず前向きに装着して、助手 席シートをもっとも後ろの位置に してください。
- 運転中はステアリングのパッド部 を持ったり、身体をステアリング やダッシュボードにのせないでく ださい。エアバッグの作動が妨げ られるおそれや、エアバッグが作 動したときにけがをするおそれが あります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけ ないでください。サイドバッグや ウインドウバッグが作動する衝撃 でけがをするおそれがあります。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。

- エアバッグ作動範囲と乗員の間に、ペットや荷物を置かないでください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- ウインドウやピラーの周囲にアクセサリーなどを取り付けないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

# **全**警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリングコラム下部のパネル部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト部
- リアシートの左右側面

# エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

# $\Lambda$

# 警告

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、 火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。


未作動のエアバッグを廃棄すると きは、廃棄専用の処置が必要です。 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場、または専門業者に依頼して ください。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時に聞こえる爆発音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。
- 1 エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

### エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
運転席 ニーバッグ	運転席足元
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド バッグ	リアシートの左 右側面
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

# 運転席/助手席エアバッグ

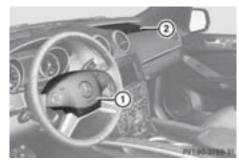

左ハンドル車

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

運転席エアバッグ①と助手席エアバッグ②は、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に急激に一定以上の衝撃を検知した とき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

車の前方からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。 ■ 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。

# 運転席ニーバッグ



左ハンドル車

運転席ニーバッグ①は、運転席エア バッグに連動してステアリングの下方 で作動し、運転席乗員の膝から下への 衝撃を分散・軽減します。

# サイドバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ① / リアサイドバッグ②が作動し、胸部への衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグは、運転席/助手席エアバッグやシートベルトテンショナーの作動、シートベルトの着用に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。




# 警告

シートに市販のシートカバーを使用 しないでください。サイドバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。

# **警告**

エアバッグのセンサーがドアの内部 にあります。ドアやドアトリムにオー ディオや電装品を追加装備したり、 修理や鈑金作業などを行なうと、エ アバッグの作動に悪影響を与えるお それがあります。詳しくはメルセデ ス・ベンツ指定サービス工場におた ずねください。

#### ウインドウバッグ

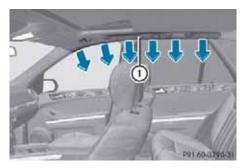

横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ ①が作動し、頭部への衝撃を分散・ 軽減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動や助手席の乗員 の有無に関わらず、以下のときに作 動します。

- 衝突の最初の段階で、横方向から一 定以上の衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況 で、ウインドウバッグの作動がシー トベルトによる乗員保護効果を高め るとシステムが判断したとき

# エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ / 運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ / 運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ / 運転席 ニーバッグが作動しない場合がある とき







サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



サイドバッグ / ウインドウバッグが作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









## PRE-SAFE®

PRE-SAFE®(プレセーフ)は、車が 危険な状態にあることを感知したとき に、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアンダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE® は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 前席シートベルトが引き込まれます。
- メモリー付パワーシート装備車は、助手席シートが、エアバッグの作動に対し不適切な位置にある場合は、助手席シートを適正な位置に自動的に調整します。
- 車の横滑りを感知すると、万一の横 転時に乗員が車外に放出されること を防ぐため、ドアウインドウとスラ イディングルーフ\*が少し開いた 状態まで自動的に閉じます。

車が危険な状態から脱すると、電動式 シートベルトテンショナーの張力が緩 みます。また、助手席シートの位置 \*、 ドアウインドウやスライディングルー フ\*の開き具合を再度調整することが できます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 前席シートベルトの引き込みが解除さ れないとき

▶ シートベルトの張力が下がるまで、 バックレスト角度やシートの前後位 置を後方に動かします。

ロック機構が解除されます。



#### 警告

助手席シートの位置を調整するとき は、身体が挟まれないように注意して ください。

■ 助手席シートの位置を調整すると きは、シート下部や後方に物がない ことを確認してください。シートや 物を損傷するおそれがあります。

# NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレスト は、追突など後方からの衝撃を受けた ときに、フロントシートのヘッドレ ストが前方および上方に動くことによ り、運転席と助手席乗員の頭部をより 効果的に支持し、頭部や頚部の保護度 合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。



# / 警告

フロントシートには、必ず純正のシー トカバーだけを使用してください。 市販のシートカバーを使用すると、 NECK PRO アクティブヘッドレス トの作動が妨げられるおそれがあり ます。詳しくはメルヤデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

事故などのときに NECK PRO アク ティブヘッドレストが作動した場合 は、ヘッドレストが前方に動いたま まの状態になります。このときは、 NECK PRO アクティブヘッドレスト のリセット作業を行なってください (▷363ページ)。

# 子供を乗せるとき

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドヤーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(▷48ページ)。

# **警告**

チャイルドセーフティシートを使用 している場合でも、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。

- 運転装置に触れてけがをするおそ れがあります。
- 誤ってドアを開き、事故の原因に なります。
- 炎天下では車内が高温になり、熱中 症を起こすおそれがあります。
- 寒冷時には車内が低温になり、命 にかかわるおそれがあります。



# **警告**

荷物が固定されていなかったり適切 な位置に置かれていないと、以下の ような場合に子供がけがをする危険 性が増加します。

- 事故
- 急ブレーキ
- 急な進路変更

荷物を積むとき/固定するときに ついて、詳しくは(▷250、257ページ) をご覧ください。

# チャイルドセーフティシート



# /! 警告

- シートベルトが正しく着用でき ない体格の子供などは、チャイル ドセーフティシートを使用してく ださい。急な進路変更時や急ブレー キ時、事故のときなどに身体を車 内に激しくぶつけたり、車外に放 り出されて致命的なけがをするお それがあります。
- シートベルトが正しく着用でき ない体格の子供が、そのままシー トベルトを着用すると、首を締め 付けたり、腹部を強く圧迫したり して致命的なけがをするおそれが あります。
- 6歳未満の子供を乗車させるとき は、チャイルドセーフティシート を使用することが法律で義務付け られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベル トが正しく着用できない子供は、 チャイルドヤーフティシートを使 用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドセーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルド セーフティシートを使用し、子 供を正しい姿勢で座らせ、身体を シートベルトで確実に固定してく ださい。
- 子供を膝の上に乗せて走行しない でください。急な進路変更時や急 ブレーキ時、事故のときなどに身 体を車内に激しくぶつけたり、車 外に放り出されて致命的なけが をするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートは、 リアシートに装着してください。
   やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側サンバイザーおよび、助手席サンバイザーを下ろしたルーフ内張り側に貼付されています。



- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートは確実に装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが投げ出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートの下 にクッションなどを置かないでく ださい。チャイルドセーフティ シートが確実に装着されないおそ れがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、子 供が火傷をするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。

# 純正チャイルドセーフティシート


Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

# 選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 13kg 以下	新生児~ 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド または キッド フィックス	15 ~ 36kg	3 歳 半 ~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

### 助手席エアバッグオフ表示灯

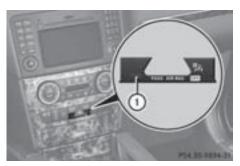

助手席エアバッグオフ表示灯①は、チ ャイルドヤーフティシート検知システ ム装備車のための表示灯です。日本仕 様には設定のない装備のため、表示灯 としては機能しません。

イグニッション位置を 1 か 2 にした ときに、助手席エアバッグオフ表示 灯が点灯することがありますが、助 手席エアバッグの機能は解除されま せん。

# チャイルドセーフティシート固定機構\*

チャイルドセーフティシートをシート ベルトで固定するとき、シートベルト が引き出されないようにロックして チャイルドセーフティシートを確実に 固定するシステムです。

リアシートのシートベルトに装備され ています。

# **警告**

子供をチャイルドセーフティシート 固定機構で遊ばせないでください。 固定機構が作動するとシートベルト が引き出し方向に動かなくなるため、 誤ってシートベルトが首に巻き付く と、窒息など致命的なけがをするお それがあります。

### 固定機構を使用する

- ▶ チャイルドヤーフティシートを、製 品に付属の取扱説明書に従って正し く装着します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックル に差し込んだ状態でシートベルト をいっぱいまで引き出した後、チャ イルドセーフティシートが確実に固 定できる位置までシートベルトを巻 き取らせます。

チャイルドセーフティシートを固 定後、シートベルトが引き出し方 向に動かないことを確認してくだ さい。

# 固定機構を解除する

- ▶ シートベルトのプレートをバックル から外し、シートベルトを巻き取ら せます。
- 介 シートベルトを着用した状態で上 体を大きく動かしたときに、シー トベルトがいっぱいに引き出され てチャイルドセーフティシート固 定機構が作動することがあります。 このときは、固定機構を解除して から、シートベルトを再度着用し てください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ チャイルドセーフティシートを装 シート固定装置

左右のリアシートに、ISO-FIX対応チャ イルドヤーフティシート用の固定装置 を装備しています。

# 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の 子供を乗車させるときに使用してく ださい。体重 22kg 以上の子供を乗 車させるときは、チャイルドセーフ ティシートをリアシートのシートベ ルトで固定してください。



# **警告**

チャイルドセーフティシートは、必 ず製品の取扱説明書の指示に従い、 左右の固定装置に装着してください。 装着方法を誤ると、事故のとき、十 分な効果が得られなかったり、チャ イルドセーフティシートが外れるお それがあります。



チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、新品に交換してくだ さい。

# 着する



▶ カバー①を取り外します。



- ▶ 固定装置②にチャイルドセーフティ シートを装着します。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、中央の席のシートベ ルトを挟み込まないように注意して ください。

#### テザーアンカー

リアシートの背面にテザーアンカーを 装備しています。

それぞれのテザーアンカーには、テ ザーベルトを使用して、テザーアン カーに対応した専用チャイルドセー フティシートを装着することができ ます。

ISO-FIX 対応チャイルドヤーフティ シートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフ ティシートの前方への移動を抑える ことができます。

# / 警告


- テザーベルトは、チャイルドセーフ ティシートの位置に対応したテザー アンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数 のテザーベルトが交差しないこと を確認してください。
- テザーアンカーに、テザーベルト が確実に固定されていることを確 認してください。
- 🚺 純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備してい ないタイプがあります。詳しくは販 売店におたずねください。

# テザーアンカーを使用する




▶ テザーアンカーのカバー①を取り 外します。

### テザーフックを取り付ける

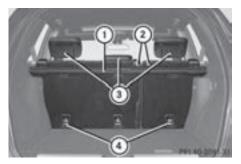

- ▶ ヘッドレスト③を上げます。
- ▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルトを诵します。

シート背後にラゲッジルームカバー 収納リール① (▶259ページ) を取 り付けてあるときは、テザーベルト がバックレスト②とラゲッジルーム カバー収納リール①の間を通るよう にします。

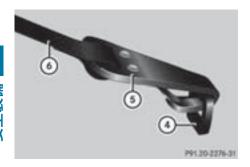

- ▶ テザーフック⑤をテザーアンカー ④にかけます。
- ▶ テザーベルト⑥を締めます。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し下げます。

テザーベルトの動きが妨げられて いないことを確認してください。

# チャイルドプルーフロック

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック


# ⚠ 警告

 チャイルドセーフティシート固定 装置を使用して、チャイルドセー フティシートに子供を乗車させ ているときも、子供だけを車内に 残して車から離れないでください。 事故の原因になったり、運転装置 に触れてけがをするおそれがあり ます。

また、車内が高温または低温になった状態では、命に関わるおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

# リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する

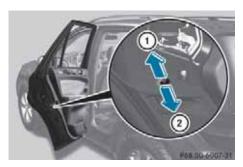

リアドアのチャイルドプルーフロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバーを設定側②に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、ドアが 開かないことを確認します。
- ▶ 解除するときは、レバーを解除側① に操作します。
- リアドアのチャイルドプルーフロックが設定されていても、車が解錠されているときは、車外のドアハンドルでリアドアを開くことができます。

# リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



左ハンドル車

リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウ操作ができなくなります。

- ▶ スイッチ①を押して、押された状態にします。
  - リアドアのスイッチからはリアド アウインドウが操作できなくなり ます。
- ▶解除するときは、スイッチ①を押して、押されていない状態にします。
- セーフティスイッチの設定 / 解除 にかかわらず、運転席ドアのスイッ チではリアドアウインドウを操作で きます。

### 走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ) パワー・ディストリビューション)
- 4ETS(エレクトロニック・トラク ション・サポート)
- ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィン タータイヤやスノーチェーンを装 着することで、走行安全装備の効果 が発揮されます。

# 警告

走行安全装備が適切に作動しても、 車両操縦性や走行安定性の確保、制 動距離の短縮には限界があります。 常に道路や天候の状況に注意し、十 分な車間距離を保って運転してくだ さい。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では、走行安全装備は効果を発 揮しません。

### ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)は、急ブレーキ時や滑り やすい路面でのブレーキ時など、車が 不安定な状況になったときに、タイヤ のロックを防ぎ、ステアリングでの車 両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行 速度が約 8km/h を超えると作動でき るようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペ ダルを踏み込んだだけでも ABS は作 動します。

# **八警告**

ポンピングブレーキは行なわないで ください。制動力が減少して制動距 離が長くなり、停車しきれずに事故 を起こすおそれがあります。ブレー キ操作をするときは、ブレーキペダ ルをスムーズにしっかりと踏み込ん でください。



• ABS はブレーキ操作を補助する装 置で、無謀な運転からの事故を防 ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操 縦性や走行安定性の確保には限界 があります。常に道路や天候の状 況に注意し、十分な車間距離を保っ て運転してください。

また、タイヤのグリップが失われ た状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により ABS の機能が解除されたときは、BAS と ESP® の機能も解除されます。常に進路や天候の状況に注意して運転してください。
- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
  - 雪の積もった路面や凍結した 路面
  - 砂利道などの荒れた路面
  - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
  - スノーチェーン装着時
- ▼マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷330、331ページ)をご覧ください。
- ABS に異常があると、急ブレーキ 時にタイヤがロックしてステアリン グ操作が効かなくなり、制動距離が 長くなるおそれがあります。
- (1) ABS に異常があると、ESP® に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

i バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると、機能も元に戻ります。

### ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレー キペダルをいっぱいまで踏み込んで ください。

1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

# 📵 ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP®、BAS、ETS、PRE-SAFE® などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

## オフロード ABS\*

オフロード ABS は、未舗装路やぬかるみなどの悪路でブレーキペダルを踏んだときにフロントタイヤを周期的にロックさせ、制動力を向上させるオフロード専用のシステムです。

オフロード ABS は、オフロード・ドライブ・プログラム\*(▷178ページ)を作動させたとき、またはローレンジ(▷180ページ)にしたときに、約30km/h以下の速度でブレーキペダルを強く踏むと自動的に作動します。

# **^**

### 警告

- オフロード ABS は未舗装路、ぬかるみなどの悪路でのブレーキ時の制動力を高める装備で、無謀な運転から事故を防ぐものではありません。オフロード ABS が適切に作動しても、制動力には限界があります。
- オフロード ABS の作動時は、フロントタイヤがロックするため車両操縦性に影響をおよぼすおそれがあります。慎重に運転することを心がけてください。

# **BAS**

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BASの操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

# $\Lambda$

# 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるおそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ▼ マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷330、331ページ)をご覧ください。
- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

<sup>※</sup> ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ⋒BAS に異常があるときは、マル チファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセー ジが表示されますが、ブレーキは通 常通り作動します。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると機能も元に戻ります。

# アダプティブブレーキランプ

約50km/h以上からの急ブレーキ時 に BAS が作動すると、ブレーキラン プが点滅し、後方の車両に注意を促し ます。停車すると、ブレーキランプは 点灯に変わります。

また、約 70km/h 以上からの急ブレー キ時には、ブレーキランプの点滅に加 えて、停車すると非常点滅灯が自動的 に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常 点滅灯スイッチを押すか、再度走行を 開始して走行速度が約 10km/h 以上 になると、自動的に消灯します。

#### **ESP®**

ESP®(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)は、タイヤの空転 時や横滑り時など、車が不安定な状況 になったときに、個別のタイヤにブ レーキをかけたり、エンジンの出力を 制御して、車両操縦性や走行安定性を 確保しようとするシステムです。

この車には、4輪駆動システムのため に専用に開発された 4-ESP® が装備さ れています。



# / 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高 めるシステムで、無謀な運転からの事 故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安 定性の確保には限界があります。ま た、タイヤのグリップが失われた状 況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

- **■** マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷331、332ページ)をご覧くだ さい。
- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ESP® が故障すると、マルチファ ンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エン ジンの出力が低下することがあり ます。走行が困難なときは、すみ やかに安全な場所に停車し、メル セデス・ベンツ指定サービス工場 に連絡してください。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動 かすときは、約10秒以内にしてく ださい。また、イグニッション位置 を0か1にしてください。ブレー キシステムや駆動系部品を損傷する おそれがあります。

■ ダイナモメーターを使用して検 査などを行なうときは、必ず 2 軸 ダイナモメーターを使用してくだ さい。ブレーキシステムや駆動系部 品を損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

- ABS に異常が発生したときは、 ESP® の機能も解除されます。
- 動 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、ESP®が 作動することがあります(走行中に ESP® / ETS 表示灯が点滅したまま になります)。
- ときは、ESP® も作動しません。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。
- エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプ ローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイ に ESP® に関する故障 / 警告メッ セージが表示され、ESP® / ETS 表 示灯や ABS 警告灯が点灯すること があります。

このようなときは、安全な場所に 停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してく ださい。しばらく走行すると、故 障/警告メッセージや表示灯、警 告灯は消灯します。

# ♠ ESP® / ETS 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯 し(点灯しないときは表示灯が故障し ています)、エンジン始動後に消灯し ます。

発進時または走行中に点滅したとき は、ESP®が作動しています。

ESP® オフスイッチで ESP® の機能を 解除(▷59ページ)しているときは、 点灯したままになります。

# 警告

ESP® / ETS 表示灯が点滅したとき は、タイヤが空転しているか、車が 横滑りしています。アクセルペダル を踏む力を少しゆるめてください。 また、慎重に運転するとともに、以 下の操作は絶対に行なわないように してください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESP® の機能の解除



走行中に ESP® / ETS 表示灯が点灯 しているときは、ESP® の機能が解除 されています。路面や天候の状況に あわせて慎重に運転してください。

# ESP® の機能の解除

次のような状況では、ESP® の機能を 解除したほうが走行しやすい場合があ ります。

- スノーチェーンを装着して走行する
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジンの出力制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動輪の確保は行なわ れます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。



#### 警告


ESP® の機能を解除したときは、必ず 路面の状況に応じた速度で慎重に運 転するとともに、以下の操作は絶対 に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



# **警告**

ESP® の機能を解除する必要がなく なったときは、ESP® を待機状態にし てください。車が不安定な状況になっ たときに、車両操縦性や走行安定性を 確保しようとすることができません。

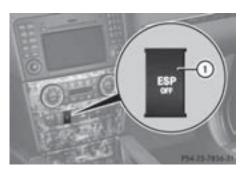

# ESP® の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP® オフスイッチ①を押します。 メーターパネルの ESP® / ETS 表示 灯が点灯します。

# ESP® を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、 再度 ESP® オフスイッチ①を押し ます。

ESP® が待機状態になり、メーター パネルの ESP®/ETS 表示灯が消灯 します。

# **警告**

エンジンがかかっているときに ESP® /ETS 表示灯が点灯していると きは、ESP® の機能が解除されている か、ESP® が故障しています。路面や 天候の状況に合わせて慎重に運転し てください。

- ↑ エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。
- 🚹 ESP® の機能を解除しているとき にタイヤの空転や横滑りを感知する と、ESP®/ETS表示灯が点滅します が、ESP® は作動しません。

#### オフロード ESP®

オフロード ESP® は、オフロード・ド ライブ・プログラム(▷178ページ) を作動させたとき、またはローレンジ (▷180 ページ) にしたときに、ESP® の作動が自動的に悪路走行に適した制 御になる、オフロード専用のシステム です。

悪路でアンダーステアやオーバース テアが起きたときは、ESP® が遅れて 作動することにより、駆動力が向上し ます。

#### **EBD**

EBD(エレクトロニック・ブレーキパ ワー・ディストリビューション)は、 後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ 時の車両操縦性と走行安定性を確保し ようとするシステムです。



# 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ 時などには後輪がロックするため、 車のコントロールを失い、事故を起 こすおそれがあります。車両操縦性 の変化に注意して慎重に運転してく ださい。

#### 4ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪 が空転したときにブレーキを効かせて 発進時や加速時の駆動力を確保しよう とするシステムです。

この車には、4輪駆動システムのため に専用に開発された 4ETS が装備され ています。

ESP® の機能が解除されている場合で も、ETS の機能は解除されません。

<sup>※</sup> ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# **警告**

- ETS は駆動力を確保し車両操縦性 や走行安定性を高めるシステムで、 無謀な運転からの事故を防ぐもの ではありません。ETS が適切に作 動しても、駆動力の確保には限界 があります。
- ETS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

# ♠ ESP® / ETS 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯 し、「点灯しないときは表示灯が故障し ています)、エンジン始動後に消灯し ます。

発進時または走行中に点滅したとき は、ETS が作動しています。

- ♠ETS に異常があるときは、マル チファンクションディスプレイに ESP® に関する故障 / 警告メッセー ジが表示されます。(⊳331、332 ページ)をご覧ください。
- **介** ABS 警告灯 **回** が点灯していると きは、ETS も作動しません。メルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。

# **八**警告

ESP® / ETS 表示灯が点滅したとき は、タイヤが空転しているか、車が 横滑りしています。アクセルペダル を踏む力を少しゆるめてください。 また、慎重に運転するとともに、以 下の操作は絶対に行なわないように してください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESP® の機能の解除
- 指定されたサイズ以外のタイヤを 装着すると、ETS が正しく機能し ないことがあります。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動 かすときは、約10秒以内にしてく ださい。また、イグニッション位置 を0か1にしてください。ブレー キシステムや駆動系部品を損傷する おそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検 査などを行なうときは、必ず 2 軸 ダイナモメーターを使用してくだ さい。ブレーキシステムや駆動系部 品を損傷するおそれがあります。

詳しくはメルヤデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

- ブレーキダイナモ上でパーキングブレーキの点検を行なうときは、 必ずエンジンを停止してください。 4ETS によりブレーキが作動し、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- i ブレーキに大きな負荷がかかりブレーキが過熱すると、ブレーキの保護のため、ETS が一時的に解除されます。また、このとき ESP® / ETS表示灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されます。

### オフロード 4ETS

オフロード 4ETS は、オフロード・ドライブ・プログラム(▷178 ページ)を作動させたとき、またはローレンジ(▷180 ページ)にしたときに、ETSの作動が自動的に悪路走行に適した制御になる、オフロード専用のシステムです。


# 盗難防止システム

# 盗難防止警報システム\*

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプや読書灯が約5分間点灯します。

- ドアまたはテールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* により施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いたときも作動します。

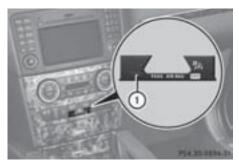

### システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で施錠します。

表示灯①が点滅し、約10秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯①が点滅を続けます。

- システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内からドアやテールゲートを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、表示灯①が点滅しない場合は、システムが故障しています。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠します。

表示灯①が消灯します。

# 警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作をすると、警報が停止します。
  - キーのいずれかのボタンを押す
  - キーをエンジンスイッチに差し 込む
  - キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、ドアハンドルに触れるか、テールゲートハンドルを引く(キーレスゴー装備車)
  - キーがキーレスゴーのテール ゲート側アンテナの検知範囲 (▷71ページ)にあるときは、テー ルゲートハンドルを引く(キー レスゴー装備車)
  - キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す(キーレスゴー装備車)
- ドアやテールゲートが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# けん引防止警報機能 \*

盗難防止警報システムが待機状態のとき、車が傾いたことを検知すると、けん引防止警報機能が作動し、サイレンと非常点滅灯の点滅による警報が作動します。

# けん引防止警報機能を待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で施錠します。

約30秒後にけん引防止警報機能が待機状態になります。

### 待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠します。

# けん引防止警報機能の解除

誤作動を防ぐため、以下のような状況 で車を施錠する場合は、けん引防止機 能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 運搬するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき

# けん引防止警報機能を解除する

► イグニッション位置を 1 か 2 にします。



けん引防止警報機能設定画面

\* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに、けん引防止警報機能設定画面を表示させます(▷168ページ)。
- ▶ ステアリングの を押し、"オフ"を選択します。

けん引防止警報機能が解除され ます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で車を施錠します。

#### または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに、エンジン停止時の表示設定画面を表示させます(▷163ページ)。
- ▶ ステアリングの [+] または [-] を 押し、"ケンインボーウンケイが"を選択します。



▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシ ケイホウ オン " と表示されます。

"ケンインボーウン ケイホウ 打" と表示されたときは、けん引防止警報機能が解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で施錠してください。

▶ ステアリングの + または - を 押します。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシ ケイホウ オフ " と表示され、けん引防止警報機能が解除されます。

- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠します。
- けん引防止警報機能を解除したときは、必ずマルチファンクションディスプレイに "ケンインボウシ ケイホウ オ フ " と表示されたことを確認してください。
- けん引防止警報機能を解除して も、盗難防止警報システムは作動します。
- 次にリモコン操作またはキーレス ゴー操作 \* で施錠するまで、けん 引防止警報機能は解除されたままに なります。

# 室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

### システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
  - ドアウインドウが完全に閉じ ていること
  - スライディングルーフ \* が完全 に閉じていること
  - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ すべてのドアとテールゲートが閉じていることを確認します。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で車を施錠します。

約40秒後に待機状態になります。

### 待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で車を解錠します。

# 室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき
- スライディングルーフ\*を少し開い た状態で車から離れるとき

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 室内センサーを解除する

▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。



室内センサー設定画面

- ▼マルチファンクションディスプレイに、室内センサー設定画面を表示させます(▷168ページ)。
- ▶ ステアリングの [-] を押し、"オフ"を選択します。

室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で車を施錠します。

#### または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに、エンジン停止時の表示設定画面を表示させます(▷163ページ)。
- ▶ ステアリングの 1 を押し、" シッナ イヒンサ " を選択します。



▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

マルチファンクションディスプレイに "シツナイセンサ オン" と表示されます。

▶ ステアリングの + または - を押します。

マルチファンクションディスプレイに " シッサナイセンサウ オフ " と表示され、 室内センサーが解除されます。

- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠します。
- **(1)** 室内センサーを解除しても、盗難 防止警報システムは作動します。
- 次にリモコン操作またはキーレス ゴー操作 \* で施錠するまで、室内 センサーは解除されたままになり ます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

· 263

<b>+</b> 68
ドア 75
テールゲート・・・・・・ 78
イグニッション位置 82
シート 85
ステアリング 93
ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモリー機能 99
シートベルト・・・・・・・・100
ランプ105
ワイパー115
パワーウインドウ118
走行と停車123
オートマチックトランスミッション
129
メーターパネル・・・・・・ 139
マルチファンクション
ディスプレイ142
オフロード走行装備 173
走行装備185
エアコンディショナー225
スライディングルーフ246
荷物の積み方 / 小物入れ 250

室内装備·



#### +-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

# ⚠ 警告

• 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチ\*を押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。

- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- キーを強い電磁波にさらすと、リ モコンに障害が発生するおそれがあ ります。
- ! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ↓ キーの先端部を汚したり覆ったりしないでください。故障や誤作動の原因になります。
- ! 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- ↓ 車を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 同圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作 \* を行なうと、作動しな かったり、誤作動するおそれがあり ます。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

1 キーの電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作やキーレスゴー操作\*ができ なくなりますが、エンジンスイッチ にキーを差し込むことによるイグ ニッション位置の選択とエンジンの 始動はできます。

### リモコン機能



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 施錠ボタン
- ② テールゲート開閉ボタン\*
- ③ 解錠ボタン

エンジンスイッチにキーを差し込ん でいないときに以下の操作ができ ます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- テールゲートの開閉 \*
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷121ページ)

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。 ↑ キーレスゴー装備車は、エンジンスイッチにキーを差し込んでいない状態で、イグニッション位置が 0のときに、上記の操作が行なえます。

### 解錠する

▶ 解錠ボタン③を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム \* (▷62 ページ) が解除され、非常点滅灯が 1 回点滅します。

#### 施錠する

▶ 施錠ボタン①を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム\*(▷62ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

# テールゲートを開く\*

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し 続けます。

テールゲートが自動で開きます。

↓ リモコン操作でテールゲートを開 くときは、後方や上方に十分な空間 があり、身体や物に接触するおそれ のないことを確認してください。

# テールゲートを閉じる\*

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ リモコン操作でテールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 車が施錠されているときにテールゲート開閉ボタン②を押すと、テールゲートだけが解錠されて開きます。その状態でテールゲート開閉ボタン②を押すと、テールゲートが閉じ、施錠されます。
- リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - テールゲートを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
  - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す(キー レスゴー装備車)
- 車のバッテリーがあがったときは、キーの電池が正常でもリモコン操作はできません。

### リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定できます。

▶ 施錠ボタン①と解錠ボタン③を同時 に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動し ます。

- 運転席ドアと燃料給油フラップ のみが解錠され、盗難防止警報 システム\*(▷62ページ)が解 除され、非常点滅灯が1回点滅 します。
- 続けて約40秒以内に解錠ボタン ③を押すと、助手席ドア、リア ドア、テールゲートが解錠され、 非常点滅灯が1回点滅します。

# リモコン機能の設定を元に戻す

▶ 施錠ボタン ① と解錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、元の設定に戻ります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠すると、以下のランプが点灯します。


- 車幅灯
- ヘッドランプ(LED ドライビング ランプ装備車)
- LED ドライビングランプ \* または フロントフォグランプ \*
- テールランプ
- ライセンスランプ

点灯したランプは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときに、キーレスゴースイッチを押したとき(キーレスゴー装備車)
- 点灯してから約 40 秒経過したとき この機能の設定と解除については (▷161 ページ)をご覧ください。

# キーレスゴー\*

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。

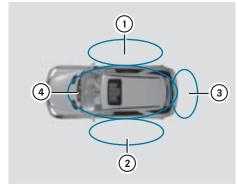

- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲
- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、キーレスゴー操 作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいないときも、エンジンがか かっているときやイグニッション位 置が2のときは、キーレスゴー操 作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作で行なうことができる操作が以下のように異なります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# キーが左右側アンテナの検知範囲①② にあるとき

- キーがある側のドアハンドルに触れると車の解錠ができます。
- キーがある側のドアハンドルのキー レスゴースイッチを押すと車の施錠 ができます。

# キーがテールゲート側アンテナの検知範囲③にあるとき

- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くことができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチ\*を押して、車を施錠することができます。
- 1 キーの位置によっては、キーが検 知範囲にないときも、テールゲー トハンドルを引くことでテール ゲートのみが解錠して開くことが あります。

# キーが車室内アンテナの検知範囲④にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷82ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷84、 125ページ)。
- キーの位置によっては、キーが ルーフ上やボンネット上などの車外 にあるときも、車室内アンテナに キーが検知されることがあります。

# ⚠ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作で車を解錠/施錠するときやテールゲートを開閉するとき、エンジンを始動するときなどは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内にあるときや、 キーの位置によっては、車外にキー があるときも、キーレスゴースイッ チを押すことにより、エンジンが 始動するなど、事故の原因になり ます。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- ↓ キーが左右側アンテナの検知範囲 にあるときに、ドアハンドルを清掃 したり、ドアハンドルに雨粒や水し ぶきがかかったり物などが触れる と、車が解錠されることがあります ので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠 / 解 錠したり、エンジンを始動すること はできません。
- ・ 車を長期間使用しなかったときは、キーレスゴーの機能が自動的に解除されます。このときは、ドアハンドルを引き、エンジンスイッチにキーを差し込んで2の位置にしてください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲内にキーがあるときは、キーを携帯していない人でも、車を施錠 / 解錠したり、エンジンを始動できます。
- 車のバッテリーがあがったときは、キーの電池が正常でもキーレスゴー操作はできません。

# 解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム \* (▷62 ページ) が解除され、非常点滅灯が 1 回点滅します。

# 解錠時の設定の切り替え



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

運転席ドアハンドルに触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

# 設定を切り替える

▶ 施錠ボタン ① と解錠ボタン ② を 同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

このときは、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルに触れます。 運転席ドア、燃料給油フラップが 解錠され、盗難防止警報システム \* (▷62 ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

# 初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が2回点滅するまで、 約6秒間施錠ボタン①と解錠ボタン②を同時に押し続けます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - テールゲートを開く
  - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
- 設定を切り替えたときも、運転席 以外のドアのドアハンドルの裏側に 触れることで、すべてのドアとテー ルゲート、燃料給油フラップを解 錠することができます。

#### 施錠する



右フロントドア

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ①を押します。

#### または



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

▶ テールゲートのキーレスゴースイッ チ\*②を押します。

テールゲートが閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム\*(▷62ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- キーが車室内にあるときは、ドアハンドルやテールゲートのキーレスゴースイッチ\*で施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーが シャナイニ アリマス! "または "キー タ ケンチ デキマセン"と表示されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ただし、以下の場合は、施錠することができます。

- もう1本のキーが左右側アンテナの検知範囲にあるときにキーがある側のドアハンドルのキーレスゴースイッチを押したとき
- もう1本のキーがテールゲート側アンテナの検知範囲にあるときにテールゲートのキーレスゴースイッチを押したとき
- いずれかのドアが開いているときに、閉じているドアのドアハンドルのキーレスゴースイッチまたはテールゲートのキーレスゴースイッチ\*を押すと、確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ロック/タメ ドアヲ トジテクダサイ"と表示されます。

# テールゲートを解錠して開く(EASY-PACK自動開閉テールゲート非装備車)

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されます。
- ▶ テールゲートを引き上げます。

# テールゲートを解錠して開く(EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車)

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されて自動 で開きます。
- デールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があることを確 認してください。

#### ドア

# 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

# 車外からのドアの開閉



# 開く


▶ ドアハンドル ① を引きます。

## 閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 車内からのドアの開閉

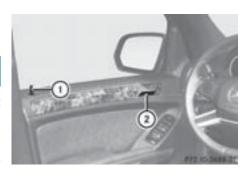

#### 開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが施錠されているときはロック ノブ①が上がり、解錠されます。

#### 閉じる

- ▶ インナーグリップを持って確実に閉じます。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- 動手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます(▷335ページ)。


## 車内からの解錠 / 施錠

# ⚠ 警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してくだ さい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

# ドアごとの解錠 / 施錠

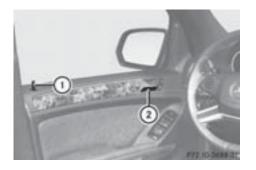


# 解錠する

▶ ドアレバー②を引きます。
このとき、ドアも開きます。

## 施錠する

▶ ロックノブ①を押し込みます。

## ドアロックスイッチでの解錠 / 施錠

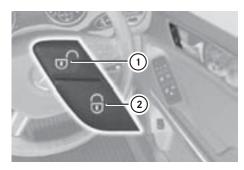

車内から、すべてのドアとテールゲー トをスイッチ操作で解錠 / 施錠でき ます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

#### 解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)①を押します。

## 施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を 押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき
- ドアロックスイッチにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。
- ドアロックスイッチで燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。

## 車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠し ます。

この機能の設定と解除については (▷165ページ)をご覧ください。

- 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押すときやタイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターでパーキングブレーキをテストするときなどは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠されているときも、車内のドアレバーを引いてドアを解錠して開くことができます。
- 車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### テールゲート

# ⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

# ⚠ 警告

- テールゲートを開くときは、テールゲートの動きに注意してください。テールゲートのすぐ後方にいると、テールゲートに接触して、けがをするおそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

# ⚠ 警告

- EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車は、テールゲートが開閉しているときに、身体や物が挟まれそうになったり、接触しそうになったときは、ただちに以下のいずれかの操作を行なってください。テールゲートの作動が停止します。
  - ◇ テールゲートハンドルを引く
  - ◇ キーのテールゲート開閉ボタン を押す
  - ◇運転席ドアのテールゲートス イッチを押す
  - ◇ テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
  - ◇ テールゲートのキーレスゴース イッチ\*を押す
- ラゲッジルームに乗車しないでく ださい。事故などのとき、けがをす るおそれがあります。

子供などがラゲッジルームに閉じ込められないように注意してください。

- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっ ているときも同様に注意してくだ さい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- デールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。
- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- (i) EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートが自動で開いているときに障害物との接触を感知すると、テールゲートはその位置で停止します。
- (i) EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートが自動で閉じているときに挟み込みを感知すると、警告音が鳴り、テールゲートが停止して、全開位置または設定された開口角度(▷81ページ)まで開きます。

# EASY-PACK 自動開閉テールゲート 非装備車

## テールゲートの開閉



#### テールゲートを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。



## テールゲートを閉じる

- ▶ 凹部①に手をかけてテールゲートを 引き下げます。
- ▶ 外側からテールゲートを軽く押さえます。

クロージングサポーターが作動し て、テールゲートが閉じます。

## EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車

# 車外からのテールゲートの開閉



#### テールゲートを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。

テールゲートが自動で開きます。

#### または

▶ キーのテールゲート開閉ボタン (▷69ページ)を約2秒間押し続けます。

テールゲートが自動で開きます。



#### テールゲートを閉じる

▶ テールゲートクローザースイッチ①
を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

#### または

▶ テールゲートがいっぱいまで開いているときに、テールゲートが閉じ始めるまでキーのテールゲート開閉ボタンを押し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

1 完全に停車していないときは、 テールゲートクローザースイッチ① でテールゲートを閉じることはできません。

## テールゲートを閉じて車を施錠する (キーレスゴー装備車)



▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム\*(▷62ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ! キーがテールゲート側アンテナの 検知範囲にないときに、テールゲートのキーレスゴースイッチ②を 押すと、テールゲートが少し閉じた 後に停止します。また、完全に閉じても施錠されません。
- いずれかのドアが開いているとき にテールゲートのキーレスゴース イッチ②を押すと、テールゲートは 少し閉じた後停止します。このとき は、マルチファンクションディスプ レイに "ロッケ/タメト、アラトジ、テクダ、サイ"と 表示されます。

## 車内からのテールゲートの開閉



右ハンドル車

## テールゲートを開く

▶ テールゲートが開き始めるまで、テールゲートスイッチ①を引きます。
テールゲートが自動で開きます。

#### テールゲートを閉じる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと き、テールゲートスイッチ①を押し ます。

テールゲートが自動で閉じます。

完全に停車していないときは、テールゲートスイッチ①でテールゲートを開閉することはできません。

## テールゲートの開口角度設定

上方に十分な空間がないところなどでテールゲートを開くときのために、 テールゲートの開口角度を設定できます。

#### 開口角度を設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているとき に、以下のいずれかの操作を行なっ て、設定したい角度でテールゲート を停止させます。
  - テールゲートハンドルを引く
  - キーのテールゲート開閉ボタン を押す
  - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
  - テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
  - テールゲートのキーレスゴース イッチ\*を押す

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、設定された開口角度で停止します。

#### 開口角度の設定を解除する

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度の設定が解除されます。

#### イグニッション位置

# ⚠ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

- 走行中にエンジンを停止させないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- ! バッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジン スイッチからキーを抜いてくだ さい。



左ハンドル車

#### イグニッション位置を選択する

エンジンスイッチに差し込んだキーを まわすと、以下のようにイグニッショ ン位置が変更されます。

キーの位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む / 抜く位置
1	<b>1</b> :イグニッション位 置が <b>1</b> になります。
2	<b>2</b> :イグニッション位 置が <b>2</b> になります。
3	<b>3</b> :エンジンが始動します。

- エンジンスイッチからキーを抜かずにのの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差し込んでからまわしてください。
- キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、エンジンスイッチの位置の選択や、エンジンの始動はできません。

# タッチスタート

エンジンスイッチを 3 の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

#### キーレスゴー装備車

# キーレスゴースイッチによるイグニッション位置の選択



右ハンドル車

車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ①を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

# イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。


キーレスゴー スイッチの操作	イグニッション 位置
1 回押す	<b>0</b> から <b>1</b> になります。
さらに 1 回押す	<b>1</b> から <b>2</b> になり ます。
さらに 1 回押す	<b>2</b> から <b>0</b> になります。

エンジンを停止してイグニッション位置が1になったときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

#### エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。
- ▼ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。
- 車室内にキーがないときにキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "キーチケチデギヤン"と表示されます。

# キーによるイグニッション位置の選択

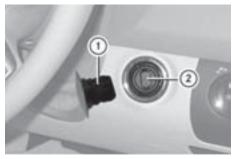

右ハンドル車

キーレスゴースイッチ①を取り外し、エンジンスイッチ②にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置の選択や、エンジンの始動を行なうこともできます(▷82、125ページ)。

#### シート

フロントシートには以下の 3 種類があります。

名称	ページ
4 ウェイパワーシート	86
パワーシート	87
メモリー付パワーシート	88

# ♠ 警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、けがをするおそれがあります。

# <u></u> 警告

運転席シートは、必ず停車しているときに調整してください。走行中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# ⚠ 警告

シートの高さを不用意に調整すると、 けがをするおそれがあります。特に 子供は、シート調整スイッチを不用 意に操作してけがをするおそれがあ るため、以下のことに注意してくだ さい。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

# ⚠ 警告

シートの調整をするときは他の乗員の身体が挟まれないように注意してください。また、エアバッグに関する注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷46ページ) をご覧ください。

# <u></u> 警告

ヘッドレストは、ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。事故などのときに、重大なけがをするおそれがあります。

# ↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

シートを前方に移動するときは、 ダッシュボードとシートの間に身 体を挟まれないように注意してく ださい。

- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
  - 長時間、シートに液体が付着したままにしないでください。
  - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
  - シートの上に重い物を載せない でください。また、シートクッ ションの上にナイフやくぎ、工 具などの鋭利な物を置かないで ください。
    - シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
  - シートヒーターの使用中は、カバーやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。
- リアシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、リアシートに接触しないように注意してください。フロントシート背面の収納ネットの収納物やシートを損傷するおそれがあります。
- バックレストの角度やヘッドレストの高さを調整するときは、サンバイザーを収納してください。ヘッドレストが最も高い位置にあるときは、サンバイザーとヘッドレストが接触するおそれがあります。

## 4 ウェイパワーシート\*の調整



#### シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①~③の 方向に操作します。

シートの前後位置は、レバーを④の 方向に引いたままシートを前後に動 かして調整します。

矢印の 方向	調整内容
1	バックレストの角度
2	シートの高さ
3	シートクッションの角度
4	シートの前後位置

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



# ヘッドレストの高さを調整する

▶ 高くするときは、ヘッドレストを引き上げます。

低くするときはロック解除ボタン ⑤を押しながらヘッドレストを下 げます。

# パワーシート\*の調整



## シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①~④の 方向に操作します。

矢印の 方向	調整内容
	バックレストの角度
2	シートの高さ
3	シートクッションの角度
4	シートの前後位置




## ヘッドレストの高さを調整する

▶ 高くするときは、ヘッドレストを引き上げます。

低くするときはロック解除ボタン ⑤を押しながらヘッドレストを下 げます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## メモリー付パワーシート\*の調整

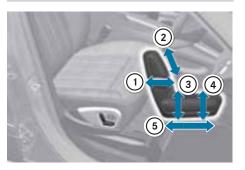

#### シートを調整する

▶ シート調整スイッチを①~⑤の方向 に操作します。

矢印の 方向	調整内容
1	バックレストの角度
2	ヘッドレストの高さ
3	シートの高さ
4	シートクッションの角度
5	シートの前後位置

- i 車種や仕様により、シートの前後 位置を調整すると、ヘッドレストの 高さも連動して上下します。
- PRE-SAFE®(▷45ページ)が作動すると、助手席シートはエアバッグの作動に対して適正な位置に自動的に調整されます。

## フロントヘッドレストの角度調整



#### 角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印の方向に動かします。

# ラグジュアリーヘッドレスト \* の調整



## ヘッドレストの前後位置を調整する

▶ ヘッドレストのクッション部を矢印② の方向に動かします。

# サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。


左右のサイドクッションを独立して 調整できます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ↑ 警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッションの可動部位に指を かけないでください。指を挟むおそ れがあります。

#### 雷動ランバーサポート\*

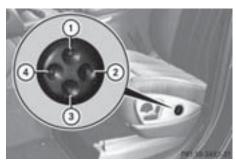

左側フロントシートのスイッチ

- ①③ ランバーサポートの位置の調整
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

フロントシートのランバー (腰部)のサポートを調整できます。

# サポートの位置を調整する

▶ スイッチ①または③を押して、サポートの位置を調整します。

# サポートの強さを調整する

▶スイッチ②(弱)または④(強) を押して、サポートの強さを調整 します。

#### マルチコントロールシートバック\*



フロントシートのサポートを調整し ます。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

スイッチは運転席 / 助手席のシート下部にあります。

# シートクッション前部のサポートを調整する

▶ スイッチ④を前方または後方に操作します。

# ランバーサポートを調整する

腰部のサポートを調整できます。

- ▶ スイッチ③を押して、サポートの位置を調整します。
- ▶ スイッチ②を押して、サポートの強 さを調整します。


# バックレスト横方向のサポートを調 整する

- ▶ スイッチ①を左右に操作します。
- スイッチを操作しても調整できないときは、バックレストのエアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### リアヘッドレストの調整

#### ヘッドレストの高さを調整する

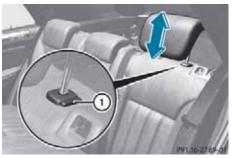

① ロック解除ボタン

#### ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレストを引き上げます。

# ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを押し下げます。

# ヘッドレストの角度を調整する




左右のヘッドレストは角度を調整する ことができます。

## 角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を矢印の方向に 動かします。

#### ヘッドレストの脱着

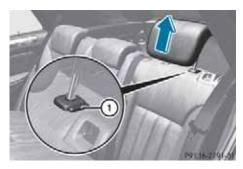

#### ヘッドレストを取り外す

- ▶ バックレストを前方に傾けます (▷255ページ)。
- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを取り外します。

#### ヘッドレストを取り付ける

- ▶バックレストを前方に傾けます (▷255ページ)。
- ▶ ロック解除ボタンがある取り付け穴に切り欠きのある支柱が入るようにして、ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込んでロックさせます。

# ⚠ 警告

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。衝突時に重 大なけがをするおそれがあります。

#### シートベンチレーター



イグニッション位置が 1 か 2 のときに使用できます。

## シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを 押すごとに点灯するスイッチの表示 灯の数が変わり、シートベンチレー ターの作動が切り替わります。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

#### シートベンチレーターを停止する

- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、スイッチの表示灯を消灯させます。
- リモコン操作でドアウインドウや スライディングルーフ\*を開くと、 運転席のシートベンチレーターが強 で作動します。
- 多くの電気装備を使用していたりバッテリーの電圧が低くなると、シートベンチレーターが停止することがあります。電圧が回復すると、再び自動的に作動します。

## シートヒーター



イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

# シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごと に点灯するスイッチの表示灯の数が 変わり、シートヒーターの作動が切 り替わります。

<sup>※</sup> シートベンチレーターは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。 約5分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。 約10分後に自動的 に弱に切り替わり ます。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約 20 分後に自動的 に停止します。
0	停止しています。

# シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、スイッチの表示灯を消灯させます。

# 警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こすおそれがあります。

- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
  - 乳幼児、お年寄り、病人、体が 不自由な方
  - 皮膚の弱い方
  - 疲労の激しい方
  - 眠気をさそう薬を服用された方
  - 飲酒した方
- ↓ シートに凸部のある重量物を置か ないでください。故障の原因になり ます。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。このときは表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動 的に作動し、表示灯が点灯します。

## ステアリング

# ⚠ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 警告


- 運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、エアバッグの作動を妨げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼付しないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

# 警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバー\*を操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。

- ! ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

#### ステアリングの調整(手動式)

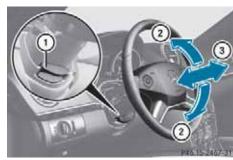

- ①ロック解除ハンドル
- ② 上下位置の調整
- ③ 前後位置の調整

## ステアリング位置を調整する

- ▶ ステアリングコラム下部のロック解除ハンドル①を手前に引きます。
  ステアリングコラムのロックが解除されます。
- ▶ 前後位置を調整するときは、ステアリングを③の方向に動かします。
  - 上下位置を調整するときは、ステア リングを②の方向に動かします。
- ▶ ロック解除ハンドル①を前方にいっぱいに押します。

ステアリングがロックされます。


調整後は、ステアリングが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

# **魚 警告**

ステアリングがロックされていない 状態で走行しないでください。車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## ステアリングの調整(電動式)

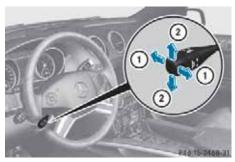

- ① 前後位置の調整
- ② 上下位置の調整

#### 前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを①の方向 に操作します。

## 上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向 に操作します。

#### イージーエントリー \*

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチ\*でイグニッション位置を0にする

ステアリングは、次のいずれかの操作 をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エ ンジンスイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席ドアを閉じてから1の位置 にする
- イグニッション位置が1のときは、運転席ドアを閉じて、2の位置にする

この機能の設定と解除については (▷166ページ)をご覧ください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ⚠ 警告

イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

挟まれそうになったときは、運転 席のメモリースイッチかポジショ ンスイッチ、ステアリング調整レ バーのいずれかを操作してくだ さい。イージーエントリーの作動 が停止します。

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開いたときにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。
- ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないことがあります。

# クラッシュセンサー連動機能

イージーエントリー機能を設定しているときは、事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。事故などのときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置に関わらずステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

## ミラー

# ⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときなどは、必ずルームミラーおよびドアミラーで後方を確認してください。また、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用する場合は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ルームミラーが変色するおそれがあります。

## ルームミラー

# ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整します。


#### ドアミラー

# ⚠ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ↓ ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低く、リアデフォッガー(▷232、241ページ)を作動させたときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

## ドアミラーの角度調整

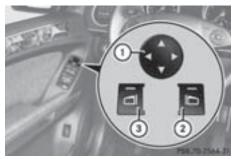

左ハンドル車


イグニッション位置が **1** か **2** のとき に調整できます。

## ドアミラーの角度を調整する

の角度を調整します。

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ス イッチ②または③を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー調 整スイッチ①を操作してドアミラー
- ドアミラーの角度を調整しないまま約 15 秒経過すると、ドアミラー 選択スイッチの表示灯が消灯し、角度調整はできなくなります。

## ドアミラーの格納 / 展開

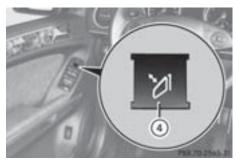

左ハンドル車

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

# ドアミラーを格納する

▶ 格納 / 展開スイッチ④を押します。

## ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、格納 / 展開スイッチ④を押します。
- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開してください。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 車を施錠するときにドアミラーも 併せて格納できます。

#### ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたり、バッテリーがあがったときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ④を押します。

#### 施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で施錠するときにドアミラーも併せて格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントドアを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷167ページ) をご覧ください。

i ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

## 自動防眩機能

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のとき、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側ドアミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。


<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ⚠ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能が作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。

シフトポジションが R のとき やフロントルームランプが点灯し ているときは自動防眩機能は解除 されます。

## 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能

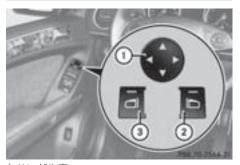

左ハンドル車

シフトポジションを **R** にしたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶させていた角度になり、車 両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。

▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ③を押したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチが押されているときは、助手席側ドアミラーの角度は変わりません。

# 助手席側ドアミラーの角度の記憶

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止します。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ①で、助手 席側ドアミラーを後退時に後方が確 認しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶され ます。

#### メモリー機能\*

#### シート位置の記憶



左側シートのスイッチ

運転席シートと助手席シートには、3 つのシート位置を記憶させることができます。運転席シートでは、ステアリングの位置とドアミラーの角度も記憶させることができます。

▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリング の位置、ドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を 1 か 2 にしてください。

- ▶ メモリースイッチ "M" を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ "1"、"2"、"3"のいずれかを押します。 "ピッ"という確認音が鳴り、そのポ

"ヒッ"という確認音が鳴り、そのボジションスイッチにシート位置などが記憶されます。

# ⚠ 警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。スイッチを操作することでシートなどが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

## シート位置の呼び出し

# ♠ 警告

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

▶ 呼び出したいポジションスイッチ "1"、"2"、"3"のいずれかを押し続 けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

- **1** 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## シートベルト

# シートベルトの着用

# ⚠ 警告

シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。

- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれ やすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身 体の間にバックなどを挟み込ま ないでください。
- シートベルトをドアに挟んだり、 鋭利な部分に当てないでください。
- シートベルトにたばこの火など、 熱いものを近付けないでください。
- バックル部分に異物を入れないで ください。
- シートベルトを分解したり、改造 しないでください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシート を適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは(▷46 ページ)をご覧く ださい。

- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。
- 乗員が装着しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

# ↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに致命的なけがをするおそれがあります。


# ↑ 警告

• 汚れていたり損傷しているシートベルトや、事故で衝撃を受けたシートベルト、改造を受けたシートベルトは、適切な保護性能を発揮することができません。事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトに汚れや損傷がない ことを定期的に確認してください。 損傷しているシートベルトや事故 などで衝撃を受けたシートベルト は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検し、必要であれば 交換してください。

- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
  - ◇強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
  - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
  - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない

## シートベルトを着用する

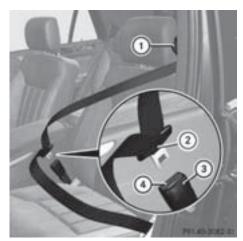

- ▶ フロントシートは、シートを調整 し、バックレストをできるだけ垂直 に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート② の先端をバックル③
  に差し込みます。

フロントシートは、テンション自動調整機能が作動します (▷102 ページ)。

- ▶必要であれば、シートベルトの高 さを調整します(▷103ページ)。
- ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

#### シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル③ の解除ボタン④を押して、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。
- シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合) を調整します。

この機能の設定と解除については (▷166ページ)をご覧ください。

## シートベルト着用警告

# 

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

## シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

## 走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

助手席に重い荷物などを積んでいる と、エンジンがかかっているときに シートベルト警告が行なわれること があります。

#### シートベルトの高さ調整



フロントシートベルトは、高さを調整することができます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは4段階に調整できます。

# シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、ベルトアンカーを そのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン ①を押しながらベルトアンカーを 下げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してく ださい。

#### 正しい運転姿勢

# ⚠ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車 のコントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

# ↑ 警告

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。また、ステアリン グが確実にロックされていないときは 走行しないでください。ステアリング がロックされていない状態で走行する と、車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

# ↑ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。



左ハンドル車

正しい運転姿勢になるようにシート ③を調整してください。

- ▶ 以下のことに注意して、シートと ヘッドレストを調整します。
  - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
  - バックレストはできるだけ垂直に して、正しい姿勢で着座している
  - シートベルトが正しく着用できる
  - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
  - ペダルが楽に踏み込める
  - ヘッドレストの中央が目の高さ に調整され、後頭部がヘッドレ ストに支えられていることを確 認する

- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング①を調整します。
  - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
  - 足を自由に動かせる
  - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト②を着用します。
  - シートベルトが身体に密着している
  - 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
  - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- メモリー付パワーシート装備車は、 メモリー機能でシートとステアリン グの位置、ドアミラーの角度を記憶 させます。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- !! シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れて シートが動くと、乗員がけがをする おそれがあります。子供を乗せてい るときは十分注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ランプ

# ランプスイッチ



左ハンドル車

	ランプスイッチ	
	マーク	作動内容
1	<b>←P</b> €	左側パーキングランプ が点灯
2	P≑→	右側パーキングランプ が点灯
3	0	すべてのランプが消灯
4	AUTO	周囲の明るさに応じて 自動的に点灯 / 消灯
5	₹00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスランプやス イッチなどの照明が点灯
6	■D	ヘッドランプ、LED ド ライビングランプ * が 点灯
7	卸	フロントフォグランプ * が点灯
8	O≢	フロントフォグラン プ*/リアフォグランプ が点灯

コンビネーションスイッチ		
	表示灯	作動内容
9	<b>≣</b> D	ヘッドランプが上向き で点灯
10	₿	右側の方向指示灯が 点滅
11)	<b>■</b> D	パッシング
12	¢	左側の方向指示灯が 点滅

- 車から離れるときはランプを消灯 してください。バッテリーがあが るおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

このときはランプを消灯してくだ さい。バッテリーがあがるおそれが あります。

(1) ヘッドランプが点灯しているときに、イグニッション位置を 2 以外にすると、ヘッドランプが消灯します。さらにこの状態でイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

#### 車幅灯

#### 車幅灯を点灯する

▶ ランプスイッチを ② の位置にします。

ランプスイッチ横の車幅灯表示灯 ②©ごが点灯します。

# ヘッドランプ / LED ドライビングラ ンプ \*

ヘッドランプ / LED ドライビングランプは手動または自動で点灯 / 消灯できます。

# ヘッドランプ / LED ドライビングラ ンプを手動で点灯する

▶ イグニッション位置を 2 にします。

▶ ランプスイッチを ② の位置にします。

↑ イグニッション位置が 1 のときは、 車幅灯、テールランプ、ライセンス ランプが点灯し、ランプスイッチ横 の車幅灯表示灯 [206] が点灯します。

# ヘッドランプ / LED ドライビングラ ンプを自動で点灯 / 消灯する

- ▶ ランプスイッチを AUTO の位置にします。
  - 周囲が暗いとき、イグニッション位置を1にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯し、ランプスイッチ横の車幅灯表示灯 (2005) が点灯します。
  - エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプ / LED ドライビングランプも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドランプ表示灯 「愈」が点灯します。
- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。このセンサーは、レインセンサーと同じ位置にあります(▷117ページ)。センサー部にステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が作動しなくなります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ↑ 警告

- ランプの点灯 / 消灯に関する責任 は運転者にあります。ランプの自 動点灯機能は運転者を支援する機 能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
  - ◇霧の中を走行するとき
  - ◇対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき
- ランプスイッチを Auto から の の位置にするときは、必ず停車してください。ランプが一瞬消灯して事故を起こすおそれがあります。

# フォグランプ

# フロントフォグランプ \* を点灯する

▶ イグニッション位置が 2 でランプスイッチの位置が ②© または ② のときに、ランプスイッチを 1 段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、ランプスイッチ横のフロントフォグランプ表示灯 10 が点灯します。

# フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する(フロントフォグラン プ装備車)

▶ イグニッション位置が 2 でランプ スイッチの位置が ②© または ② のときに、ランプスイッチを 2 段 引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、ランプスイッチ横のフロントフォグランプ表示灯 む とリアフォグランプ表示灯 が点灯します。

# リアフォグランプを点灯する(LED ドライビングランプ装備車)

▶ イグニッション位置が 2 でランプ スイッチの位置が ② のときに、 ランプスイッチを引きます。

リアフォグランプが点灯し、ランプスイッチ横のリアフォグランプ表示灯「st が点灯します。

# ⚠ 警告

ランプスイッチが Auto または ②低の位置のとき(フロントフォグランプ装備車は Auto の位置のとき)は、フォグランプを点灯することはできません。霧の中を走行するときは、あらかじめランプスイッチを「②」の位置にしてヘッドランプを点灯してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視界が確保できないとき以外には使用しないでください。対向車や後続車の迷惑になります。
- エンジンを停止した状態でランプを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。

## パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに自車 の存在を知らせるため、片側の車幅灯 とテールランプだけを点灯します。

## パーキングランプを点灯する

イグニッション位置が **2** 以外のときに点灯させることができます。

▶ ランプスイッチを P:+ または -P: の位置にします。

位置	作動内容
P≑→	右側のパーキングランプ が点灯
<b>+P</b> €	左側のパーキングランプ が点灯

# ヘッドランプ上向き / 下向きの切り 替え

# ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを⑨の位置にします。

ヘッドランプが上向きになり、メーターパネルのハイビーム表示灯 □ が点灯します。

! 対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドランプを上向 きにしないでください。

## ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチが⑨の位置のときは、コンビネーションスイッチを引いて、中立の位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

## パッシングする

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のときに、コンビネーションスイッチをの方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯「ID」が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと中立の位置に戻ります。

## 方向指示

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

# 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを⑩の方向に操作します。

# 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを®の方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- う方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

## 車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のランプが点灯します。

- 車幅灯
- ヘッドランプ (LED ドライビング ランプ装備車)
- LED ドライビングランプ\*または フロントフォグランプ\*
- テールランプ
- ライセンスランプ

点灯した車外ランプは、ドアやテール ゲートを開いて閉じた後、約 15 秒経 過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷162ページ)をご覧ください。

# 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を 2 にします。

- ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ランプは消灯します。

#### 非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

# 非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 非常点滅灯スイッチ①とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅します。

# 非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停止したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると、自動的に消灯します。
- ・非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯を解除するときは、非常点滅灯スイッチを押します。

#### ヘッドランプウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドランプが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約10回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。

- エンジンを停止するか、ヘッドランプを消灯させると、フロントウインドウウォッシャーを作動させた回数はリセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。
- ヘッドランプは樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

#### コーナリングランプ\*



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のとき
- ヘッドランプが点灯しているとき

#### 方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のフロントフォグランプが点灯し ます。

シフトポジションが **R** のときは、フロントフォグランプは点灯しません。

### ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した側のフロントフォグランプが点灯します。

シフトポジションが **R** のときは、ステアリングを操作した方向と逆側のフロントフォグランプが点灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のフロン トフォグランプが点灯します。
- フロントフォグランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側の フロントフォグランプが点灯することがあります。
- 前点灯したフロントフォグランプは、約3分後に自動的に消灯します。

#### アクティブライトシステム

周囲が暗く、ヘッドランプを点灯して 走行しているときにステアリングを操 作すると、操作した方向にヘッドラン プの向きが変わります。

- (i) ヘッドランプの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- i 変化するヘッドランプの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

### ルームランプ

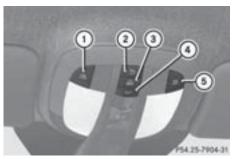

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② ラゲッジルームランプスイッチ
- ③ 点灯モード選択スイッチ
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ

### ルームランプの点灯モードの選択

#### 自動点灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押されていない状態にします。

以下の操作をするとフロントルームランプやリアルームランプ、ラゲッジルームランプおよびテールゲート裏側のランプ \* が点灯 / 消灯します。

- ルームランプ消灯遅延機能(▷163 ページ)が設定されているときは、 エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- いずれかのドアまたはテールゲート を開くと点灯します。
  - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアやテールゲートを閉じるとただちに消灯します。

ドアやテールゲートを開いたま まのときは、消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアやテールゲートを 閉じると約 7 秒後に消灯します。

ドアやテールゲートを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

- 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。
- ・ 車種や仕様により、周囲が明るいときは、自動点灯モードにしていても、ルームランプなどが点灯しないことがあります。

#### 常時消灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作またはキーレス ゴー操作\*で解錠する
- ドアまたはテールゲートを開く

### フロントルームランプの点灯 / 消灯

### フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ フロントルームランプスイッチ④を 押します。

フロントルームランプが点灯 / 消灯します。

#### 非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのとき は、シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ルームランプが 自動的に点灯します。また、このとき は非常点滅灯も点滅します。

### 自動的に点灯したルームランプを消 灯する

▶ 非常点滅灯スイッチを押します。

#### または

▶ リモコン操作で施錠した後、解錠します。

#### または

▶ 点灯モード選択スイッチを押します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### フロント読書灯の点灯 / 消灯

#### フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ フロント読書灯スイッチ①⑤を押します。

ルームミラー下側のフロント読書灯が点灯 / 消灯します。

### リアルームランプの点灯 / 消灯



リアルームランプは左右リアドアウインドウの上方にあります。

### リアルームランプを手動で点灯 / 消 灯する

▶ リアルームランプ⑥の前部(矢印の部分)を押します。

リアルームランプが点灯 / 消灯します。

↓ リアルームランプを長時間点灯すると、リアルームランプが熱くなります。火傷をするおそれがありますので、操作するときなどは注意してください。

#### ラゲッジルームランプの点灯 / 消灯



ラゲッジルームランプはラゲッジルー ムの上方にあります。

### ラゲッジルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ ラゲッジルームランプスイッチ② (▷111 ページ)を押します。

ラゲッジルームランプ⑦が点灯 / 消灯します。

うゲッジルームランプを点灯 / 消灯すると、テールゲート裏側のランプ\*も点灯 / 消灯します。

### フットウェルランプ

フロントシートおよびリアシートの足元 \* に乗降用のランプがあります。

フロントルームランプまたはラゲッジ ルームランプを点灯させると、明るく 点灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- イグニッション位置を 2 にすると 低い照度で点灯し、2 以外の位置 にすると約 7 秒後に消灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
  - ◇イグニッション位置が 2 のときは、ドアを閉じると減光します。
  - ◇イグニッション位置が 2 以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約 7 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

#### センターコンソールランプ

ルームミラーの下部にあります。

車外ランプが点灯しているときに点灯 します。

### ドア下部のランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。 ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

#### ドアミラー下部のランプ

ドアミラー下部に乗降用のランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- いずれかのドアを開くと点灯し、 ドアを閉じると約7秒後に消灯します。
- ドアを開いたままのときは、約30 秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠すると、約30秒間点灯します。

#### アンビエントランプ\*

フロントドアのインナーグリップ下部 やグローブボックス開口部のダッシュ ボード下端部などにアンビエントラン プを装備しています。

ランプスイッチでの車幅灯の点灯 / に連動して、点灯します。車幅灯が消灯すると、イグニッション位置が 2 のときはすぐに、イグニッション位置が 1 か 0 のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、約 5 分後に消灯します。

アンビエントランプは照度を調整する ことができます。詳しくは(▷162 ペー ジ)をご覧ください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


### ワイパー

# ⚠ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取れず、視界を妨げて事故の原因に なります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

#### フロントワイパー

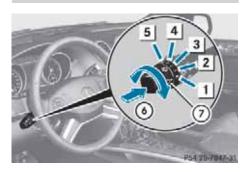

### ワイパーを作動させる

イグニッション位置が 1 か 2 のときに作動します。

▶ コンビネーションスイッチをまわしてワイパー作動モードのマーク⑦を・・・・ ~ (三) に合わせます。

### 位置 作動内容

1 0 停止

2 ··· オートモード I

 レインセンサーが感知 した雨滴量や走行速度に 応じて、ワイパーの作動 が自動調整されます。

3 ···· オートモードⅡ オートモードⅠよりも少ない雨滴量で作動します。

レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。

④ ● 低速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。

⑤ □ 高速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になります。

ティップ機能 / フロント ウインドウウォッシャー の噴射

# ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印⑥ の方向に軽く押します。

ワイパーが1回だけ作動します (ウォッシャー液は噴射しません)。

この機能はフロントウインドウが 濡れているときだけ使用してくだ さい。

### フロントウインドウウォッシャーを噴 射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを 矢印⑥の方向にいっぱいまで押します。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

- □ ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャーを噴射してから使用してください。

- 車種や仕様により、イグニッション位置が 1 か 2 のときにコンビネーションスイッチを [・・・] か [・・・・] の位置にすると、フロントウインドウが乾いていても、ワイパーが 1 回作動します。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 寒冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、イグニッション位置を0にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
- オートモードでは、フロントウインドウのレインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動を自動的に切り替えます。
- オートモードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは作動しません。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
  - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて他のシフトポジションにシフトしたとき
  - シフトポジションが **D** または**R** のときは、ドアを閉じたとき


- ボンネットのロックが解除され ているときは、ワイパーは作動し ません。
- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。

#### レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

■ レインセンサー部にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正しく機能しなくなります。

### リアワイパー

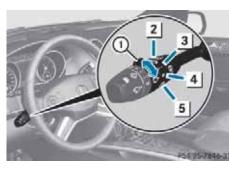

位置	作動内容
1	ノブ
2 5	テールゲートウインド ウウォッシャーの噴射
3	リアワイパーの作動
4 0	停止



⑥ リアワイパーインジケーター

### リアワイパーを作動させる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ①をまわして、3 の位置 に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マル チファンクションディスプレイに、 リアワイパーインジケーター ⑥ が 表示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにシフトポジションを R にすると、リアワイパーが以下のように作動します。
  - フロントワイパーが間欠作動の とき
    - ◇間欠で作動します。
  - フロントワイパーが低速あるい は高速作動のとき
    - ◇低速で作動します。

### テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ ① をまわして、2 5 の位 置に合わせて保持します。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも作動します。

#### パワーウインドウ

#### ドアウインドウの開閉


### ↑ 警告

- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供が車内からドアやドアウイン ドウを開くと、事故やけがの原因 になります。

子供を乗せるときは、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。

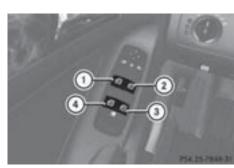

左ハンドル車

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

# ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

### ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウやスライディングルーフ \* が完全に閉じていることを確認してください。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約 5 分間は、ドアウインドウを開閉することができます。5 分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- i ドアウインドウが開いているときに PRE-SAFE®(▷45ページ)が車両の横滑りを感知すると、ドアウインドウが少し開いた位置まで自動的に閉じます。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席やリアドアのスイッチでドア ウインドウを操作することはできま せん。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 挟み込み防止機能

### ↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態 でドアウインドウを閉じるときは十 分注意してください。ウインドウに 身体が挟まれると、致命的なけがをす るおそれがあります。

### スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウ インドウがただちに停止して、スイッ チから手を放すと、その位置から少し 開きます。

その状態からただちにスイッチを引 き続けてドアウインドウを閉じると、 ドアウインドウはより強い力で閉じ ます。このときに挟み込みなどの抵抗 があると、ドアウインドウはただちに 停止して、スイッチから手を放すと、 その位置から少し下降します。

さらにこの状態からただちにスイッチ を引き続けてドアウインドウを閉じる と、ドアウインドウは挟み込み防止機 能が作動しない状態で閉じます。

### 自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただ ちに停止して、その位置から少し開 きます。

ただし、2度連続して挟み込み防止機 能が作動してからただちに再度ドアウ インドウを閉じたときは、ドアウイン ドウは自動で閉じなくなり、挟み込み 防止機能も作動しません。

### ドアウインドウが自動で開閉しない とき

以下のときは、それぞれのドアウイン ドウをリセットしてください。

- バッテリーあがりやバッテリーの交 換などで、一時的に電源が断たれた 七夫
- ドアウインドウを閉じた後にスイッ チから指を放すと、その位置から少 し開くとき
- ドアウインドウが自動で開閉できな くなったとき
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にし ます。
- ▶ 運転席ドアのドアウインドウスイッ チを軽く引いてドアウインドウを全 閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま2秒以 上保持します。

### この操作を行なってもドアウインドウ が少し開いた状態になるとき

- ▶ ただちに運転席ドアのドアウインド ウスイッチを軽く引いてドアウイン ドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから指を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態にな るときは、再度上記の操作を行なって ください。

### コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作でドアウインドウとスライディングルーフ \* を開くことができます。



右ハンドル車および EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルの受光部に向けて、解錠ボタン③を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ \* が開きます。

解錠ボタン③から手を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフ\*はその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ↓ リモコン操作でドアウインドウを 開くときは、ドアウインドウに身体 を寄りかけないでください。ドアウ インドウとドアフレームの間に身体 が引き込まれてけがをするおそれが あります。

- コンビニエンスオープニング機能は、キーのリモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- リモコン操作をするときは、キー の発信部を運転席ドアのドアハンド ルに向けて操作してください。
- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操作は できません。

### コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* により、車外からドアウインドウやスライディングルーフ \* を閉じることができます。

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウやスライディン グルーフ \* を閉じるときは、開口 部に異物がないことを確認してく ださい。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下で操作を行なうと、作動し なかったり、誤作動することがあり ます。
- 車外から施錠したときは、車から 離れる前に、すべてのドアウインド ウとスライディングルーフ \* が閉 じていることを確認してください。

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操作お よびキーレスゴー操作\*はできま せん。
- ・ 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。

### リモコン操作でドアウインドウとスラ イディングルーフ \* を閉じる

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルの受光部に向けて、施錠ボタン②を押し続けます。


すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

施錠ボタン②から手を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

### **个警告**

リモコン操作でドアウインドウやスライディングルーフなどを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタンから手を放し、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとスライディングルーフを開いてください。

### キーレスゴー操作でドアウインドウと スライディングルーフ \* を閉じる \*

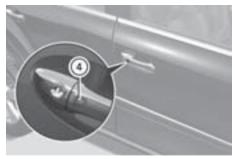

右フロントドア

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ④を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

キーレスゴースイッチ④から手を放すと、作動中のドアウインドウやスライディングルーフはその位置で停止します。

### **个警告**

キーレスゴー操作でドアウインドウ やスライディングルーフなどを閉じ ているときに身体などが挟まれそう になったときは、ただちにドアハン ドルのキーレスゴースイッチから手 を放し、ドアハンドルを引き続けて ください。ドアウインドウとスライ ディングルーフが開きます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 走行と停車

#### エンジンの始動

#### ↑ 警告

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。フロアマットが 滑ったり、ペダル操作を妨げるおそ れがあります。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。

### ↑ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエン ジンを停止してください。排気ガス に含まれる一酸化炭素を吸い込むと、 一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡す るおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。

- 少しでも車を動かすときはエンジ ンを始動してください。エンジンが 停止していると、ブレーキやステア リングの操作に非常に大きな力が必 要になります。
- エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。
- ランプやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置の スイッチをオフにしておくと始動性 が良くなります。

#### シフトポジション



## シフト ポジ ション

# 作動内容

# Р

### パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、 $\boxed{\mathbf{P}}$  にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的にPになります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R の と き にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低速で走行しているときに、シフトポジションが D か R の状態で運転席ドアを開いたとき

#### R

### リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

### N ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、自動的に **N** になります。

■ シフトポジションを N にしたまま走行すると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

## D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1 速~7 速の範囲で自動 的に変速します。

■ エンジンは、シフトポジションがN のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションをP にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。

#### キーによるエンジンの始動

- 1 キーによるエンジン始動を行な うときは、エンジンスイッチから キーレスゴースイッチ\*を取り外 します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっている*ことを*確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。

#### ガソリンエンジン車

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。


#### ディーゼルエンジン車

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに2の位置までまわします。
  - メーターパネルの予熱表示灯(⊳27 ページ)が点灯します。
- ▶ 予熱表示灯が消灯したら、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
- i ディーゼルエンジン車は、エンジンが暖まっているときは、余熱操作をせずにエンジンを始動できます。

### キーレスゴー操作によるエンジンの始 動 \*

### ⚠ 警告

ごく短時間でも、車から離れるとき は子供だけを車内に残さないでくだ さい。また、必ずキーを携帯してく ださい。キーレスゴー操作により車 が発進して事故の原因になったり、 運転装置に触れてけがをするおそれ があります。

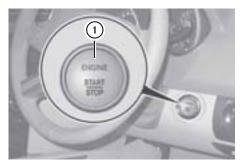

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが [**P**] になっ ていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチ①を押します。
- ↓ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などにキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。 車両の盗難に注意してください。
- ▼ エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、警告音が鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイに "キ-ヲ ケンチ デキマセン" と数秒間表示されます。この警告は、停車してドアやテールゲートを開いた後に走行を開始するたびに行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

### タッチスタート機能

エンジンスイッチに差し込んだキーを 3の位置 (▷82ページ) までまわすか、 キーレスゴースイッチ \* を押すと、手 を放しても自動的にスターターが作動 し続け、エンジンが始動します。

#### 発進

- ↓ エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- IML 63 AMG では、エンジンオイルの油温が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。
- ・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷165ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを「D」にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前 進するのを防ぎ、発進を容易にします。

#### ヒルスタートアシストの作動

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、ヒルスタートアシストが自動的に約1秒間ブレーキを効かせ、車が後退または前進するのを防ぎます。

# ↑ 警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。

ヒルスタートアシストは以下のときに は作動しません。

- 下り坂で発進するとき
- シフトポジションが **N** のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障して解除されている
   とき

#### 駐車

# ⚠ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

# ↑ 警告

駐停車するときは、マフラーや排気系部品が、枯れ草や紙くず、油などの燃えやすいものに触れないようにしてください。発火して、火災が発生するおそれがあります。

↓ 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフ\*を閉じて、車を施錠して ください。

確実に駐車するために、以下のことを 確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効い ていること
- シフトポジションが P になっていて、エンジンスイッチからキーが抜かれているか、イグニッション位置が 0 になっていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 方向に向いていること

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


#### パーキングブレーキ

# ⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れない でください。パーキングブレーキ を解除して車が動き出し、事故を 起こすおそれがあります。
- 急な坂道で駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

### 警告

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

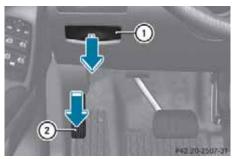

左ハンドル車

### パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏みます。
- ▶ 解除ハンドル①を手前に引きます。メーターパネルのブレーキ警告灯⑩ が消灯します。

#### パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダルを踏み、左 足でパーキングブレーキペダル② をいっぱいまで踏み込みます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (OD) が点灯します。

- パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

#### エンジンを停止するとき

# 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。
- 水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

### キーレスゴー操作でエンジンを始動し たとき \*

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを「P」にします。
- ▶ キーレスゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

### ↑ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3 秒間押し続けるとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

### オートマチックトランスミッション

## ⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

停車中は、必ずパーキングブレーキ を効かせてください。

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (>133ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### シフトポジション

シフト ポジ ション 作動内容

Р

# パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい

ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に $\mathbf{P}$ になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R の と き にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低速で走行しているときに、シフトポジションが D か R の状態で運転席ドアを開いたとき

R

# リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

#### ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジン を停止すると、自動的に **N** になります。

■ シフトポジションを N にしたまま走行すると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

### D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1 速~7 速の範囲で自動 的に変速します。

# ⚠ 警告

N

走行中にシフトポジションを N にすると、エンジンブレーキがまっ たく効かなくなり、事故を起こした り、トランスミッションを損傷する おそれがあります。

#### セレクターレバー



- ① セレクターレバー
- ② パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

### シフトポジションを P にする

▶セレクターレバー先端のボタンを② の方向に押します。

### シフトポジションを N にする

▶セレクターレバーを③または④の方向に軽く操作します。

### シフトポジションを 🔞 にする

▶セレクターレバーを⑤の方向にいっぱいまで操作します。

### シフトポジションを D にする

▶セレクターレバーを⑥の方向にいっぱいまで操作します。

### ↑ 警告

セレクターレバーはステアリングの 右側にあります。方向指示やワイパー の操作をする際は、誤ってセレクター レバーの操作をしないように注意し てください。事故を起こしたり、車 を損傷するおそれがあります。

### ⚠ 警告

約10km/h以下で走行しているときは、「D」から「R」、または「R」から「D」にシフトポジションを変更できますが、シフトポジションが変更されたことに気付かずに一旦停止して、再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

エンジンを停止してシフトポジションが自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。

- 滑りやすい路面で発進するときは、車輪を空転させないように注意してください。駆動系部分を損傷するおそれがあります。
- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。
- **()** シフトポジションが **(R)** のとき は、確認音が鳴ります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポ ジションが **N** のときにエンジン を停止したときは、フロントドア を開いても、シフトポジションは **P** になりません。

停車してイグニッション位置が2
 のとき、またはごく低速で走行しているとき、シフトポジションが
 D または R の状態で運転席ドアを開くと、シフトポジションが下りになります。

ただし、運転席ドアが開いている状態でシフトポジションを **D** または **R** にしたときは、前進 / 後退することができます。

1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から D または R にできます。

- ↑ イグニッション位置が 1 で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。
- i シフトポジションを P から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジカラ シフト ブレーキヲ アンデクダサイ"と表示されます。
- 前約10km/h以上で走行しているときは、
   ▶ から
   ▶ から
   ▶ にシフトポジションを変更しようとすると、
   ▶ になります。
- ↑ イグニッション位置が 2 のとき、 シフトポジションが N の状態で 運転席ドアを開くと、マルチファ ンクションディスプレイに " セレクタ が ソウコウイチ " と表示され、警告音が 鳴ります。
- 前 約 10km/h 以下でセレクターレバー先端のボタンを②の方向に押すと、シフトポジションが P になります。また、約 15km/h 以上でセレクターレバー先端のボタンを②の方向に押したときは、シフトポジションは P にならず、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "P レンジ バテイシジ / ミ"と表示されます。

#### シフトポジション表示



① シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているときに、選択されているシフトポジションがシフトポジション表示①に反転表示されます。

■ マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションが表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、選択されたシフトポジションを確認してから走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### 走行モードの切り替え\*



① 走行モード表示

路面の状況や運転に合わせてオートマチックギアシフトの走行モードを切り替えることができます。選択された走行モードはメーターパネルの走行モード表示①に表示されます。

走行モード	作動内容
Sモード	スポーティな走行に 適したモードです。
C モード *	快適性と経済性を重 視したモードです。
M モード *	マニュアルでギアシ フトできるモード です。 詳しくは (▷136 ペー ジ) をご覧ください。

走行モードがSモードのときは、以下のようになります。

- 1 速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるため、エンジン回転数が高くなり、燃料をより多く消費します。


走行モードが C モードのときは、以 下のようになります。

- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性や走行安定性が向上します。
- シフトアップが早めに行なわれるため、燃料の余分な消費が抑えられます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。
- エンジン始動時は、エンジン停止時の走行モードに関わらず、オフロードパッケージ装備車はSモード、ML 63 AMGはCモードに設定されます。

### オフロードパッケージ装備車

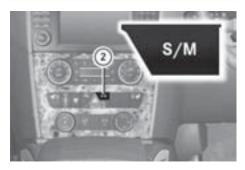

### 走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ②を押します。

 $S = - F \rightarrow M = - F \rightarrow S = - F$ と切り替わります。

#### ML 63 AMG



#### 走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ③を押します。

 $C = - F \rightarrow S = - F \rightarrow M = - F \rightarrow C = - F \leftarrow D = - F \leftarrow D$ 

#### ティップシフト



- ① 左側パドル (低いギアレンジを選択)
- ②右側パドル(高いギアレンジを選択)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要に変速しないよ うにすることができます。

走行モードが M モード \* (▷133 ページ) 以外のときに、ティップシフトにできます。



③ ギアレンジ表示

<sup>※</sup> オフロードパッケージは、日本仕様には装備されません。\* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### ティップシフトにする

▶ シフトポジションが **D** のときに、 左側パドル①を引きます。

ティップシフトに切り替わり、選択されたギアレンジがマルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示③に表示されます。

#### 低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル①を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③にギアレンジが表示されます。

#### 高いギアレンジを選択する

► 右側パドル②を引きます。 高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③にギアレンジが表示されます。

### ティップシフトを解除する

▶ 右側パドル②を引いて保持します。

ギア レンジ	作動内容
D	1 速~ 7 速の範囲で変速します。
D6	1 速〜 6 速の範囲で変速します。
D5	1 速〜 5 速の範囲で変速します。
D4	1 速〜 4 速の範囲で変速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速します。エンジンブレーキが必要なときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で変速します。下り坂や山道、悪路を走行するときに使用します。
D1	1 速に固定されます。エンジンブレーキが最大に作用します。急な下り坂や長い下り坂を走行するときに使用します。

# ↑ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ↓ マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションやギアレンジが表示されないときは、ティップシフトを解除して走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数などにより 異なります。
- ティップシフトが選択されていないときにパドル②を引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。
- 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるようなときは、自動的にシフトアップが行なわれます。
- ギアレンジ表示は選択したギアレンジを示しており、実際のギアを示すものではありません。
- パドル①を引いても、選択したギアレンジが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトダウンされません。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても選択したギアレンジに変わらないことがあります。

#### マニュアルギアシフト\*


ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

### ↑ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。ギアをシフトするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。


- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- i マニュアルギアシフトでは ESP® の機能を解除しないで走行することをお勧めします (▷59 ページ)。

### マニュアルギアシフトの選択

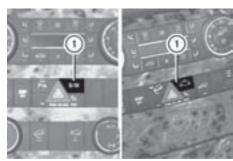

(左) オフロードパッケージ装備車

(右) ML 63 AMG

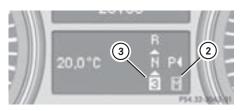

- ② 走行モード表示
- ③ ギア表示

#### マニュアルギアシフトを選択する

選択されているギアがギア表示③ に表示されます。

また、マルチファンクションディスプレイに AMG メニュー\*を表示していて、シフトポジションが **D** のときは、マルチファンクションディスプレイに選択されているギアが表示されます(▷147~149 ページ)。

運転者のシフトアップ / ダウン操作 や、自動的なシフトアップ \* / ダウンに応じてシフトインジケーターに表示される数字も変わります。

### マニュアルギアシフトを解除する

マニュアルギアシフトを選択した 状態でエンジンを停止すると、次 にエンジンを始動したときは、オー トマチックギアシフトに切り替わ ります。

#### シフト操作



- ① 左側パドル (シフトダウン)
- ② 右側パドル (シフトアップ)
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

#### シフトダウンする

▶ 左側パドル①を引きます。 操作するたびに1段下のギアにシフトダウンします。

### シフトアップする

▶ 右側パドル②を引きます。

操作するたびに 1 段上のギアにシフトアップします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 【 オフロードパッケージ装備車では、ローレンジモードになっているときは (▷180 ページ)、エンジン回転数が高回転になってもオートマチックトランスミッションは自動的にシフトアップしません。エンジン回転数の上げすぎに注意してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- 停車すると、ギアは1速にシフト されます。
- シフトダウン操作をしなくても、 速度とエンジン回転数に応じて、自 動的にシフトダウンすることがあり ます。
- シフトアップ / ダウン操作をして も、選択したギアが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- オフロードパッケージ装備車では、エンジンの許容回転数を超えるおそれがあるときは、自動的にシフトアップされます。このとき、ギア表示の数字も変わります。
- **1** ML 63 AMG では、自動的にシフトアップされません。
- オフロードパッケージ装備車では、キックダウンを行なうことができます。
- **1** ML 63 AMG では、キックダウン を行なうことはできません。
- ステアリング左側のパドルを引き 続けると、そのときの加速に最も適 したギアが選択されます。

#### シフトアップ表示 (ML 63 AMG)



- ギア表示
- ② シフトアップ表示 "up"

エンジン回転数が上昇して、シフトアップするタイミングになったときは、マルチファンクションディスプレイの表示が赤くなり、選択しているギア表示①の横に、"up" ②が表示されます。

#### 運転のヒント

#### アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

#### キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ↓ キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

### メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷26、27ページ)をご覧ください。

### 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯し ます。

- 運転席ドアを開いたときや閉じたと き (約30秒後に消灯)
- メーターパネル照度調整ボタンまたはリセットボタンを押したとき(約30秒後に消灯)
- イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき(イグニッション位置を 0 にしてから約 30 秒後に消灯)
- 車外ランプが点灯したとき

### スピードメーター

車の走行速度を表示します。

速度の表示単位をマイルに変更することもできますが、マイル表示にすると km/h 表示に比べ、同じ数字でも約1.6 倍の速度になります。速度の出しすぎを防ぐため km/h 表示にしてください。

表示の切り替えについては (▷158 ページ) をご覧ください。

- **1** 1mph は約 1.6km/h です。
- マイル表示を選択すると、トリップメーターなどの表示もマイル表示になります。

#### タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

↓ 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

#### 外気温度表示

外気温度を表示します。


外気温度の上昇や下降は、少し遅れて 表示に反映されます。

温度をフロントバンパー付近で測定しているため、温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

### ↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

### メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン

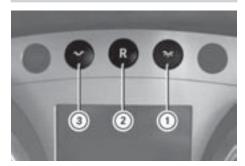

- ① 照度調整ボタン (明)
- ② リセットボタン
- ③ 照度調整ボタン (暗)

#### メーターパネル照度調整ボタン

周囲が暗いときにメーターパネルの明るさを調整できます。

#### 照度を上げる

▶ 照度調整ボタン①を押します。

#### 照度を下げる

▶ 照度調整ボタン③を押します。

#### リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリセットするときに使用します。

#### 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約 95 リットル です。

給油のときはエンジンを停止してください。

#### 燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 13 リットル(ML 63 AMG は約 15 リットル)です。

i 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

#### 時計

時刻は、COMAND システムの時刻に 連動します。

時刻の調整については、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

### マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示・設定するシステムです。

### マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

# ⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイ を操作するときは、常に周囲の状況 に注意してください。

## ↑ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

#### 名称

① マルチファンクションディスプレイ

### 通話終了スイッチ 🔼

- 電話の保留 / 切断
- 電話帳表示や発信履歴表示の 終了

### 通話開始スイッチ 🕜

- 電話の発信 / 受信
- 発信履歴の表示

# 設定スイッチ / 音量スイッチ

- 各種設定の設定グループ選択 画面でのグループの選択
  - 設定項目画面での数値や設定 の変更や、機能のオン / オフ の選択
  - 各メイン画面やオーディオ画 面表示中の音量の調節
  - レースタイマーの操作(ML 63 AMG)

### 音声認識スイッチ 🗽

音声認識の使用

### スクロールスイッチ 🔷 호

- 選択したメイン画面内での画面の切り替え
- オーディオ画面表示中のオー ディオやテレビの選曲・選局、 DVD ビデオのチャプターの選択
- ③ •電話画面表示中の電話帳や発 信履歴の選択

# 表示切り替えスイッチ 🗊 🗇


メイン画面の選択

音声認識解除スイッチ 🛶 🕻

音声認識の中止

i ステアリングスイッチでの COMANDシステムの操作について は、別冊「COMANDシステム取扱 説明書」をご覧ください。

#### メイン画面一覧

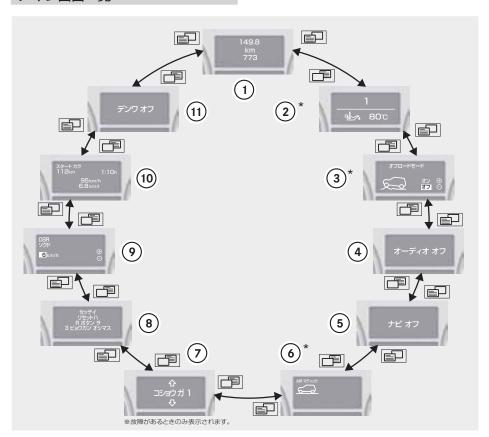

- ① 車両情報
- ② AMG 表示 \*
- ③ オフロードモード設定\*
- ④ オーディオ
- ⑤ ナビゲーション・進行方向方位 表示
- ⑥ 車高レベル / オフロード表示 \*
- ⑦ 故障表示

- ⑧ 各種設定
- 9 車両設定
- ⑩ トリップコンピューター
- ① 電話

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 車両情報

「車両情報」には以下の画面があります。

- 車両情報メイン画面(トリップメーター、オドメーター)
- 車両情報サブ画面
- タイヤ空気圧警告システム画面 (▷291ページ)
- 冷却水温度画面
- サブスピードメーター / 外気温度 表示画面
- メンテナンスインジケーター画面 (▷312ページ)

### 車両情報メイン画面(トリップメー ター / オドメーター)



#### 車両情報メイン画面を表示させる

▶ ⑤ または ⑥ を押して、車両情報メイン画面を表示させます。

- ① トリップ リセット後の走行 メーター 距離を表示します。
- ② オドメー これまでに走行しター た距離の総合計を表示します。

### トリップメーターをリセットする (0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷140ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し続けます。

### 車両情報サブ画面



1	外気温度表示 / サブスピー ドメーター	外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の『インストルメントクラスタ』の『車両情報サブ画 面の表示設定画面』(▷159 ページ)で 行ないます。
2	可変スピードリミッター設定 速度表示 * / DSR 設定速度 表示	可変スピードリミッター (▷190 ページ)、DSR (▷174 ページ) で設定した 速度を表示します。
3	クルーズコントロールインジ ケーター*/DSRインジケー ター	クルーズコントロール(▷186 ページ)、 DSR(▷174 ページ)を作動させたとき に表示されます。
4	オフロード・ドライブ・プログラムインジケーター*/ローレンジインジケーター/クルーズコントロール設定速度表示*	オフロード・ドライブ・プログラム (▷178 ページ) またはローレンジモード (▷180 ページ) に設定したときに表示されます。 また、クルーズコントロール (▷186 ページ) で設定した速度を表示します。
5	シフトポジション表示	オートマチックトランスミッションのシフトポジションを表示します。 選択しているシフトポジションは反転表示されます(▷133 ページ)。
6	ギアレンジ表示 ギア表示 *	ティップシフトのときに選択しているギアレンジを表示します (▷134 ページ)。 マニュアルギアシフト * のときに選択しているギアを表示します(▷137 ページ)。
7	走行モード表示 *	オートマチックトランスミッションの走 行モードを表示します(▷133 ページ)。

# ⚠ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。
- ※ ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。


<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# タイヤ空気圧警告システム画面

詳しくは(⊳291 ページ)をご覧くだ さい。

#### 冷却水温度画面

イグニッション位置が 2 のとき、エンジンの冷却水温度を表示します。

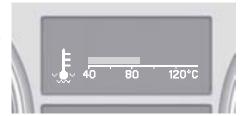

#### 冷却水温度画面を表示させる

- ▶ ② または ② を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、冷却水 温度画面を表示させます。
- 1 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- ・ 暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が右端付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷339、340ページ)が表示されない限り、問題ありません。

# サブスピードメーター / 外気温度表 示画面

走行速度または外気温度を表示します。



サブスピードメーター



外気温度表示

表示の切り替えは各種設定の "インストルメントクラスタ"の "車両情報サブ画面の表示設定画面"(▷159ページ)で行ないます。

# サブスピードメーター / 外気温度表 示画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷144ページ)。
- ▶ ② または ② を押して、サブス ピードメーター / 外気温度表示画 面を表示させます。
- **(i)** サブスピードメーターの表示単位 を km/h または mph に切り替える ことができます (▷158 ページ)。

#### メンテナンスインジケーター画面


詳しくは(▷312 ページ)をご覧くだ さい。

#### AMG 表示 (ML 63 AMG)

「AMG表示」には以下の画面があります。

- ギア表示・油温表示画面
- ギア表示・電圧表示画面
- ギア表示・レースタイマー画面
- 計測結果表示画面(全ラップ)
- 計測結果表示画面(ラップ別)

#### ギア表示・油温表示画面

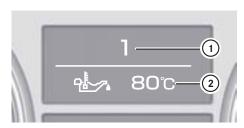

- ギア表示
- ②油温表示

ギア表示①は、オートマチックトランスミッションの実際のギア位置を表示します。

エンジンがかかっていて、シフトポジションが  $\boxed{\textbf{D}}$  のときに表示されます。

油温表示②は、エンジンオイルの油温 を表示します。

#### ギア表示・油温表示画面を表示させる

- ▶ (三) または (三) を押して、ギア表示:油温表示画面を表示させます。
- 油温表示のマークが点滅しているときは、エンジンオイルが温まっていません(油温が約80℃未満になっています)。このときはエンジン回転数を必要以上に上げないように運転してください。
- **(i)** イグニッション位置が **1** のときは、油温は表示されません。このときは "---℃" が表示されます。

## ギア表示・電圧表示画面



- ① ギア表示
- ② 電圧表示

ギア表示①は、オートマチックトランスミッションの実際のギア位置を表示します。


エンジンがかかっていて、シフトポジションが「**D**」のときに表示されます。

電圧表示②は、バッテリーの電圧を表示します。

#### ギア表示・電圧表示画面を表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます(▷147ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、ギア表示・電圧表示画面を表示させます。

# ギア表示・レースタイマー画面

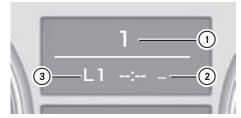

- ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ ラップ表示

ギア表示・レースタイマー画面では、 サーキットコースなどで周回ごとの ラップタイムを計測・記録したり、そ の結果を一覧表示できます。

レースタイマーは、イグニッション位置が **2** のとき、またはエンジンがかかっているときに使用できます。

# ギア表示・レースタイマー画面を表示 させる

- ▶ (三) または (三) を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (▷147ページ)。
- ▶ △ または ② を押して、ギア表示・レースタイマー画面を表示させます。

- 計測タイムは 1 秒単位で表示されます。

# タイム計測を開始する

▶ ★ を押します。
タイム計測が開始されます。

# タイム計測を停止する

- ▶ タイム計測中に + を押します。
  タイム計測が停止します。

その後、イグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動して + を押すと、停止した時点からタイム計測が再開されます。

**1** イグニッション位置を **0** にする と、計測タイムは消去されます。

# スプリットタイムを表示する

▶ タイム計測中に ☐ を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

↑ スプリットタイムを表示しているときに再度 → を押すと、スプリットタイムがラップタイムとして記録され、次のラップのタイムが表示されます。

## 計測したタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに━ を押します。

計測タイムが消去され、表示が 00:00‰に戻ります。

# ラップタイムを記録する



- ①ギア表示
- ② 計測タイム
- ③ 最速ラップタイム
- ④ ラップ数

最大 9 件までの計測タイムをラップタイムとして記録できます。

- ▶ タイム計測中に ☐ を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。
- このときから、次のラップタイム の計測が開始されます。

- ▶ スプリットタイムが表示されている ときに、再度 ☐ を押します。
  - スプリットタイムがラップタイムと して記録され、次のラップタイムが 表示されます。
- ラップタイムが記録されているときは、計測タイム②の下に最速ラップタイム③が表示されます。
- うップタイムが9件記録されると、 それ以上計測ができなくなります。 新たにタイム計測を行なうときは、 記録したラップタイムを消去してく ださい。

## 記録したラップタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに、 リセットボタン(▷140ページ)を 2回押します。

記録したすべてのラップタイムが消去され、表示が 00:00% に戻ります。

- i 記録したラップタイムは個別に消去できません。
- **1** イグニッション位置を **0** にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから一定の時間が経過すると、ラップタイムは消去されます。

# 全ラップの計測結果を確認する



計測結果表示画面(全ラップ)

- ①合計時間
- ② 計測した全ラップでの最高速度
- ③ 計測した全ラップの総走行距離
- ④ 計測した全ラップでの平均速度

2周以上のラップタイムが記録されているときは、タイム計測が停止しているときに計測結果を表示できます。

# 計測結果表示画面(全ラップ)を表示 させる

- ▶ (三) または (二) を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (▷147ページ)。
- ▶ △ または を押して、計測結果表示画面(全ラップ)を表示させます。
- すイムを計測しているときは、 全ラップの計測結果は確認できません。

# ラップごとの計測結果を確認する



計測結果表示画面(ラップ別)

- ① ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③表示されているラップでの最高速度
- ④ 表示されているラップでの走行距離
- ⑤ 表示されているラップでの平均速度

ラップタイムが記録されているとき は、タイム計測が停止しているとき にラップごとの計測結果を表示でき ます。

# 計測結果表示画面(ラップ別)を表示 させる

- ▶ (三) または (三) を押して、ギア表示・油温表示画面を表示させます (▷147ページ)。
- ▶ ② または ② を押して、表示させたいラップの計測結果表示画面を選択します。
- 表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が点滅します。
- すイムを計測しているときは、 ラップごとの計測結果は確認できま せん。

# オフロードモード設定 (ML 63 AMG)



## オフロードモード設定画面

ML63 AMG のオフロード・ドライブ・ プログラムの設定ができます。

# オフロードモード設定画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 記または ② を押して、オフロードモード設定画面を表示させます。

表示	設定内容
オン	オフロード・ドライブ・プ ログラムが設定されます。
オフ	オフロード・ドライブ・プ ログラムが解除されます。

詳しくは(▷179 ページ)をご覧くだ さい。

#### オーディオ

#### ラジオ局を選局する



- ①"FM1"または"FM2"
  - "AM1" または "AM2" または "TI"
- ② ラジオ局名または受信周波数

COMAND システムで、FM ラジオまたは AM ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ⑤ または ⑥ を押して、オーディオ画面を表示させます。

# ラジオ局をプリセット選局する

▶ △ または ○ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

# ラジオ局を自動選局する

▶ 受信周波数が動きはじめるまで、
△ または ○ を押して保持します。

次に受信できる周波数で停止します。

 ラジオの詳細については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

#### 音楽を選曲する



- ①音楽ソース表示 ("DISC" / "CARD" / "HDD" / "MEDIA" / "AUX")
- ②トラック番号

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

▶ ② または ② を押して、オーディ オ画面を表示させます。

# 音楽を選曲する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェースのいずれかを再生しているときは選曲を行なうことができます。

# DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

▶ ② または ② を押して、オーディオ画面を表示させます。

# DVD ビデオのチャプターを選択する

- ▶ ② または ② を押します。 次のチャプターまたは前のチャプターが再生されます。
- i DVD ビデオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

#### テレビ局を選局する



- ①"TV1" または "TV2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号

COMAND システムで、テレビを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ② または ② を押して、オーディオ画面を表示させます。

#### テレビ局をプリセット選局する

▶ △ または ○ を押します。 プリセットされたテレビ局が選択されます。

# テレビ局を自動選局する

▶ 受信チャンネルが動きはじめるまで、
で、
むまたは
○ を押して保持します。

次に受信できるチャンネルで停止し ます。

i テレビの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

#### ナビ

COMAND システムのナビ機能をマル チファンクションディスプレイに表示 できます。

#### ナビ画面を表示させる

▶ ② または ③ を押して、ナビ画 面を表示させます。

#### ルート案内を行なっていないとき



マルチファンクションディスプレイに進行方向の方位が表示されます。

# ルート案内を行なっているとき



マルチファンクションディスプレイに 進行方向や目的地までの距離、交差点 (分岐点) または通過点までの距離が 表示されます。

i 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧くだ さい。

# 車高レベル / オフロード表示 \*

車高レベルやディファレンシャルロックに関する情報を表示します。

車高レベル / ディファレンシャル ロック表示画面 (オフロードパッケー ジ装備車)



- ① 車高レベル表示
- ② ディファレンシャルロック表示

オフロードパッケージ装備車は、AIRマティックサスペンションの車高レベルとディファレンシャルロックの作動状態を表示することができます。

# 車高レベル / ディファレンシャルロッ ク表示画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ⑤ または ⑥ を押して、車高レベル / ディファレンシャルロック表示画面を表示させます。
- 車高レベルがオフロードレベル3 のときは、マルチファンクション ディスプレイの他の画面を表示させ ることはできません。

詳しくは(⊳183、197 ページ)をご 覧ください。

#### 車高レベル表示画面(ML63 AMG)



車高レベル表示

ML63 AMG は、AIR マティックサスペンションの車高レベルを表示することができます。

#### 車高レベル表示画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ (三) または (二) を押して、車高レベル表示画面を表示させます。

詳しくは(▷204 ページ)をご覧ください。

- ※ オフロードパッケージ、ディファレンシャルロックは、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 故障表示



- ① 故障件数画面(この例では、1 件故障があります)
- ② 故障メッセージ画面の例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッセージで表示します。

前 故障がないときは、故障表示画面は表示されません。

# 自動表示機能

故障や異常が発生したときは、故障 メッセージ画面が自動的に表示され ます。

ステアリングの **回 り** や **心 ♡** またはリセットボタンを押すと、故障 メッセージが消えます。

#### 故障メッセージを確認する

イグニッション位置が 1 か 2 のときに表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障件 数画面①を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障 メッセージ画面②を順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数画面①に戻ります。

## 故障表示のリセット

マルチファンクションディスプレイに 故障メッセージが表示されているとき は、イグニッション位置を 0 にすると、 故障メッセージの表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障メッセージが表示されます。

# 警告

- 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障/警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 各種設定

「各種設定」には以下の画面があり ます。

- 各種設定メイン画面
- 設定グループ選択画面
- 各種設定項目の初期化画面
- 各種設定項目の初期化完了画面
- i 設定の変更は、安全のため、必ず 停車中に行なってください。


#### 各種設定メイン画面



# メイン画面を表示させる

▶ ② または ③ を押して、各種設定メイン画面を表示させます。

# 設定グループ選択画面

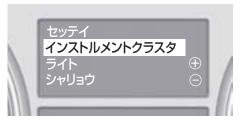

# 設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に ○ を押して、設定グループ選択画面を 表示させます。

#### 設定グループを選択する

- ▶選択したグループ名を確認して、 ⑤ を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。

#### 設定項目画面を選択する


選択した設定項目画面の数値や設定を 変更できます。

# 設定項目を選択する 機能のオン / オフを選択する

▶ [+] または [-] を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

# 各種設定項目の初期化

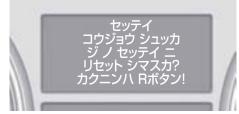

初期化画面

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 各種設定項目を初期化する

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷156ページ)。
- ▶ リセットボタン (▷140 ページ) を 約3秒間押し続けます。

初期化画面が表示されます。



初期化完了画面

- ▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、再度リセットボタンを押します。 初期化を実行し、初期化完了画面が 表示されます。
- 前 初期化画面が表示されてから約5 秒間リセットボタンを押さずにいる と、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 各種設定項目を初期化すると、 設定グループ選択画面が表示されます。
- 安全のため、エンジンがかかっているときに各種設定項目すべての初期化を行なうことはできません。このときはマルチファンクションディスプレイに"セッティエジジンサト、ヴュウバコウジョウシュッかジノセッティニリセットスルコトリディヤセン!"と表示されます。

## インストルメントクラスタ

「インストルメントクラスタ」では、 以下の画面での設定を行なうことができます。

- 速度·距離単位設定画面
- サブスピードメーター単位設定画面
- ディスプレイ言語設定画面
- 車両情報サブ画面の表示設定画面

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ご または ご を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷156ページ)。

#### 設定グループを選択する

▶ (+) または (-) を押して、"インストルメントクラスタ"を選択します。

# 設定項目画面を表示させる

▶ ② または ② を押します。 インストルメントクラスタの各設定 項目画面が表示されます。

#### 速度・距離単位設定画面




スピードメーターとマルチファンク ションディスプレイの速度と走行距離 の表示単位の設定ができます。

▶ ★ または ← を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示が km/h、km になり ます。
マイル	表示が mph、マイル、MI になります。

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。スピードメーターの表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

# サブスピードメーター単位設定画面

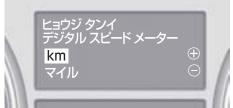

マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーター(▷146ページ) の表示単位の設定ができます。

▶ ★ または ★ を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	km/h 表示になります。
マイル	mph 表示になります。

#### ディスプレイ言語設定画面




ディスプレイに表示する言語の設定が できます。

★ または — を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

(i) COMAND システムの言語設定を "マルチファンクションディスプ レイと同期"に設 定しているときは、この画面で設 定した言語が COMAND システム にも適用されます。詳細について は、別冊「COMAND システム取扱 説明書」をご覧ください。

#### 車両情報サブ画面の表示設定画面

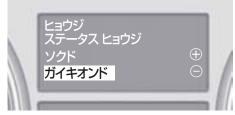

車両情報サブ画面(▷144ページ)に表示される項目の設定ができます。

表示	設定内容
ソクド	車両情報サブ画面の表 示がサブスピードメー ターになります。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示画面(▷146ページ) には外気温度が表示されます。
ガイキオ ンド	車両情報サブ画面の表示 が外気温度になります。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示画面(▷146ページ)にはサブスピードメーターが表示されます。

#### ライト

「ライト」では、以下の画面での設定 を行なうことができます。

- ヘッドランプ点灯モード設定画面
- ロケイターライティング設定画面
- アンビエントランプ照度設定画面 \*
- 車外ランプ消灯遅延機能設定画面
- ルームランプ消灯遅延機能設定画面

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷156ページ)。
- ▶ 各種設定メイン画面表示中に ② を押して、設定グループ選択画面を 表示させます。

# 設定グループを選択する

▶ + または - を押して、"ライト"を選択します。

#### 設定項目画面を表示させる

▶ △ または ▽ を押します。 ライトの各設定項目画面が表示されます。

#### ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定がで きます。

表示	設定内容
オン	常時点灯モードです。 ランプスイッチを ① か Auto の位置にしているときに、エンジンを始動すると、ヘッドランプなどが常に点灯します。
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを点 灯するときはランプス イッチを操作します。 日本ではこのモードに設 定してください。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 安全のため、エンジンがかかっているときは設定を変更することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに " セッティ ハ エンジン オフ ノ トキノミ カノウデス " と表示されます。
- (1) 常時点灯モードは、走行中の常時点 灯が義務付けられている諸国に対応 しています。日本では手動点灯モー ドに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、車幅灯、ヘッドランプ、 LED ドライビングランプ\*、テールランプ、ライセンスランプです。ヘッドランプを上向きにしたり、フォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

#### ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解 錠すると車外ランプが点灯する機能の 設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、車幅灯、ヘッドランプ(LEDドライビングランプ装備車)、LEDドライビングランプ * またはフロントフォグランプ *、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティング は作動しません。

詳しくは(⊳71 ページ)をご覧くだ さい。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# アンビエントランプ照度設定画面\*



アンビエントランプの照度の設定ができます。

▶ + または - を押して設定内容を変更します。

表示	設定内容
0	アンビエントランプは点 灯しません。
1 2 3	1 がもっとも暗く、5 が もっとも明るい設定にな ります。
4 5	

詳しくは (▷114 ページ) をご覧ください。

#### 車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジ幅 ンを停止すると、(LED 灯、ヘッドランプ (LED ドライビングランプジライビングランプシーンプッショングラングをリールングラングをリールンプが点り、からし、 カンプが点りを開いている。 後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは(▷109 ページ)をご覧ください。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### ルームランプ消灯遅延機能設定画面



ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜くと ルームランプが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードのときにエンジ ンスイッチからキーを抜 くと、ルームランプが約 10 秒間点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは(▷111 ページ)をご覧くだ さい。

#### シャリョウ

「シャリョウ」では、以下の画面での 設定を行なうことができます。

- エンジン停止時の表示設定画面 \*
- ウィンタータイヤスピードリミッター設定画面
- 車速感応ドアロック設定画面

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷156ページ)。
- ▶ 各種設定メイン画面表示中に △ を押して、設定グループ選択画面を表示させます。


#### 設定グループを選択する

▶ + または - を押して、"シャリョウ"を選択します。

# 設定項目画面を表示させる

▶ ○ または ○ を押します。 シャリョウの各設定項目画面が表示 されます。

# エンジン停止時の表示設定画面\*

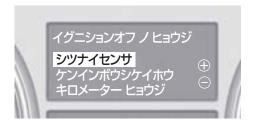

イグニッション位置を 0 にしたときや エンジンスイッチからキーを抜いたと きに、最初に表示される画面の設定が できます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

表示	設定内容
シツナイ センサ	室内センサーのオン/オフ画面になります。
ケンインボウ シケイホウ	けん引防止警報機能のオン/オフ画面になります。
キロメーター ヒョウジ	車両情報メイン画 面になります。

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 2 分間経過すると、室内センサーやけん引防止警報機能を解除したり、待機状態にすることはできなくなります(▷64、65ページ)。

# ウィンタータイヤスピードリミッター 設定画面



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷190ページ)で設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。
- ▶ ★ または → を押して、設定内容を選択します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは作 動しません。
240km/h	最高速度がそれぞれの
230km/h	速度に設定されます。
220km/h	
210km/h	
200km/h	
190km/h	
180km/h	
170km/h	
160km/h	

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

#### 車速感応ドアロック設定画面



走行速度が約 15km/h 以上になったときに、ドアとテールゲートを自動的に施錠する機能の設定ができます。

▶ ★ または ← を押して、設定内容を選択します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが 作動します。
オフ	車速感応ドアロックは 作動しません。

詳しくは (▷77 ページ) をご覧くだ さい。

#### コンフォート

「コンフォート」では、以下の画面で の設定を行なうことができます。

- イージーエントリー設定画面 \*
- フロントシートベルトのテンション 自動調整機能設定画面
- 施錠時のドアミラー格納設定画面

# 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ② または ② を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷156ページ)。
- ▶ 各種設定メイン画面表示中に △ を押して、設定グループ選択画面を 表示させます。

# 設定グループを選択する

# 設定項目画面を表示させる

▶ △ または ▽ を押します。

コンフォートの各設定項目画面が表示されます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# イージーエントリー設定画面 \*



運転席への乗り降りを容易にする イージーエントリー機能の設定がで きます。

# ⚠ 警告

イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

挟まれそうになったときは、運転 席のメモリースイッチかポジショ ンスイッチ、ステアリング調整レ バーのいずれかを操作してくだ さい。イージーエントリーの作動 が停止します。

- チャイルドセーフティシートを使用している場合でも、子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開いたときにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。
- ▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	イージーエントリー機能 が作動します。
オフ	イージーエントリー機能 は作動しません。

詳しくは(⊳94 ページ)をご覧くだ さい。

# フロントシートベルトのテンション自 動調整機能設定画面




イグニッション位置が 2 のとき、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション (締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、フロントシー トベルトのテンションが 自動的に調整されます。
オフ	フロントシートベルトの テンションは調整されま せん。

詳しくは(▷102 ページ)をご覧くだ さい。

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

## 施錠時のドアミラー格納設定画面

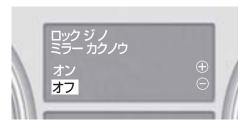

リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* での施錠時にドアミラーを格納する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	リモコン操作またはキー レスゴー操作 * での施錠 時にドアミラーが格納さ れます。
オフ	リモコン操作またはキー レスゴー操作 * での施錠 時にドアミラーは格納さ れません。

詳しくは (⊳97ページ) をご覧くだ さい。

#### 車両設定

「車両設定」では、以下の画面での設定を行なうことができます。

- DSR 速度設定画面
- けん引防止警報機能設定画面 \*
- 室内センサー設定画面 \*

#### DSR 速度設定画面



マルチファンクションディスプレイでは、DSRの速度を6km/hから18km/hの間で、2km/h単位で設定できます。

# DSR 設定画面を表示させる

- ▶ (三) または (三) を押して、DSR 速度設定画面を表示させます。

表示	設定内容
6 ~ 18	DSR の設定速度がそれ
km/h	ぞれの速度になります。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

DSR を作動させているときは、クルーズコントロール / 可変スピードリミッターレバーにより、DSRの設定速度を 4km/h から 18km/hの間で、1km/h 単位で一時的に変更することができます。

詳しくは (▷174 ページ) をご覧くだ さい。

#### けん引防止警報機能設定画面 \*



盗難防止警報システムのけん引防止警 報機能を設定できます。

# けん引防止警報機能設定画面を表示させる

- ▶ ⑤ または ⑥ を押して、DSR 速度設定画面を表示させます。

表示	設定内容
オン	けん引防止警報機能が 待機状態になります。
オフ	けん引防止警報機能が 解除されます。

エンジン停止時の表示設定画面(▷163ページ)が"ケソインボウシケイボウ"のときは、イグニッション位置を0にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに"ケンインボウシケイがオフ"または"ケンインボウシケイがオフ"または"ケンインボウシケイがオフ"または"ケンインボウシケイがオフ"と表示されます。このとき → または「一」を押すと、けん引防止警報機能を待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(▷64 ページ)をご覧く ださい。

## 室内センサー設定画面 \*



盗難防止警報システムの室内センサー を設定できます。

# 室内センサー設定画面を表示させる

- ▶ (三) または (三) を押して、DSR 速度設定画面を表示させます。
- ▶ △ または を押して、室内センサー設定画面を表示させます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

表示	設定内容
オン	室内センサーが待機状態になります。
オフ	室内センサーが解除されます。

エンジン停止時の表示設定画面(▷163ページ)が"シサナイセンサ"のときは、イグニッション位置を0にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに"シサナイセンサ オフ"または"シサナイセンサ オン"と表示されます。このとき中または「一」を押すと、室内センサーを待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは (▷65 ページ) をご覧く ださい。

# トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の画面があります。

- エンジン始動時からの情報表示画面
- リセット時からの情報表示画面
- 走行可能距離表示画面
- 瞬間燃費表示画面 \*

#### エンジン始動時からの情報表示画面



- ① エンジン始動時からの走行距離(km)
- ② エンジン始動時からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動時からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動時からの平均燃費 (km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。約 4 時間以内にイグニッション位置を 1 か 2 にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999 時間経過後、または9,999km/マイル走行後に自動的にリセットされます。

# エンジン始動時からの情報表示画面を 表示させる

▶ エンジン始動時からの情報表示画面が表示されるまで、 または を押します。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# エンジン始動時からの情報表示画面を 手動でリセットする

エンジン始動時からの情報表示画面は 手動でリセットすることもできます。

▶ エンジン始動時からの情報表示画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン (▷140ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

#### リセット時からの情報表示画面



- ① リセット時からの走行距離 (km)
- ② リセット時からの経過時間(h)
- ③ リセット時からの平均速度(km/h)
- ④ リセット時からの平均燃費(km/l)

リセットしたときを起点とした情報 を表示します。


# リセット時からの情報表示画面を表示 させる

- ▶ (三) または (三) を押して、エンジン始動時からの情報表示画面を表示させます。
- ▶ リセット時からの情報表示画面が表示されるまで、 または を押します。

# リセットする

- ▶ リセット時からの情報表示画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷140ページ)を押し続けて、表示をリセットします。
- 1 リセット後は、9,999 時間経過後、または 99,999km/マイル走行後に自動的にリセットされます。

#### 走行可能距離表示画面

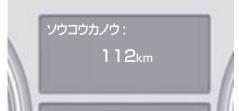

現在の燃料残量で走行可能なおよその 距離を計算し、予測値として表示します。 イグニッション位置が 2 のときに表示 されます。

# 走行可能距離表示画面を表示させる

- ▶ (三) または (三) を押して、エンジン始動からの情報表示画面を表示させます(▷169ページ)。
- ▶ 走行可能距離表示画面を表示されるまで、♪ または▽ を押します。
- ■表示される走行可能距離は、現在までの平均燃費と残り燃料から計算した予測値です。今後の走行状況に応じて大きく変動することがありますので、燃料計を確認して、早めに給油してください。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに " ネンリョウリ ザ-ブ キュウュ シテクダサイ " と表示されるか、 📦 が表示されます。

最寄りのガソリンスタンドで給油して ください。

# 瞬間燃費表示画面 \*



そのときの瞬間燃費を km/l 単位で表示 します。エンジンがかかっているときに 表示されます。

# 瞬間燃費表示画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、エンジン始動からの情報表示画面を表示させます (▷169 ページ)。
- ▶ 瞬間燃費表示画面が表示されるまで、 または を押します。

#### 雷話

携帯電話を COMAND システムに接 続することにより、ハンズフリー通話 ができます。

**1** COMAND システムには Bluetooth® により携帯電話を接続できます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

# ↑ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話を発信しないでください。 また、走行中に電話が着信したとき は、あわてずに安全な場所に停車し てから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

# 電話画面を表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ ② または ③ を押して、電話画面を表示させます。

マルチファンクションディスプレ イに " マチウケ " と表示されます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が 表示されます。

▶ 着信呼び出し中に を押します。

#### 通話を終える(電話を切る)

# 通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🔼 を押します。
- 主記の操作は電話画面を表示していないときも行なうことができます。

# 電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話帳 データを入力したり、携帯電話やメ モリーカードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。
- ▶ ② または ③ を押して、電話画面を表示させます。

- ▶ △ または ▽ を押して、電話帳 を呼び出します。
- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

- - △ または ② をさらに押し続けると、8 件目からは五十音順またはアルファベット順の先頭のデータが表示されます。

マルチファンクションディスプレイに、"ハッシン…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

- ① 電話帳データに複数の電話番号が登録されているときは、さらに② または ② を押して電話番号を選択してから、 ② を押すと発信されます。
- ↑ ステアリングの ☎ スイッチを 押し、電話を発信しないで電話帳を 閉じたときは、待ち受け画面に戻り ます。

#### 発信履歴から電話を発信する

- ▶ ⑤ または ⑥ を押して、電話画面を表示させます。
- ▶ COMAND ディスプレイに " マチゥケ " と表示されているときに、 **ア** を押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

# オフロード走行装備

オフロード走行のための装備には、以下のものがあります。

• 4MATIC

車両操縦性や走行安定性を高める 4 輪駆動システムです。

DSR

下り坂を走行するときに設定した 速度を維持しようとするシステム です。

- オフロード・ドライブ・プログラム エンジンの出力特性やギアシフトの タイミングなどをオフロード走行に 適した設定にします。
- ローレンジモード 強い駆動力を必要とするときに設定 します。
- ディファレンシャルロック 車輪が空転して動けなくなった場合 などの緊急時の装備です。

オフロード走行については、オフロードでの走行(▷305 ページ)もご覧ください。

#### **4MATIC**

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする 4 輪駆動システムです。

# **企**警告

- 4MATIC は車両操縦性や走行安定性を高める装備で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。4MATIC 車でも、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。
- 運転時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があり ます。
- 滑りやすい路面などでいずれかの タイヤが空転したときは、アクセ ルペダルを踏む力を少しゆるめて ください。また、慎重に運転する とともに、以下の操作は絶対に行 なわないようにしてください。
  - ◇急ハンドル
  - ◇急ブレーキ
  - ◇急発進、急加速
  - ◇ 急激なエンジンブレーキ
- 4MATIC 車であっても雪道や凍結 路などでは、ウィンタータイヤやス ノーチェーンを装着して速度を控え めにし、車間距離を十分確保して運 転してください。スノーチェーンは 後輪に装着してください。

- ブレーキダイナモ上でパーキング ブレーキを点検するときは、約 10 秒以内にしてください。また、イグ ニッション位置を 0 か 1 にしてく ださい。ブレーキシステムや駆動系 部品を損傷するおそれがあります

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

#### **DSR**

DSR(ダウンヒル・スピード・レギュレーション)は、下り坂を走行するときに自動的にブレーキを作動させ、設定した速度を維持しようとするシステムです。

下り坂の勾配が急になるほどブレーキの効き具合は強くなり、勾配がゆるくなるとブレーキの効き具合は弱くなります。

勾配のない路面でも作動しますが、必ず下り坂を走行するときに使用してください。

設 定 で き る 速 度 は 4km/h か ら 18km/h の間です。


# ↑ 警告

- DSR 使用時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。
- DSR は必ず下り坂を走行するときに使用してください。路面の勾配にかかわらず作動するため、路面や周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。
- 極端な下り坂などで DSR が設定 速度を維持できないときは、ブレーキペダルを踏んで減速して ください。
- DSR の設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【 マルチファンクションディスプレイに DSR に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷339ページ)をご覧ください。
- ① DSR が作動していても、アクセル ペダルを踏むと車は加速します。ま たブレーキペダルを踏むと、車は減 速します。

# **企**警告

DSR が作動しているときに、アクセルペダルを踏んで車を加速させると、設定速度や路面の勾配によっては、アクセルペダルから足を放したときに DSR が急ブレーキをかけることがあります。十分注意して走行してください。

# DSR の作動と解除

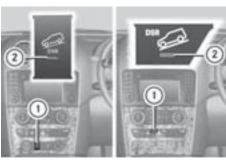

(左) オフロードパッケージ装備車

(右) オフロードパッケージ非装備車、 ML 63 AMG

# DSR を作動させる

▶ エンジンがかかっていて走行速度が 約 30km/h 以下のときに、DSR ス イッチ①を押します。



スイッチの表示灯②が点灯し、マルチファンクションディスプレイの車両情報サブ画面に DSR インジケーター③が表示されます。



⑤ 設定速度(設定速度が 6km/h のとき)

また、マルチファンクションディスプレイに設定速度⑤が数秒間表示されます。

その後、マルチファンクションディス プレイの車両情報サブ画面に設定速度 ④が表示されます。

約 30km/h 以上の速度で走行しているときは DSR を作動させることができません。このときはマルチファンクションディスプレイに下記のメッセージが表示されます。



約 30km/h以上の速度で走行していて、DSR を 作動させようとしたとき

# DSR を解除する

▶ DSR スイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯し、マルチファンクションディスプレイに "DSR 打"と数秒間表示されます。

車両情報サブ画面の設定速度④と DSR インジケーター③も消灯し ます。

- JDSR を解除するときは周囲の状況に注意してください。急な下り坂を走行しているときに DSR を解除すると、自動で作動しているブレーキが解除されて速度が上昇し、事故を起こすおそれがあります。
- **i** エンジンを停止すると、DSR は解除されます。
- 走行速度が約35km/h以上になるとDSRは自動的に解除されます。このときは警告音とともにマルチファンクションディスプレイに"DSR 打"と表示されます。

# マルチファンクションディスプレイで DSR の速度を設定する



DSR 設定画面

マルチファンクションディスプレイ で DSR の速度を設定することができ ます。

設 定 で き る 速 度 は 6km/h か ら 18km/h の間です。

マルチファンクションディスプレイで設定した DSR の速度は、エンジンを停止しても消去されません。


#### 速度を設定する

- ▶ マルチファンクションディスプレイに DSR 速度設定画面を表示させます (▷167 ページ)。
- ▶ ステアリングの [+] を押します。2km/h 単位で設定速度が上がります。

#### または

- ▶ ステアリングの ☐ を押します。2km/h 単位で設定速度が下がります。
- ま行中はマルチファンクションディスプレイで DSR の設定を行なわないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。必ずレバーで設定を行なってください。

# レバー操作で DSR の設定速度を変 更する

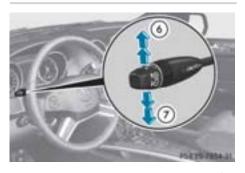

DSR を作動させているときは、レバー で DSR の設定速度を一時的に変更す ることができます。

この変更によって設定できる速度は 4km/hから18km/hの間です。 レバーで設定した DSR の速度 は、エンジンを停止すると消去され ます。次にエンジンを始動したとき は、マルチファンクションディスプ レイで設定した速度になります。

## 設定速度を上げる

▶ レバーを®の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がり ます。

#### または

▶ レバーを⑥の方向にいっぱいまで操作します。

2km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、車両情報サブ画面に表示されます。

# 設定速度を下げる

▶レバーを⑦の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

#### または

▶ レバーを⑦の方向にいっぱいまで 操作します。

2km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、車両情報サブ画面に表示されます。

# オフロード・ドライブ・プログラム

悪路や冠水路などを走行するときは、 オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させてください。

エンジンの出力特性やギアシフトのタイミング、ABS、ESP®、4ETS などの制御が、オフロード走行に適したものになります。

- 積雪路や凍結路を走行するときや スノーチェーンを装着しているとき は、オフロード・ドライブ・プログ ラムを作動させないでください。
- オフロード・ドライブ・プログラムを作動させているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれることがあります。
- (1) イグニッション位置を 2 以外にしたり、エンジンスイッチからキーを抜いても、設定内容は記憶されます。

# ML 350 BlueTEC 4MATIC / ML 350 4MATIC



# オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させる

▶ オフロード・ドライブ・プログラム スイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

マルチファンクションディスプレイの車両情報サブ画面に、オフロード・ドライブ・プログラムインジケーター③が表示されます。



# オフロード・ドライブ・プログラムを 解除する

▶ オフロード・ドライブ・プログラム スイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

マルチファンクションディスプレイ の車両情報サブ画面のオフロード・ ドライブ・プログラムインジケー ター③の表示が消えます。

## ML 63 AMG

# オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させる

▼ マルチファンクションディスプレイに、オフロードモード設定画面を表示させます(▷151ページ)。



▶ (+) を押して、"オン"を反転表示 にします。



マルチファンクションディスプレイの車両情報サブ画面に、オフロード・ドライブ・プログラムインジケーター①が表示されます。

# オフロード・ドライブ・プログラムを 解除する

- ▼ マルチファンクションディスプレイに、オフロードモード設定画面を表示させます(▷151ページ)。
- ▶ 一 を押して、"オフ " を反転表示にします。

マルチファンクションディスプレイ の車両情報サブ画面のオフロード・ ドライブ・プログラムインジケー ター①の表示が消えます。

#### ローレンジモード

急勾配の道路を走行するときや、河川などを渡るとき、トレーラーをけん引するときなど、強い駆動力を必要とする場合はローレンジにします。

ギアレンジ	用途
ノーマル レンジ	一般道路走行用です。
ローレンジ	急勾配の道路を走行するときや河川などを渡るときなどに 使用します。
	ノーマルレンジに比 べて速度は約1/3に なり、強い駆動力が 発生します。

# ↑ 警告


ノーマルレンジからローレンジへ、またはローレンジからノーマルレンジ へのギアチェンジ操作を行なう場合 は、必ずギアチェンジの動作が完了す るまで待ってください。

また、ギアチェンジの動作中にエンジンを停止したり、シフトポジションを「N 以外にしないでください。

ギアチェンジの動作が完了するまで 待たないと、ギアがニュートラルに なり、エンジンとドライブアクスル の間で動力が伝達されなくなります。

この状態では、シフトポジションが **N** 以外のときでも車が固定されないため、坂道などで車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

- 以下のときはローレンジを使用しないでください。
  - ぬかるみなど滑りやすい路面を ま行するとき
  - 積雪路や凍結路を走行するとき
  - スノーチェーンを装着している とき
- 走行モードが M モードのときに ローレンジにすると、エンジン回転 数が許容回転数に達しても自動的に シフトアップされません。エンジン 回転数を上げすぎないように注意し てください。エンジンを損傷するお それがあります。

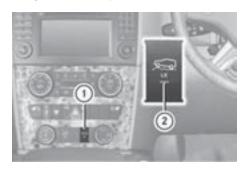

# ローレンジにする

- ► エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のときに、シフトポジションを「N」にします。
- ▶ ローレンジスイッチ①を押します。



スイッチの表示灯②が点滅し、マルチファンクションディスプレイにローレンジインジケーター③が表示されます。

ギアチェンジの動作が終了すると、スイッチの表示灯②が点灯します。

操作を中断したいときは、スイッチの表示灯②が点滅しているときにローレンジスイッチ①を押します。

# ノーマルレンジにする

- ▶ エンジンがかかっていて、走行速度 が約 70km/h 以下のときに、シフ トポジションを N にします。
- ▶ ローレンジスイッチ①を押します スイッチの表示灯②が点滅します。 ギアチェンジの動作が終了すると、 スイッチの表示灯②とマルチファン

スイッチの表示灯②とマルチファン クションディスプレイのローレンジ インジケーター③が消灯します。

操作を中断したいときは、スイッチ の表示灯②が点滅しているときに ローレンジスイッチ①を押します。

# マルチファンクションディスプレイの 警告メッセージ

ギアチェンジの動作が正常に終了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

# "max. 40km/h デ ソウコウ "

走行速度が約 40km/h 以上のときに ローレンジにしようとしています。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ 走行速度を約 40km/h 以下にして ください。

ローレンジになり、スイッチの表示 灯も点灯に変わります。

#### " タンシ゛カン N ニ シフトシテ クタ゛サイ "

走行速度は約 40km/h 以下 (ローレンジにするとき) または約 70km/h 以下 (ノーマルレンジにするとき) になっていますが、シフトポジションが **N** になっていません。

▶ シフトポジションを N にしてく ださい。

# " シフトト゛ウサ キャンセル サイキト゛ウシテクタ゛サイ "

何らかの原因でギアチェンジの動作が 完了していません。

▶ ギアチェンジのための条件を確認 し、再度操作を行なってください。

# " テイシャ パーキンク゛ フ゛レーキ ソウサ "

警告音が鳴ります。

ギアチェンジの動作が完了していません。ギアがニュートラルになっており、エンジンとホイールの間で動力が伝達されていません。

- ↓ 走行を続けないでください。駆動 部品を損傷するおそれがあります。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら、停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ ギアチェンジのための条件を確認 し、再度操作を行なってください。ギアチェンジの動作が完了すると、 警告メッセージが消えます。

### ディファレンシャルロック

ディファレンシャルロックは、車輪が 空転して走行できなくなった場合など に、ディファレンシャルをロックする ことにより、空転していない車輪に駆 動力を伝え、脱出を容易にする緊急時 の装備です。

ディファレンシャルロックは、自動または手動により操作することができます。

# ⚠ 警告

舗装された道路や固い路面を走行するときは必ず AUTO モードにして、ディファレンシャルロックの手動操作はしないでください。ディファレンシャルをロックすると、車両操縦性が大幅に制限されるため、事故を起こすおそれがあります。

# ⚠ 警告

コーナリング中にディファレンシャルロックの操作をしないでください。 旋回時でも直進しようとする力が強 く働き、急激に直進状態に戻ること があり、事故を起こすおそれがあり ます。

ディファレンシャルをロックしたときは、急発進をしないでください。 車の向きが急に変わり、事故を起こす おそれがあります。

- ↓ ディファレンシャルロックの手動操作は、AUTOモードでは駆動力が不足する場合にのみ行なってください。
- ディファレンシャルロックを手動操作したときは、車両操縦性が大幅に制限されるため、注意して走行してください。また、最適な駆動力が得られるように慎重にアクセルを踏んでください。
- ディファレンシャルをロックした ときは、アクセル操作やステアリン グ操作はゆっくり行ない、慎重に運 転してください。
- ディファレンシャルをロックするときは、車輪が空転していないことを必ず確認してください。車輪が空転しているときにロックすると車が突然飛び出すおそれがあります。

- ■車をシャシーダイナモ上で動かすときは、必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、短時間であっても駆動アクスル以外を持ち上げるか、ドライブシャフトを外してください。このとき、センターディファレンシャルを必ずロックしてください。駆動装置を損傷するおそれがあります。
- 前輪の駆動力は 4ETS により、自動的に制御されます。
- 安全のため、走行速度が約 50km/h以上になると、ディファ レンシャルロックは自動的に解除されます。
- **i** 停車してイグニッション位置を **0** か **1** にしてから約 10 秒以上経過すると、ディファレンシャルロックはAUTO モードになります。

## ディファレンシャルロックの作動



### AUTO モードにする

- ► エンジンを始動します。 ディファレンシャルロックダイヤル ①の表示灯②が点灯します。
- ▶他のモードを選択しているときは、 ディファレンシャルロックダイヤル ①をまわして、表示灯②を点灯させ ます。

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷154ページ) にしているときは、"オート" の文字が表 示されます。


AUTO モードでは、ディファレンシャルロックは自動的に制御されます。

舗装路面からオフロードまで、様々な路面状況に適した駆動力が発生し、車の旋回時にも影響を与えません。

点灯する 表示灯	モード	作動内容
2	AUTO モード	状況に合わせてディファレンシャルロックが 自動的に作動します。
3	センターディファ レンシャルロック	センターディファレンシャルを手動でロッ クすることができます。
		ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトが直結し、前輪または後輪が空転した場合でも駆動力を確保します。
4	センター / リア ディファレンシャ ルロック	センターディファレンシャルとリアディファレ ンシャルを手動でロックすることができます。
		ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトとリア左右のアクスルが直結し、空転していない車輪にも駆動力が伝わります。

## センターディファレンシャルをロッ クする

▶ 約 30km/h 以下で走行していると きにディファレンシャルロックダイ ヤル①をまわして、表示灯③を点灯 させます。

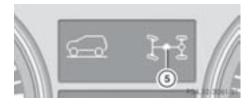

⑤ センターディファレンシャルがロック した状態

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷154ページ) にしているときは、センターディファレンシャルがロックしたことを示す●マーク⑤が表示されます。

AUTO モードから操作したときは、 "オ-ト" の文字が消えます。

# センターデファレンシャルとリアデ ファレンシャルをロックする

▶ 約30km/h以下で走行しているときにディファレンシャルロックダイヤル①をまわして、表示灯④を点灯させます。



- ⑤ センターディファレンシャルがロック した状態
- ⑥ リアディファレンシャルがロックした 状態

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷154ページ) にしているときは、センター / リア ディファレンシャルがロックしたこと を示す 2 つの●マーク⑤⑥が表示され ます。

AUTO モードから操作したときは、 "オ-ト" の文字が消えます。



約 30km/h 以上で走行しているときにディファレンシャルをロックしようとしたときは、マルチファンクションディスプレイに上記のメッセージが表示されます。

## マルチファンクションディスプレイの 警告メッセージ

ギアチェンジの動作が正常に終了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

## " デフロックシステム カネツ スコシ オマチクダサイ "

ディファレンシャルロックシステムが 過熱しているため、ディファレンシャ ルロックが解除されています。

▶ 注意して走行してください。

ディファレンシャルロックが冷却 されれば、再度操作できるように なります。

## 走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

- クルーズコントロール 設定速度を自動的に維持して走行できます。
- 可変スピードリミッター 設定速度を超えないように走行できます。
- AIR マティックサスペンション \*
   運転のスタイルや路面状況などに応じてサスペンションや車高を最適な状態に自動調整します。
- サイドビューカメラ 助手席側のフロントタイヤ周辺や 助手席ドア下方の映像を COMAND ディスプレイに表示します。
- パークトロニック 車庫入れや狭い場所での運転時に、 障害物とのおよその距離を知らせます。
- パーキングアシストリアビューカ メラ

車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助します。

ABS、BAS、アダプティブブレーキランプ、ESP®、EBD、4ETS については、 走行安全装備(▷54 ページ)をご覧 ください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約 30km/h 以上 です。

# ⚠ 警告

- 車の走行速度や先行車との車間距離の確保など、クルーズコントロール使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。 車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。
  - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
  - ◇加減速を繰り返すような交通状 況や交通量の多い道路
  - ◇雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
  - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合
- クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

- マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、(▷334ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。


このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

## ↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの 下に足を置いていると挟まれたり ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

### クルーズコントロールの使いかた

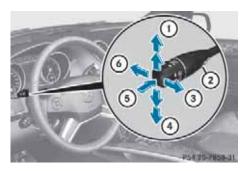

- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を 上げる
- ② 表示灯
- ③ 前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変 スピードリミッターを切り替 える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

可変スピードリミッター (▷190 ページ)、DSR (▷174 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯②が消灯しているとき に、クルーズコントロールを操作でき ます。

レバーの表示灯②が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

### クルーズコントロールを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷175 ページ)。
- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ①か④の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコント ロールが設定されます。

### または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
  - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に設定されます。
  - 設定速度が記憶されていないと きは、そのときの速度に設定さ れます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

# ↑ 警告

解除前に設定していた速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速をして事故を起こすおそれがあります。



マルチファンクションディスプレイに設定速度⑦が数秒間表示されます。

また、車種や仕様により、設定速度 ⑦は数秒後に車両情報サブ画面に移 動し、車両情報サブ画面にクルーズ コントロールインジケーター®が表 示されます。



車種や仕様により、スピードメーターの設定速度より上の部分に、クルーズコントロールインジケーター⑨が点灯します。

- クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

- 1 イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された速度は消去されます。
- (i) クルーズコントロールの設定速度 の表示と、スピードメーターおよび マルチファンクションディスプレイ の速度表示には、若干の誤差が生じ ることがあります。
- 1 上り坂では設定速度を維持できないことがありますが、平坦な路面になると設定速度に戻ります。

### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がります。

または

▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

▶ レバーを①の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

### 設定速度を下げる

▶ レバーを④の方向に軽く操作します。1km/h 単位で設定速度が下がります。

### または

▶ レバーを④の方向にいっぱいまで操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マル チファンクションディスプレイに 設定速度が数秒間表示されます。

- レバーを④の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせるこ とがあります。

### 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

## クルーズコントロールの設定を解 除する

▶ ブレーキペダルを踏みます。

### または

▶ レバーを⑥の方向に操作します。

### または

- ▶ レバーを⑤の方向に操作します。 レバーの表示灯②が点灯し、可変ス ピードリミッターの操作ができる状態に切り替わります。
- **i** 以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。
  - シフトポジションを N にした とき
  - ESP® が作動したとき
  - ESP® オフスイッチで ESP® の 機能を解除したとき

このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クル -ズコントロ-ル オフ " と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは自動的に解除されます。

# ⚠ 警告

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

## 可変スピードリミッター

可変スピードリミッターで制限速度を 設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定速度を超えないよ うに走行することができます。

設定できる速度は 30km/h から 210km/h、または 250km/h の間 です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度で走行することはできません。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により設定できる制限速度が 異なります。

# ⚠ 警告

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を 知らずに運転すると、アクセルペ ダルを踏んでも速度が上がらず、 事故を起こすおそれがあります。

- 可変スピードリミッターはブレー キペダルを踏んでも解除できま せん。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

# ⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# ♠ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの 下に足を置いていると挟まれたり ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。
- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【 マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷334ページ)をご覧ください。
- 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミットラ コエマシタ"と表示されることがあります。

## 可変スピードリミッターの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する/30km/hに設定する/ 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③ 前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/hに設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する/30km/hに設定する/ 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとク ルーズコントロールを切り替 える
- 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロール(▷186 ページ)、DSR (▷174 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯②が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯②が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

## 可変スピードリミッターを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷175 ページ)。
- ▶ レバーを①または④の方向に軽く操作します。
  - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは30km/h に設定されます。
  - 走行速度が約 30km/h 以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

### または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
  - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に再度 設定されます。
  - 設定速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
  - 設定速度が記憶されていないときで、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。
- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度より も低い場合、記憶されている速度に再度設定すると、アクセルペダルを 踏んでいても車は減速します。



メーターパネルの可変スピードリミッター表示灯®が点灯します。

また、車種や仕様により、マルチファンクションディスプレイに設定速度⑦が表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。また、車両情報サブ画面に可変スピードリミッターインジケーター⑨が表示されます。



車種や仕様により、スピードメーターの設定速度より下の部分に、可変スピードリミッターインジケーター®が点灯します。

- **1** 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。
- ↑ イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された速度は消去されます。

- ・ 車種や仕様により、走行速度が 記憶されている設定速度より約 60km/h 以上高いときは、記憶 されている速度に再度設定するこ とができません。このときはマル チファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
- 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

### または

▶ レバーを①の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

### 設定速度を下げる

▶ レバーを④の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がります。

### または

▶ レバーを④の方向にいっぱいまで操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

## 可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを®の方向に操作します。
  次の操作をしたときも解除されます。
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯②が消灯し、クルー ズコントロールの操作ができる状態 に切り替わります。
- 次の操作をしたときは可変スピー ドリミッターが自動的に解除され ます。
  - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

このときは警告音が鳴ります。 ただし、走行速度が設定速度より約 20km/h 以上低いときは、 キックダウンしても可変スピー ドリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

## AIR マティックサスペンション (オフロードパッケージ装備車)

AIR マティックサスペンションは、運転のスタイルや路面状況などに応じて、サスペンションや車高を最適な状態に自動調整します。

また、サスペンションモード選択スイッチで3種類のモードを選択したり、車高調整スイッチで車高を4つのレベルに調整できます。

このシステムは以下の 2 つにより構成されています。

- ADS(アダプティブ・ダンピング・ システム)
- レベルコントロール


### **ADS**

サスペンションモード選択スイッチ で3種類のサスペンションモードを選 択することができます。

エンジンがかかっているときに操作す ることができます。

## ⚠ 警告

サスペンションモード選択スイッチを 操作するときは、ホイールハウスの近 くや車の下に人がいないことを確認し てください。車高が変化するときに、 身体が挟まれるおそれがあります。

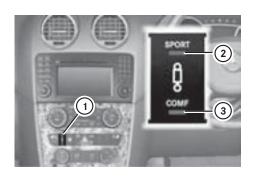

## サスペンションモードを選択する


▶ サスペンションモード選択スイッチ ①を押します。

サスペンションモードが AUTO → SPORT → COMF → AUTO と切り替わります。

- サスペンションモードが AUTO モードか COMF モードのときは、 走行速度が一定以上になると、車高 が下がります。
- ↑ イグニッション位置を 0 にしたり、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択したサスペンションモード は記憶されます。
- いずれかのドアが開いているときは車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。

点灯する 表示灯	サスペンション モード	作動內容
消灯	AUTO	通常走行用のモードです。
2	SPORT (スポーツ)	スポーティな走行に適したモードです。標準 より約 15mm 低い車高になります。
3	COMF (コンフォート)	快適性を重視する走行に適したモードです。

## レベルコントロール

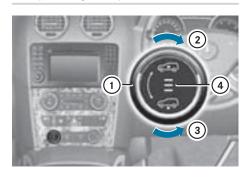

悪路などを走行するときは、車高を上 げることにより最低地上高を確保する ことができます。

車高は、車高調整ダイヤル①により、 4 つのレベルを選択できます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

点灯する表示灯の数	車高レベル	車高上昇値	設定可能速度
0	通常走行レベル	0mm (標準)	
1	オフロードレベル 1	標準 +30mm	$\sim$ 100km/h
2	オフロードレベル 2	標準 +60mm	$\sim$ 70km/h
3	オフロードレベル 3	標準 +90mm	$\sim$ 20km/h

# ↑ 警告

- 車高を調整するときは、ホイール ハウスの近くや車の下に人がい ないことを確認してください。車 高が変化するときに、身体を挟む おそれがあります。
- 通常は、できるだけ低い車高で走 行してください。車高が上昇する と、車の重心も上がり、事故を起 こすおそれがあります。
- 車高を上昇させたときは、急発進 や急加速を避け、慎重に運転操作 を行なってください。ESP®が作 動しても、車両操縦性や走行安定 性の確保には限界があります。
- 悪路などを走行するときは、レベルコントロールで車高を上げて十分な地上高を確保してください。車両を損傷するおそれがあります。
- 連続して車高を調整しないでください。システムの保護機能によって 作動が停止することがあります。
- ■車高を下げるときは、車体の下に 十分な空間があることを確認してく ださい。車体を損傷するおそれがあ ります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイに車高に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷337、338ページ)をご覧ください。

- 走行中に車高を調整すると、より 短い時間で車高調整を完了させることができます。
- ① リモコン操作やキーレスゴー\* 操作で車を解錠したときやドアを 開いたときに、積載荷物の重量に応 じて車高が調整されることがあり ます。
- イグニッション位置を0にしたり、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択した車高レベルは記憶されます。
- いずれかのドアが開いているとき は車高は下がりません。開いている ドアを閉じると、車高が下がります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## マルチファンクションディスプレイの 表示



車高レベルの表示

マルチファンクションディスプレイを " 車高レベル / オフロード表示 " 画面 (▷154 ページ) にしているときは、車高の上昇 / 下降状態や車高レベルが表示されます。

"オフロード表示"画面を表示させていないときに、レベルコントロールを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの表示が以下のように切り替わります。

 車高をオフロードレベル3以外の レベルにしたときは、マルチファン クションディスプレイの画面は、車 高調整が完了した約5秒後に、元 の画面に戻ります。

車高が調整されている途中で、ステアリングスイッチの [47] [57] または [47] [47] を押すと、他のメニューを選択できます。

車高をオフロードレベル3にした ときは、車高調整が完了してもマル チファンクションディスプレイの画 面は元の表示に戻りません。

車高が調整されている途中で、ステアリングスイッチの 回回 または ② を押すと、そのときの車高がオフロードレベル 2 以下のときは、他のメニューを選択できます。

### 車高をオフロードレベル 1 にする

停車中、または約 100km/h 以下で走行しているときに設定できます。



▶ 車高が通常走行レベルのときは、車高調整ダイヤル①を時計回り②にまわして、表示灯④の状態を上図のようにします。



マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と"ジョウショウチュウ"が表示されます。



▶ 車高がオフロードレベル 2、またはオフロードレベル 3 のときは、 車高調整ダイヤル①を反時計回り ③にまわして、表示灯④の状態を 上図のようにします。



マルチファンクションディスプレイに車高下降インジケーター⑥と "カコケエウ" が表示されます。




車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オフロードタカサ 1" と表示され、車高インジケーター⑦が 1 個点灯します。

また、表示灯④が1個点灯します。

## 車高をオフロードレベル 2 にする

停車中、または約 70km/h 以下で走行しているときに設定できます。

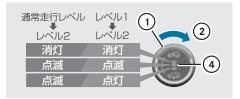

車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高が通常走行レベル、またはオフロードレベル1のときは、車高調整ダイヤル①を時計回り②にまわして、表示灯④の状態を上図のようにします。



マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と" ジョウショウチュウ" が表示されます。




車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高がオフロードレベル3のときは、車高調整ダイヤル①を反時計回り③にまわして、表示灯④の状態を上図のようにします。



マルチファンクションディスプレイに車高下降インジケーター⑥と " カコウチュウ " が表示されます。

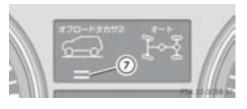

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オ フロードタカサ 2" と表示され、車高インジケーター⑦が 2 個点灯します。

また、表示灯④が2個点灯します。

## 車高をオフロードレベル 3 にする

停車中、または約 20km/h 以下で走行しているときに設定できます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高調整ダイヤル①を時計回り② にまわして、表示灯④の状態を上 図のようにします。



マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と " ジョウショウチュウ " が表示されます。

▶ 車高がオフロードレベル 2 以上に なったときは "max.20km/h" と表 示されます。

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オフロードタカサ 3" と表示され、表示灯④が3個点灯します。



また、車高インジケーター⑦が 3 個点 灯します。

# ⚠ 警告

一般道では車高をオフロードレベル 3 にして走行しないでください。重心が高くなり、事故を起こすおそれがあります。

また、以下の内容を守って運転して ください。

- オフロードレベル2では走破できないような悪路を走行するときのみ、オフロードレベル3にしてください。
- オフロードレベル3のときは、約 20km/h以上の速度で走行しない でください。
- オフロードレベル3にすると、車両操縦性が大きく変化します。急 ハンドルや急加速、急ブレーキは 避けてください。

# オフロードレベル 3 の自動解除



車高がオフロードレベル3のときに走行速度が約20km/hを超えると、警告音とともに上記の警告メッセージが表示されます。

そのままの速度で走行を続けたり、速度を上昇させたときはオフロードレベル3は自動的に解除され、そのときの速度に適した車高に自動調整されます。

- (i) 走行速度が約 20km/h を超えたときに表示されるメッセージは、手動では消すことはできません。
- オフロードレベル3で走行しているときに、停車するか速度を下げると、車高が自動調整されることがあります。

### オフロードレベル 2 の自動解除

車高がオフロードレベル 2 のときに、約 90km/h 以上の速度で走行するか、約 70 ~ 90km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、オフロードレベル 2 は自動的に解除され、オフロードレベル1 になります。

## オフロードレベル 1の自動解除

車高がオフロードレベル1のときに、約115km/h以上の速度で走行するか、約100~115km/hの速度で約20秒以上走行すると、オフロードレベル1は自動的に解除され、通常走行レベルになります。

ADS のモードが AUTO または COMF のときは通常走行レベルに、SPORT のときはハイウェイレベル(▷201 ページ)になります。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

### 車高を通常走行レベルにする



▶ 車高調整ダイヤル①を反時計回り③ にまわして、表示灯④の状態を上図 のようにします。



マルチファンクションディスプレイ に車高下降インジケーター⑥と " 加 が か が 表示されます。

車高調整が完了すると、点滅していた スイッチの表示灯が消えます。

・ 車高が下がっているときにいずれかのドアを開くと、作動は停止します。開いたドアを閉じると、作動は再開します。

## ハイウェイレベル

ADS (▷194 ペ ー ジ ) の モ ー ド が AUTO か COMF の と き に、 約 115km/h 以上の速度で走行するか、約 100 ~ 115km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、車高が約 15mm下がります。

速度が約 40km/h 以下になるか、約 40 ~ 70km/h の速度で約 20 秒以上 走行すると、車高は通常走行レベルに 戻ります。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- i ADS のモードが SPORT のときは、 走行速度にかかわらず、車高はハイ ウェイレベルになります。

# AIR マティックサスペンション (ML 63 AMG)

AIR マティックサスペンションは、運転のスタイルや路面状況などに応じて、サスペンションや車高を最適な状態に自動調整します。

また、サスペンションモード選択スイッチで3種類のモードを選択したり、車高調整スイッチで車高を上げることができます。

このシステムは以下の2つにより構成されています。

- ADS (アダプティブ・ダンピング・ システム)
- レベルコントロール

### **ADS**

サスペンションモード選択スイッチで3種類のサスペンションモードを選択することができます。

エンジンがかかっているときに操作す ることができます。

## ↑ 警告


サスペンションモード選択スイッチを 操作するときは、ホイールハウスの近 くや車の下に人がいないことを確認し てください。車高が変化するときに、 身体が挟まれるおそれがあります。

## サスペンションモードを選択する

エンジンがかかっているときに操作で きます。

▶ サスペンションモード選択スイッチ ①を押します。

サスペンションモードが AUTO  $\rightarrow$  SPORT  $\rightarrow$  COMF  $\rightarrow$  AUTO  $\leftarrow$  切り替わります。

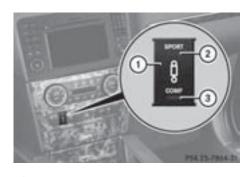

- サスペンションモードが AUTO モードか COMF モードのときは、 走行速度が一定以上になると、車高 が下がります。
- エンジンを停止しても、選択したサスペンションモードは記憶されます。
- いずれかのドアが開いているとき は車高は下がりません。開いている ドアを閉じると、車高が下がります。

点灯する 表示灯	モード	作動内容
消灯	AUTO	通常走行用のモードです。
2	SPORT (スポーツ)	スポーティな走行に適したモードです。AUTO モードより約 8mm 低い車高になります。
3	COMF (コンフォート)	快適性を重視する走行に適したモードです。 AUTOモードより約7mm高い車高になります。

### レベルコントロール

悪路などを走行するときは、車高を上げることにより最低地上高を確保する ことができます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

## ↑ 警告

- 車高を調整するときは、ホイール ハウスの近くや車の下に人がい ないことを確認してください。車 高が変化するときに、身体が挟ま れるおそれがあります。
- 通常は、できるだけ車高を上げない で走行してください。車高が上が ると、車の重心も上がり、事故を 起こすおそれがあります。
- 車高を上げたときは、急発進や急加速を避け、慎重に運転操作を行なってください。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。
- 悪路などを走行するときは、レベルコントロールで車高を上げて十分な地上高を確保してください。車両を損傷するおそれがあります。
- 連続して車高を調整しないでくだ さい。システムの保護機能によって 作動が停止することがあります。
- ▼ルチファンクションディスプレイに車高に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷337、338ページ)をご覧ください。

- ・リモコン操作やキーレスゴー操作\*で車を解錠したときやドアを開いたときに、積載荷物の重量に応じて車高が調整されることがあります。
- 外気温度の変化により、停車中に車高が変化することがあります。
- **う** サスペンションモードが AUTO モードか COMF モードで標準の車 高のときに、エンジンを停止して リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で施錠すると、標準の車高より低い 車高になることがあります。


次にエンジンを始動すると、標準の 車高に戻ります。

マルチファンクションディスプレイを "車高レベル表示画面"(▷154ページ)にしていないときは、車高調整を開始すると車高レベル表示画面が表示されます。車高調整が完了した約5秒後に、元の画面に戻ります。

車高調整の途中で、ステアリングス イッチの [1] [1] または [4] [2] を押すと、元の画面に戻ります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 車高の調整

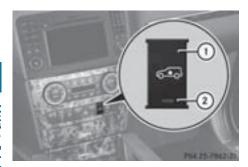

サスペンションモードが SPORT または COMF のときは、車高調整 スイッチを押しても車高が上がら ない場合があります。

### 車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ①を押します。 スイッチの表示灯②が点滅し、車高 が上がり始めます。



マルチファンクションディスプレイに、車高上昇インジケーター③ と "ジョウショウ" が表示されます。



車高調整が完了すると、スイッチの表示灯が点灯して、マルチファンクションディスプレイに " レバ ル Hi" と表示されます。

### 標準の車高に下げる

▶ 車高調整スイッチ①を押します。 スイッチの表示灯②が点滅し、車高 が下がり始めます。



マルチファンクションディスプレイに、車高下降インジケーター④ と " カコウチュウ " が表示されます。



車高調整が完了すると、スイッチの表示灯が消灯して、マルチファンクションディスプレイに "AIR マティック"と表示されます。

- 車高を下げるときは、車体の下に 十分な空間があることを確認してく ださい。車体を損傷するおそれがあ ります。
- i 車高を上げた状態で、走行速度が約90km/h以上の速度になるか、走行速度が約70~90km/hでの走行が約20秒間続くと、標準の車高に下がります。このとき、仕様によりマルチファンクションディスプレイに"レバル センタク ショウキョ"と表示されることがあります。
- いずれかのドアが開いているときは車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。

## ハイウェイレベル

走行速度が上がると、ADS のサスペンションモードに応じて車高が下がります。


↑ ADS のサスペンションモードが SPORT モードのときは、走行速度 にかかわらず、車高はハイウェイレ ベルになります。

### パークトロニック


パークトロニックは、フロントとリアのバンパーにあるセンサーで障害物などを感知し、車と障害物とのおよその距離を、インジケーターと警告音で運転者に知らせます。

・ パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。

## パークトロニックセンサー

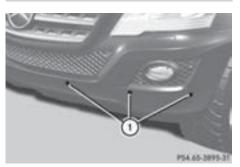

① ヤンサー (フロント)

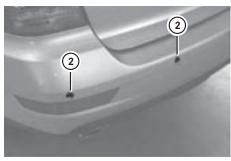

② センサー (リア)

フロントバンパーの 6 個のセンサー① とリアバンパーの 4 個のセンサー②が 車の周辺の障害物などを感知します。

- センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着したときは、赤色インジ ケーターが点灯して、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。
- センサーに損傷を与えないように 注意してください。正しく作動しな くなるおそれがあります。

## インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯



#### リア

- ④ 左側インジケーター
- ⑤ 右側インジケーター
- ⑥ 作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。

リアのインジケーターと作動表示灯は ラゲッジルーム上方の図の位置にあり ます。

バンパーと障害物などとのおよその距 離を、インジケーターの点灯数で示し ます。

- システムに異常があるときは、赤 色インジケーターだけが点灯して警 告音が約2秒間鳴り、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。このときは、パー クトロニックオフスイッチの表示灯 が点灯します。
- **们** イグニッション位置を **2** にする と、すべてのインジケーターと作動 表示灯が一瞬点灯します。

## パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が **2** でパーキング ブレーキが解除されているとき、シフ トポジションに応じて以下のように作 動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。
RN	フロントとリアのセン サーが作動し、フロン トとリアの作動表示灯 ③⑥が点灯します。
P	パークトロニックは作 動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じてインジケーターが点灯し、警告音も鳴ります。
- 18km/h以下のときに待機状態になります。速度が約 18km/h以上になると機能が解除されます。

### パークトロニックの作動

# センサー感知範囲に障害物が入った とき

センサー感知範囲(▷208 ページ)に 障害物が入ると、黄色インジケーター が 1 個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

### 障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて 1 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間鳴ります。


最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。

 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

### センサーの感知範囲

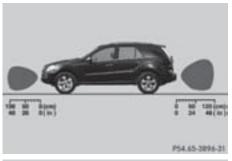

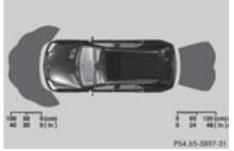

フロント バンパー側	センサー感知範囲
中央	約 100cm ~ 20cm
コーナー	約 60cm ~ 15cm

リア バンパー側	センサー感知範囲
中央	約 120cm ~ 20cm
コーナー	約 80cm ~ 15cm


■ 車の中央でバンパーから約 20cm 以内、コーナーでバンパーから約 15cm 以内にある障害物は感知でき ません。

- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルー ムの温度が高いときは、パークト ロニックが正常に作動しないこと があります。

### パークトロニックの機能の解除



オフロードパッケージ非装備車
① パークトロニックオフスイッチ
② 表示灯

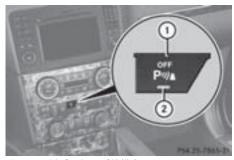

オフロードパッケージ装備車 ① パークトロニックオフスイッチ ② 表示灯

※ 車種や仕様により、スイッチの配置など が異なります。

センターコンソールのスイッチで、 パークトロニックの機能を解除することができます。

### パークトロニックの機能を解除する

▶ イグニッション位置が2のとき、 パークトロニックオフスイッチ①を 押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

### パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

- ! システムに異常があるときは、赤色インジケーターだけが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。
- パークトロニックの機能を解除しても、次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

# サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着された カメラにより、助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、 COMAND ディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブな どでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確 認してください。

# 警告

- サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- サイドビューカメラ使用時においても安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- COMANDディスプレイの映像には近くにある障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。ディスプレイの映像だけを見て発進や路肩への幅寄せなどをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。サイドビューカメラ使用時においても、目視による安全確認を行ないながら運転してください。
- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの 示す位置にも誤差が生じます。必ず 自分の目やミラーで周囲の状況を直 接確認してください。
- ! ボディ側面前方や後方にある物は ディスプレイには表示されません。

- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。
- ドアを開閉するときやドアミラーを格納 / 展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- カメラやカメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。カメラが故障したり、カメラの取り付け位置や角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。
- ↓ カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ♪ カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ↓ ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、"ガイ ドできません。オーナーズマニュア ルを参照ください"というメッセー ジが表示されたときは、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

- 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
  - 助手席ドアが完全に閉じていないとき
  - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
  - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
  - 激しい雨や雪が降っているとき や霧のとき
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)
  - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
  - カメラに泥や汚れが付着したとき


## 洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

### サイドビューカメラの位置

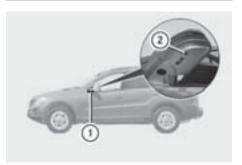

右ハンドル車

- ① 助手席側ドアミラー
- ② サイドビューカメラ

サイドビューカメラ②は助手席側ドアミラー①の下部に装備されています。

### サイドビューカメラの表示範囲



右ハンドル車 ① サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の 範囲①を表示します。

## サイドビューカメラの作動と停止

## サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が**2**のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの SYS® ボタンを押します。

### または

▶ アプリケーションエリアの "システム" を選択します。

設定基本画面になります。



設定基本画面

▶ " サイドビューカメラ " を選択します。

COMAND ディスプレイに、サイド ビューカメラの映像とガイドライン が表示されます。

### サイドビューカメラを停止する

▶ コントロールスティックを押すか、 COMAND コントロールパネルの リターンボタンを押します。

設定基本画面に戻ります。

### または

▶ COMAND コントロールパネルの アプリケーション選択ボタンを押 します。

それぞれのボタンに応じた画面になります。

↑COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を 2 以外 にすると、サイドビューカメラが停 止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を **2** にするとサイドビューカメラが作動 します。

## サイドビューカメラの映像

走行速度が約 20km/h を超えると、 サイドビューカメラの映像は表示され なくなります。

このときは、ディスプレイに "安全のため、走行中は利用できません。" と表示されます。

走行速度が約 15km/h 以下になると、 サイドビューカメラの映像は再び表示 されます。

## ガイドライン



右ハンドル車

- ① 自車
- ② 助手席側フロントタイヤ
- 助手席側フロントホイールの中 ③ 心位置を表示するガイドライン です。
- 助手席側の車体から約25~ 30cmの位置を表示するガイド ラインです。
- ステアリングをいっぱいまでま わして曲がったときの、助手席 側リアタイヤの軌道の目安を表 示するガイドラインです。
- 現在のステアリング操舵角で曲がったときの、助手席側リアタイヤの軌道の目安を表示するガイドラインです。
- ステアリング操舵角が変化する と、角度が変化します。

- がイドライン⑤および⑥は以下のときには表示されません。
  - 助手席方向にまわしたステアリング操舵角が約 90 度以下のとき
  - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
  - シフトポジションが R のとき また、以下のときはガイドライン③ および④も表示されません。
  - 助手席ドアが完全に閉じてい ないとき


ディスプレイに " 助手席側ドア が開いているため ガイドできません " と数秒間表示されます。

助手席側ドアミラーが格納されているとき

ディスプレイに " ドアミラーが 格納されているため ガイドでき ません " と数秒間表示されます。

## 路肩などに車を寄せるとき

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。

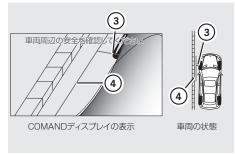


### 右ハンドル車

- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表示するガイドライン(青色)
- ④ 助手席側の車体から約 25 ~ 30cm の 位置を表示するガイドライン (青色)
- ▶ 図のように、ガイドライン④が目標物の端に接するように車両を幅寄せします。
- ▶ ガイドライン④を目標物と平行にすることで、目標物に沿って駐車できます。

ガイドライン③の位置により、助手席側フロントホイールのおよその位置を知ることもできます。

## 障害物のあるカーブを曲がるとき

助手席側に障害物があるカーブを曲がるときに、車体の予想進路と障害物と の位置関係の目安を確認できます。

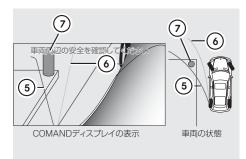

### 右ハンドル車


- ⑤ ステアリングをいっぱいまでまわして 曲がったときの、助手席側リアタイヤ の軌道の目安を表示するガイドライン (青色)
- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がった ときの、助手席側リアタイヤの軌道の 目安を表示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物
- ▶ ステアリングを助手席側にまわします。

図のように、ガイドライン®が障害物⑦より外側にくるときは、車体と障害物が接触しない目安になります。

↓ ディスプレイの表示はあくまで目 安です。走行するときはディスプレ イの表示だけに頼らず、必ず周囲の 状況を直接確認してください。 ただし、ステアリングをさらに助手 席側にまわし、ガイドライン⑥が障 害物と重なったり、障害物よりも内 側にくると、車体と障害物が接触す るおそれがあります

ガイドライン⑥が障害物より外側に くるようにステアリング操舵角を調 整して走行してください。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

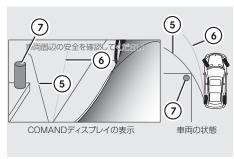

### 右ハンドル車

図のように、ガイドライン⑤が障害物 ⑦より外側にあるときは、ステアリングをいっぱいまでまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

## パーキングアシストリアビューカメラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

# 警告

- パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はパーキングアシストリアビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- パーキングアシストリアビューカメラ使用時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- ↓ パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。
- システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 パーキングアシストリアビューカメラの映像範囲は変化し、それに 伴いガイドラインの示す位置にも 誤差が生じます。必ず自分の目や ミラーで周囲の状況を直接確認してください。
- ↓ リアバンパーの至近距離や下方に ある物は COMAND ディスプレイ には表示されません。

運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。特に周囲に人や動物がいないことを確認してください。

- カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。
- ↓ 車の後部を損傷したときは、す みやかにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場でカメラの点検およ び調整を行なってください。
- ↓ ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場 におたずねください。

- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正しく作動しません。
  - テールゲートが完全に閉じてい ないとき
  - カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- デールゲートを開閉するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- - 激しい雨や雪が降っているときや、カメラが汚れているときなど、COMANDディスプレイの映像が見えづらいとき
  - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
  - 坂道やカーブなどの平坦でない、 または直線でない道路

# 洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷することがあります。

 ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してしまった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

### カメラの位置



① カメラ

カメラ①はテールゲートハンドルの横に装備されています。

## COMAND ディスプレイの映像



### 後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

### 警告

安全のため、ガイドラインの色の識別が困難な方は、パーキングアシストリアビューカメラを使用しないでください。

テールゲートが開いていたり、完全に閉じていない状態でパーキングアシストリアビューカメラを作動させたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にテールゲートを開いたときは、ガイドラインは表示されません。

このときは COMAND ディスプレイに "テールゲートが開いていますガイドできません"と数秒間表示されます。

- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- ↓ 障害物に向かって後退しているときは、0.25m ガイドライン④を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン④まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- ステアリングをまわしながら後 退するときは、車のフロント部が他 の車や障害物に接触しないように注 意してください。


- i 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - 急激な温度変化があったとき(カメラに冷水や温水がかかったときなど)
  - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な明るさの変化があったとき(ガレージから出入りするときなど)
  - カメラに水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、洗車した 直後など)
  - カメラに泥や汚れが付着したとき

### 後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助する モードです。

#### 後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

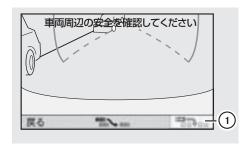


#### ① 後退駐車アイコン

後退駐車時のガイドラインが表示 されます。




パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを $\boxed{\mathbf{R}}$  以外にして、 再度 $\boxed{\mathbf{R}}$  にします。

### ステアリングをまわさないでまっすぐ 後退駐車する

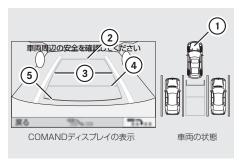

- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン(黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン③が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐに後退します。
- ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

### ステアリングをまわしながら後退駐車する

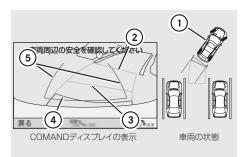

- ①自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン(黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン (青色)

直進ガイドライン⑤は、ステアリング が直進状態で車が後退するときの進路 を示します。


予想進路ガイドライン②は、そのとき のステアリングの操舵角で車が後退す るときの予想進路を示します。

- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しよ うとしているスペースと平行にな ったら、ステアリングを直進位置 に戻して、後退してください。
- ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

#### 縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

#### 縦列駐車する

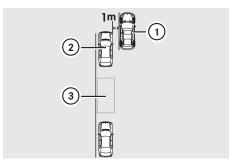

- ① 自車
- ②駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から 約 1m 間隔を空けて平行に、駐車車 両②の前端から自車が約半分ほど前 に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


計駐車スペース③の前方に駐車車両②がないときは、後退駐車モードで駐車することをお勧めします。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。



① 縦列駐車アイコン

縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。

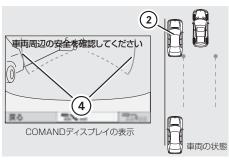


- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン

(i) " 戻る " を選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシ ストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを $\mathbf{R}$  以外にして、 再度 $\mathbf{R}$  にします。

- ▶ 垂直ガイドライン④が、駐車スペース前方の駐車車両②の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン④が駐車車両の後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン④が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位置に駐車することはできません。

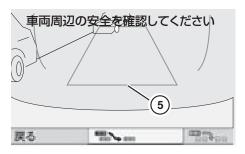

⑤ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからしばらくすると、駐車位置ガイドライン⑤が表示されます。

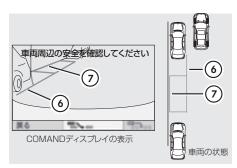

- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。


- 駐車位置ガイドライン(道路側) ⑥が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ・駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦が正しい位置に合っていること を確認してください。正しい位置 に合わせないまま後退すると、駐 車車両や障害物に衝突するおそれ があります。

- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦ を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。


後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン④、駐車位置ガイド ライン(道路側)⑥、駐車位置ガ イドライン(縁石側)⑦が消え ます。

- ゆっくり後退しないと、ガイドが間に合わないことがあります。
- **1** 以下のときはガイドが中止されます。
  - シフトポジションを R 以外に したとき
  - "戻る"を選択したとき
  - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
  - ステアリングを操作したとき

- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に " ガイドできません " または " ガイドできませんステアリングがずれました " と表示されます。
- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。

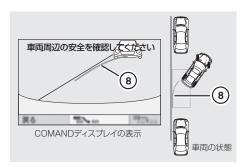

- ⑧ ステアリング角度ガイドライン
- ► そのままゆっくり後退すると、ステアリング角度ガイドライン®が表示されます。縁石などの駐車スペースの縁に、ステアリング角度ガイドライン®が合うまで、ステアリングをまわさないでそのままゆっくり後退します。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン®が 正しい位置に合ったら、停車します。

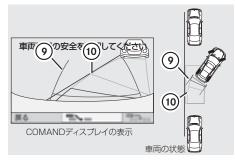

- ⑨ 直進ガイドライン(青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン⑨と予想進路ガイドライン⑩が表示されます。

- ▶ 予想進路ガイドライン⑩が縁石など の駐車スペースの縁と接するまで ゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が駐車しようとしているスペース と平行になったら、ステアリングを 直進状態に戻します。
- ↓ ステアリング操作は、必ず停車した状態で行なってください。

#### 音声案内の設定

パーキングアシストリアビューカメラ 作動時の音声案内を停止 / 作動でき ます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの SYS® ボタンを押します。

#### または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。




#### 設定基本画面

設定基本画面になります。



■ "システム設定" → "リアビューカメラ" を選択します。

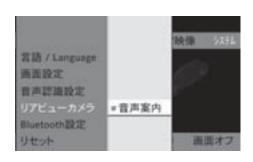

▶ コントロールスティックを押します。 コントロールスティックを押すたび に、左側のボックスのチェックマー クが表示 / 消去されます。

チェックマークが表示されているときは、音声案内が行なわれます。

#### エアコンディショナー

#### エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

### ⚠ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。

送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

### ♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

### 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇って事故を起こすおそれがあります。

- ! ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。
- i 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとスライディングルーフ\*を開くと、短時間で換気できます(▷121ページ)。
- i 除湿された水分は車体下方に排水 されます。水分が排出されても、 故障ではありません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- ・
  エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### ML 350 BlueTEC 4MATIC / ML 350 4MATIC

#### コントロールパネル



名称
一个小

- ① 送風温度調整ダイヤル(左)
- ② AUTO スイッチ
- ③ デフロスタースイッチ
- ④ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑤ 送風口選択スイッチ(フロントウインドウ送風口 / サイド送風口 / ドアウインドウ 送風口)
- ⑥ AC スイッチ / 余熱ヒーター ベンチレーションスイッチ
- ⑦ 送風温度調整ダイヤル(右)
- ⑧ リアエアコンディショナーオフ スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ (サイド送風口/中央送風口)
- ⑩ 送風口選択スイッチ (足元送風口 / サイド送風口)
- ① 送風量インジケーター
- ⑫ 送風量調整スイッチ(弱)
- 13 リアデフォッガースイッチ

#### 名称

- (4) 内気循環スイッチ
- 15 室内温度センサー
- 16 オフスイッチ

※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄や配列などは、予告なく変更される場合があります。

### 通常の使いかた(AUTO モード)

### エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTO スイッチ②を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

#### または

- ▶ オフスイッチ®を押します。
  - スイッチの表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。
- AUTO モードでエアコンディショナーを作動させると、自動的に AC モード(▷229 ページ)および外気導入モード(▷230 ページ)に設定されます。

#### エアコンディショナーの停止

#### エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ®を押します。
  スイッチの表示灯が点灯します。
- ドアウインドウやスライディングルーフ \* が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

#### 設定温度の調整

- ▶ 送風温度調整ダイヤル①または⑦ をまわして、ダイヤル内側のイン ジケーターを好みの温度に合わせ ます。
- 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。

通常は 22℃に設定することをお勧めします。

- ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が開いていると、設定温度を維持することができません。
- **(1)** リア送風口の送風温度は助手席側の送風温度に連動します。

#### 送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強) ④を押します。

送風量インジケーター①の点灯数が 増えます。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ®を押します。

送風量インジケーター①の点灯数が 減ります。

- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量調整スイッチを押すと、送風 量調整の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチの表示灯が消灯します。
- i 送風量調整スイッチを操作する と、リア送風口からの送風量も増減 します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

### 送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ⑤⑨⑩のいずれかを押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

#### 送風口の選択を解除する


▶選択されているスイッチを押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風口選択スイッチを押すと、送風 口選択の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチの表示灯が消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押してすべての送風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、AUTOモードに戻ります。

- 複数の送風口選択スイッチを押す と、組み合わせた送風口から送風で きます。
- ・選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。

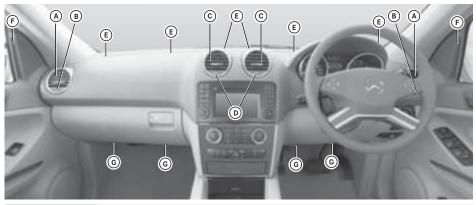

送風口 選択スイッチ	主に送風される送風口
(5) <b>(3)</b>	フロントウインドウ送風口© ドアウインドウ送風口© サイド送風口@
9 7	中央送風口© サイド送風口A
10 1,3	サイド送風口(A) 足元送風口(G)

#### 送風口の開閉

サイド送風口@と中央送風口©を開閉できます。

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

#### 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル®®を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

**う** ダイヤルを停止するまで左側にまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。

### 送風口の風向き調整

サイド送風口@と中央送風口©は風向きを調整することができます。

### 風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動か します。
- ・ 換気効率を上げるため、送風口の 風向きを中央にすることをお勧めします。

#### AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

#### AC モードを解除する

▶ AC スイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

#### AC モードを設定する

▶ 再度、AC スイッチを押します。

### ⚠ 警告

ドアウインドウとスライディング ルーフ\*が閉じているときに AC モー ドを解除すると、ウインドウの内側 が曇りやすくなり、事故を起こすお それがあります。

### ♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気はエンジンがかかっているときに送風されます。
- エアコンディショナーが停止しているときにACスイッチの表示灯が点灯するときは、エアコンディショナーが故障しています。除湿/冷房は行なわれません。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

### 内気循環モード

## ⚠ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、 事故を起こすおそれがあります。

ドアウインドウやスライディング ルーフ\*を閉じているときに内気循 環モードにするとウインドウが曇り やすくなります。

ウインドウが曇りはじめたときは内 気循環モードを解除してください。曇 り具合がひどいときはデフロスター モードにしてください。

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ \* を開閉できます。

### 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ⑭を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ⑭を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウとスライディングルーフ\*が自動で閉じます。

### ♠ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフ\*を閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。身体や物が挟まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチやスライディングルーフスイッチを操作して、ドアウインドウやスライディングルーフを開いてください。

### 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフ\*を閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して少し開く機能がありますが、身体を挟まれないように注意してください。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

外気温度が約 5℃以 上のとき	約 30 分後
外気温度が約5℃以 下のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後

### 内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環ス イッチ⑭を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

内気循環スイッチ⑭を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフ\*が、前回開いていた位置まで自動で開きます。

### ↑ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフ\*を開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけたり、スライディングルーフ\*やサンシェード\*に触れないようにしてください。ドアウインドウとドアフレーム、スライディングルーフ\*やサンシェード\*とルーフ内張りの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

- 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。
- **1** AC モードを解除するかデフロス ターモードにすると、外気導入モー ドになります。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスライディングルーフ\*を別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやスライディングルーフ\*を内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

#### デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

#### デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ③を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から 送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。
- i 外気温度によっては、送風温度が 高くならなかったり、送風量が上が らないことがあります。

### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ③を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- **i** 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- デフロスターモードを解除すると、AC モードを解除していた場合は AC モードに設定されます。AC モードを解除していて内気循環だった場合は、外気導入になります。
- i オフスイッチや AUTO スイッチ、 送風温度調整ダイヤルや送風量調整 スイッチを操作したときも、デフロ スターモードは解除されます。

#### ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロントウインドウやフロントドアウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

### リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

イグニッション位置が **2** のときに使用 できます。

### ↑ 警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

消費電力が大きいため、曇りが 取れたらすみやかに停止してくだ さい。

#### リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

#### リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ<sup>(3)</sup> を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは数分後に自動的に 停止します。

- 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するまでの時間は異なります。
- 外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

### 余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを使用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口の選択や送 風温度は自動的に調整されます。

### 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ⑥を押します。

#### または

▶ オフスイッチ®を押します。
余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ®の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- (i) バッテリーを保護するために、 送風量は弱の設定で一定に保たれます。
- エンジン冷却水の温度が低いときは、暖気が送風されないことがあります。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは中程度の 送風になります。
- 🚺 リア送風口からは送風されません。

### リア送風口からの送風の停止

フロントのコントロールパネルでリア 送風口からの送風を停止できます。

#### リア送風口からの送風を停止する

▶ リアエアコンディショナーオフス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

#### リア送風口から送風する

- ▶ 再度、リアエアコンディショナーオ フスイッチ®を押します。
  - スイッチの表示灯が消灯します。

#### リア送風口

リア送風口には、以下の二つの送風口 があります。

- センターコンソール後端部のリア中 央送風口
- フロントシート下のリア足元送風口

ただし、車内温度や外気温度、日射の強さなどによっては、助手席側のエアコンディショナーで設定した送風温度や送風量で送風が行なわれないことがあります。また、リア中央送風口またはリア足元送風口いずれかからの送風になる場合があります。




- ⑪ リア中央送風口(左側)
- 18 リア中央送風口(右側)

リア中央送風口⑰®は、風向きを調整できます。

#### リア中央送風口の風向きを調整する

▶ リア中央送風口⑰®のノブを上下左右に動かします。

### リア送風口コントロールパネル\*

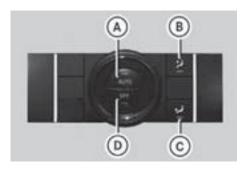

- A AUTO スイッチ
- B 送風口選択スイッチ (リア中央送風口)
- © 送風口選択スイッチ (リア足元送風口)
- ① オフスイッチ

センターコンソール後端部に後席用の 送風口コントロールパネルを装備し ています。

フロントのエアコンディショナーが 作動しているときに、リア送風口から の送風 / 停止と送風口の選択ができ ます。

#### リア送風口から送風する

▶ AUTO スイッチAを押します。

#### または

▶ 送風が停止しているときに、オフス イッチ®を押します。

AUTO スイッチ (A)の表示灯が点灯し、 送風口の選択が自動的に行なわれます。

#### リア送風口からの送風を停止する

- ▶ オフスイッチ®を押します。 オフスイッチ®の表示灯が点灯し、 送風が停止します。
- リア送風口からの送風が停止しているときは、リアコンディショナースイッチ®の表示灯が点灯します。

### リア送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ®を押します。 スイッチ®の表示灯が点灯し、リア 中央送風口から送風されます。


#### または

▶ 送風口選択スイッチ©を押します。 スイッチ©の表示灯が点灯し、リア 足元送風口から送風されます。

\* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### ML 63 AMG

#### コントロールパネル

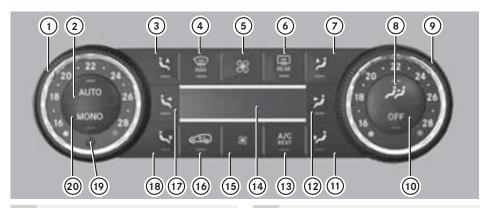

#### 名称

- ① 送風温度調整ダイヤル (助手席側)
- ② AUTO スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(助手席側: フロントウインドウ / サイド / ドアウインドウ送風口)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ リアデフォッガースイッチ
- ⑦ 送風口選択スイッチ(運転席側: フロントウインドウ / サイド / ドアウインドウ送風口)
- ⑧ リアエアコンディショナーコントロールスイッチ
- ⑨ 送風温度調整ダイヤル (運転席側)
- ⑩ オフスイッチ
- ① 送風口選択スイッチ(運転席側: 足元 / サイド送風口)

### 名称

- ② 送風口選択スイッチ(運転席側: サイド/中央送風口)
- (3) AC スイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- (4) ディスプレイ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑯ 内気循環スイッチ
- ⑦ 送風口選択スイッチ(助手席側: サイド/中央送風口)
- 18 送風口選択スイッチ(助手席側: 足元 / サイド送風口)
- (19) 室内温度センサー
- ② 運転席モードスイッチ
- ※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄や配列などは、予告なく変更される場合があります。

#### 通常の使いかた(AUTO モード)

### エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTO スイッチ②を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

#### または

- ▶ オフスイッチ⑩を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。
- AUTO モードでエアコンディショナーを作動させると、自動的に AC モード (▷238 ページ) および外気 導入モード (▷239 ページ) に設定されます。

### エアコンディショナーの停止

### エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ⑩を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
- ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が閉じているときにエア コンディショナーを停止すると、ウ インドウが曇りやすくなります。

#### 設定温度の調整

▶ 送風温度調整ダイヤル①または⑨ をまわして、ダイヤル内側のイン ジケーターを好みの温度に合わせ ます。

- ① 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が開いていると、設定温度を維持することができません。

### 送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強)⑤を押します。

ディスプレイの送風量インジケー ター(4)の点灯数が増えます。

### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ®を押します。

ディスプレイの送風量インジケー ター⑭の点灯数が減ります。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量調整スイッチを押すと、送風 量調整の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチの表示灯が消灯し ます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

i 送風量を上げているときに、 COMANDシステムの音声認識機能 を使用すると、送風量が自動的に下 がることがあります。音声認識機能 を終了させると、送風量は元の設定 に戻ります。

#### 送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

#### 送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ③⑦⑪⑫⑰⑱のいずれかを押します。


選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

#### 送風口の選択を解除する

▶ 選択されているスイッチを押します。 スイッチの表示灯が消灯します。  エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口選択スイッチを押すと、押した席 側の送風口選択の AUTO モードが 解除され、AUTO スイッチの表示灯 が消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押してすべての送風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、AUTOモードに戻ります。

- ・ 選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。

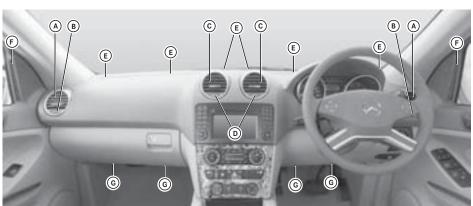

送風口 選択スイッチ	主に送風される送風口
3 4 7 4	フロントウインドウ送風口® ドアウインドウ送風口® サイド送風口@
17 12 7	中央送風口© サイド送風口@
18 4 1) 1	サイド送風口@ 足元送風口@

#### 送風口の開閉

サイド送風口Aと中央送風口©を開閉できます。

#### 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

#### 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル®®を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

### 送風口の風向き調整

サイド送風口@と中央送風口©は風向きを調整することができます。

### 風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- ・ 換気効率を上げるため、各送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

#### AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

#### AC モードを解除する

▶ AC スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿/冷房されていない空気が送風されます。

#### AC モードを設定する

▶ 再度、AC スイッチを押します。

### ⚠ 警告

ドアウインドウとスライディング ルーフ \* が閉じているときに AC モー ドを解除すると、ウインドウの内側 が曇りやすくなり、事故を起こすお それがあります。

### ♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気はエンジンがかかっているときに送風されます。
- エアコンディショナーが停止しているときに AC スイッチの表示灯が点灯するときは、エアコンディショナーが故障しています。除湿/冷房は行なわれません。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

#### 内気循環モード

### ↑ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、 事故を起こすおそれがあります。

ドアウインドウやスライディング ルーフ\*を閉じているときに内気循 環モードにするとウインドウが曇り やすくなります。

ウインドウが曇りはじめたときは内 気循環モードを解除してください。曇 り具合がひどいときはデフロスター モードにしてください。

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ \* を開閉できます。

### 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウとスライディングルーフ\*が自動で閉じます。

### 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフ\*を閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。身体や物が挟まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチやスライディングルーフスイッチを操作して、ドアウインドウやスライディングルーフを開いてください。

### ↑ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウ やスライディングルーフ \* を閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して少し開く機能がありますが、身体を挟まれないように注意してください。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間を経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

外気温度が約5℃以 上のとき	約 30 分後
外気温度が約5℃以 下のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環ス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上 押し続けると、ドアウインドウとス ライディングルーフ\*が、前回開い ていた位置まで自動で開きます。

### ⚠ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフ\*を開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけたり、スライディングルーフ\*やサンシェード\*に触れないようにしてください。ドアウインドウとドアフレーム、スライディングルーフ\*やサンシェード\*とルーフ内張りの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

- 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。
- (i) AC モードを解除するかデフロス ターモードにすると、外気導入モー ドになります。

う気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスライディングルーフ\*を別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやスライディングルーフ\*を内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

#### デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

#### デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ④を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から 送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。
- 外気温度によっては、送風温度が 高くならなかったり、送風量が上が らないことがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ④を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- 動場りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターモードを解除すると、AC モードを解除していた場合は AC モードに設定されます。AC モードを解除していて内気循環だった場合は、外気導入になります。
- オフスイッチや AUTO スイッチ、 送風温度調整ダイヤルや送風量調整 スイッチを操作したときも、デフロ スターモードは解除されます。

### ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロントウインドウやフロントドアウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

#### リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

### ⚠ 警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

#### リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

### リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑥ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは数分後に自動的に 停止します。

- 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- 外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

#### 余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

### 余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

### 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ®を押します。

#### または

▶ オフスイッチ⑩を押します。
余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ⑬の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 1 バッテリーを保護するために、 送風量は弱の設定で一定に保たれます。

- 1 エンジン冷却水の温度が低いときは、暖気が送風されないことがあります。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- 🚺 リア送風口からは送風されません。

#### 運転席モード

助手席およびリアエアコンディショナーの設定の一部を運転席と同じ設定 にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席およびリアエアコンディショナーの設定の一部も変更されます。

#### 運転席モードに設定する

▶ 運転席モードスイッチ⑩を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

助手席の送風温度および送風口の選択が運転席の設定に連動します。

また、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動し、送風温度の 設定が運転席の設定に連動します。


### 運転席モードを解除する

▶ 再度、運転席モードスイッチ@を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

動手席やリアエアコンディショナーの設定を変更したときは、運転席モードは自動的に解除されます。

### フロントのコントロールパネルでリア エアコンディショナーを操作する

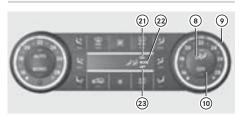

- ⑧ リアエアコンディショナーコントロールスイッチ
- ⑨ 送風温度調整ダイヤル (運転席側)
- ⑩ オフスイッチ
- ② リアエアコンディショナー作動 インジケーター
- ② リアエアコンディショナーモード インジケーター
- ③ リアエアコンディショナー停止 インジケーター

フロントのコントロールパネルでリア エアコンディショナーを作動 / 停止 させたり、リアエアコンディショナー の送風温度を調整できます。

### リアエアコンディショナーを作動さ せる

▶ リアエアコンディショナーコント ロールスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナー作動インジケーター ② とリアエアコンディショナーモードインジケーター② が表示されます。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチの表示灯(▷244ページ)が点灯し、リアエアコンディショナーがAUTO モードで作動します。

 リアエアコンディショナーコントロールスイッチ®を押してから約3 秒間何も操作をしないと、スイッチ®の表示灯とディスプレイのリアエアコンディショナーモードインジケーター®が消灯し、フロントのエアコンディショナーを操作できる状態に戻ります。

### リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

▶ リアエアコンディショナースイッチ ⑧を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナーモードインジケーター®が表示されます。

▶ 約3秒以内に送風温度調整ダイヤ ル(運転席側)⑨で送風温度を調整 します。

設定した送風温度のインジケーター が点灯します。

リアエアコンディショナーコント ロールパネルの送風温度調整ダイヤル(▷244ページ)内側のインジケー ターが、設定した送風温度に移動し ます。

前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

### リアエアコンディショナーを停止する

▶ リアエアコンディショナースイッチ ⑧を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディス プレイにリアエアコンディショナー モードインジケーター ② が表示さ れます。 ▶ 約3秒以内にオフスイッチ⑩を押します。

ディスプレイにリアエアコンディショナー停止インジケーター®が表示されます。


リアエアコンディショナーが停止し ます。

- フロントのコントロールパネルから、リアエアコンディショナーの送風口の選択や送風量の調整を行なうことはできません。
- フロントのコントロールパネルで リアエアコンディショナーを操作し ているときは、リアエアコンディ ショナーのコントロールパネルは操 作できません。

#### リアエアコンディショナー

リアエアコンディショナーは、フロン トエアコンディショナーが作動してい るときに作動させることができます。

- **1** フロントシートの下にリア足元送 風口があります。
- フロントのエアコンディショナー がデフロスターモードのときはリア エアコンディショナーのコントロー ルパネルは操作できません。

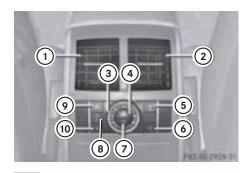

- ① リア中央送風口(左側)
- ② リア中央送風口(右側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル
- ④ AUTO スイッチ
- ⑤ 送風口選択スイッチ (リア中央送風口)
- ⑥ 送風口選択スイッチ (リア足元送風口)
- ⑦ オフスイッチ
- ⑧ 送風量インジケーター
- ⑨ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑩ 送風量調整スイッチ(弱)

### リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ AUTO スイッチ④を押します。

AUTO スイッチの表示灯が点灯します。

送風量の調整と送風口の選択は自動的に行なわれます。

▶ 送風温度調整ダイヤル③をまわして、ダイヤル内側のインジケーターを好みの温度に合わせます。

**前** 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

### リアエアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ⑦を押します。

オフスイッチの表示灯が点灯し、 リアエアコンディショナーが停止 します。

再度、オフスイッチ⑦を押すと、リアエアコンディショナーが元の設定で作動します。

### リアエアコンディショナーの送風量 を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強) ⑨を押します。

送風量インジケーター®の点灯数が 増えます。

### リアエアコンディショナーの送風量 を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱)⑩を押します。

送風量インジケーター®の点灯数が 減ります。

リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに 送風量調整スイッチを押すと、送風 量調整の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチ④の表示灯が消灯し ます。

### リアエアコンディショナーの送風口を 選択する

リアエアコンディショナーの送風口を 手動で選択できます。

▶ 送風口選択スイッチ⑤⑥のいずれか を押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

送 風 口 選 択 スイッチ	送風される送風口
(5) <b>1</b>	リア中央送風口 ①②
(6) <b>,,</b>	リア足元送風口

 リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき に、送風口選択スイッチを押すと、 送風口選択の AUTO モードが解除 され、AUTO スイッチ④の表示灯が 消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押して、すべての送風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、AUTOモードに戻ります。

### リア送風口の風向きを調整する

リア中央送風口①②は、風向きを調整 できます。


▶ リア中央送風口①②のノブを上下左右に動かします。

### スライディングルーフ \*

#### スライディングルーフの操作

### 警告

- スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。スライディングルーフを操作してけがをしたり、 事故の原因になります。
- スライディングルーフのガラスは 事故のときに割れるおそれがあり ます。シートベルトを着用してい ないと、車が横転したときにスラ イディングルーフの開口部から車 外に放り出されて、致命的なけが をするおそれがあります。乗員全 員がシートベルトを着用してくだ さい。

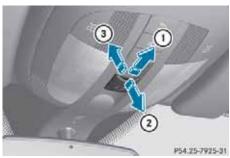

- ① 開く
- ②閉じる / チルトダウン
- ③ チルトアップ

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

#### スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチを① の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連動して開きます。

①の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。

#### スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチを② の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で閉じます。

### スライディングルーフをチルトアッ プする

▶ スライディングルーフスイッチを③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

③の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

### スライディングルーフをチルトダウ ンする

▶ スライディングルーフスイッチを② の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

②の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- スライディングルーフが自動で作動しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。

- i スライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、スライディング ルーフを操作できます。約5分以 内にフロントドアを開くと、スライ ディングルーフの操作はできなくな ります。
- スライディングルーフが開閉できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### 挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

### スイッチを操作し続けてスライディン グルーフを閉じるかチルトダウンし ているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、その位置から少し開きます。 ただし、挟み込み防止機能が作動した 後に再度操作して、挟み込みなどの抵 抗を検知したときは、より強い力で閉 じます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

さらに、この状態で再度操作して挟み 込みなどの抵抗を検知したときは、挟 み込み防止機能が作動しない状態で 閉じます。

### 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは、身体を挟まないように注意してください。スライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

### 自動でスライディングルーフを閉じる かチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

### 警告

スライディングルーフには挟み込み 防止機能がありますが、スライディ ングルーフを閉じるときやチルトダ ウンするときは、身体などを挟まない ように注意してください。特に子供 には注意してください。

#### 自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から、約 12 時間経過したとき
- 自動チルトアップ機能で閉じているスライディングルーフには、挟み込み防止機能がありますが、スライディングルーフから身体や物などを出さないでください。
- 濡れたタオルなどでフロントウインドウを拭くと、スライディングルーフが閉じることがあります。
- レインセンサーに雨滴がかから ないときは、自動チルトアップ機能 は作動しません。
- 自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が作動し、スライディングルーフがただちに停止し、その位置から少し開きます。その後自動チルトアップ機能は解除されます。
- 自動チルトアップ機能は、イグニッション位置が1か2のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。

イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5秒間は、自動チルトアップ機能は作動しません。

#### スライディングルーフのリセット

スライディングルーフがスムーズに作動しないとき、またはバッテリーあがりやバッテリー交換などで電源が断たれたときは、スライディングルーフのリセットを行なってください。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、2 にします。
- ▶ スライディングルーフスイッチを ③ の方向(▷246ページ)に押し てチルトアップします。
- ▶ スイッチを押したまま約2秒以上 保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で全開 / 全閉することを確認します。
- ▶ 自動で全開しないときは、再度リセットを行ないます。
- ↓ リセットを行なっても、スライディングルーフが自動で全開 / 全閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

#### サンシェード



#### サンシェードを開閉する

▶ グリップ①を持って、サンシェード②を前後に開閉します。

スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。

- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りの間に身体が挟まれないように注意してください。
- スライディングルーフが開いているときは、サンシェード②を閉じることはできません。

#### 荷物の積み方 / 小物入れ

#### 荷物を積むときの注意点

### ⚠ 警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故のときなどに乗員がけがをする 可能性は高まります。

### 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明に なったり、中毒死するおそれがあり ます。

荷物を積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷410 ページ)を超えないようにしてください。
- ラゲッジルームには極端に重い荷物 を積載しないでください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームの前方)の低い位置に積み、 確実に固定してください。確実に固 定できていないと、急ブレーキ時な どに荷物が動き、ラゲッジルーム内 部を損傷するおそれがあります。

- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。
- 荷物はラゲッジルームに積み、バックレストまたは前方に倒したリアシートクッションに接するようにしてください。また、リアシートを起こしているときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。
- セーフティネットを使用してくだ さい。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお 勧めします。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

#### 小物入れ

### **魚 警告**

走行中は、小物入れのカバーを開い たままにしないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに収納物が放り出されて、乗員 がけがをするおそれがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さ ないようにしてください。
- 小物入れのカバーが閉じなくなる ような大きな物を小物入れに入れ ないでください。小物入れや収納物 を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しない でください。
- 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

### グローブボックス



左ハンドル車

### グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引きます。 カバー②が開きます。

### グローブボックスを閉じる

▶ カバー②を押してロックします。



左ハンドル車

グローブボックスのキーシリンダーに エマージェンシーキーを差し込んで、 グローブボックスを施錠/解錠でき ます。


#### グローブボックスを施錠する

▶ キーを水平位置 2 にまわします。 確実に施錠されていることを確認し ます。

### グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを垂直位置 1 にまわします。
- グローブボックス内には、メディ アインターフェース用端子があり ます。メディアインターフェースは、 iPod® や USB 機器などのポータブ ル音楽機器のための接続端子です。 詳しくは別冊「COMAND システム 取扱説明書 | をご覧ください。
- グローブボックスにはペンホル ダーがあります。
- イグニッション位置が 1 か 2 の ときにグローブボックスを開くと、 グローブボックスランプが点灯し ます。

#### センターコンソール下部の小物入れ\*

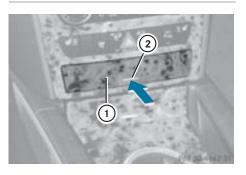


### センターコンソール下部の小物入れを 開く

▶ カバー①のマーク②を押します。
小物入れが開きます。

### センターコンソール下部の小物入れを 閉じる

▶ カバー①を押してロックします。

### フロントアームレストの小物入れ

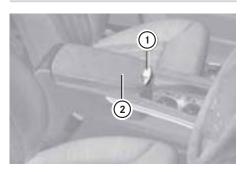

フロントシートのアームレスト内部に 小物入れがあります。

### 小物入れを開く

▶ レバー①を引いてカバー②を開きます。

#### 小物入れを閉じる

▶ カバー②を下げてロックします。


#### カップホルダー

### ↑ 警告

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が投げ出されて、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してくだ さい。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないで ください。
- カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### センターコンソールのカップホルダー

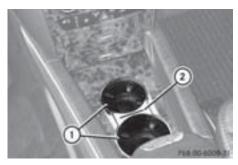

センターコンソールにはカップホル ダー①が装備されています。

また、2つのカップホルダーの間には カードホルダー②があります。

- カードホルダー②は上方に引き上 げて取り外すことができます。
- カップホルダーを清掃するとき は、きれいなぬるま湯で拭いてくだ さい。

### リアアームレストのカップホルダー



リアアームレストにはカップホルダー ①があります。

### リアアームレストのカップホルダーを 使用する

▶ リアアームレストを引き下げて使用 します。

収納するときはリアアームレストを 引き上げます。

■ 容器を置いたままリアアームレス トを収納しないでください。


#### 収納ネット

## ↑ 警告


収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形 状の物を収納しないでください。急 ブレーキ時や急な進路変更時、事故 のときなどに収納物が放り出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

助手席の足元とフロントシートの背面 に新聞や雑誌などを収納できるネット ①を備えています。

■ 収納ネットから収納物がはみ出さ ないようにしてください。

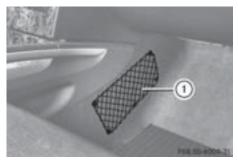

左ハンドル車 ① 助手席足元の収納ネット

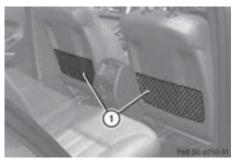

① フロントシート背面の収納ネット

### 分割可倒式リアシート

左右いずれか一方、または両方のリア シートを折りたたむことができます

# ⚠ 警告

ラゲッジルームに重い荷物やかたい 荷物を積載するときは、確実に固定 してください。急ブレーキ時や急な 進路変更時、事故のときなどに荷物 が放り出されて、乗員がけがをする おそれがあります。

ラゲッジルームに荷物を積載すると きは、必ずセーフティネットを使用 してください。

# ↑ 警告

リアシートのクッションを完全に引き起こしていない状態で、リアシートのバックレストを倒さないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物がバックレストの上を通って放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

# 警告

- 大きな荷物を積まないときは、バックレストを起こしてください。ラゲッジルームの荷物などが前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアシートに乗車するときは、必ずバックレストを起こして確実にロックしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、乗員がけがをするおそれがあります。

# 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

■ リアシートクッションを引き起こしたり、元の位置に戻すときは、ヒンジ周辺の部分(図中の×印のところ)などに身体や物が挟まれないように注意してください。



↓ リアシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、リアシートに接触しないように注意してください。フロントシート背面の収納ネットに収納している物やシートを損傷するおそれがあります。

# リアシートを折りたたむ




- ▶ フロントシートが後方の位置にあったり、バックレストを後方に倒しているときは、フロントシートを前方に移動し、バックレストを前方に起こします。
- ▶ 折りたたむリアシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ シートクッション横にあるストラップ①を引きます。
  - シートクッション②のロックが解除 されます。
- ▶ シートクッション②を前方に引き起こします。



- ▶ リリースハンドル④を引いて、バックレストのロックを解除します。
- ▶ バックレスト③を前方に倒します。
- バックレストは非常に重量があります。倒すときは身体を挟まないように注意してください。



▶ シートベルトをフック⑤にかけます。

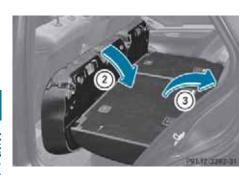

### リアシートを元に戻す

- ▶ シートベルトが挟まれないようにし ながら、バックレスト③を元の位置 に戻し、確実にロックします。
- ▶ シートクッション②を元の位置に戻し、確実にロックします。



バックレストがロックされていない状態


▶ロックインジケーター⑥が見えない状態になっていることを確認します。

# ↑ 警告

バックレストを起こしたときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

■ ロックインジケーター⑥が見えているときはバックレストがロックされていません。ロックインジケーターが見えなくなるまで、バックレストを確実にロックしてください。

### シートクッションの脱着 \*

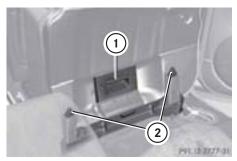

左右いずれか一方、または両方のシートクッションを取り外して、ラゲッジスペースを広げることができます。

### シートクッションを取り外す

- ▶ シートクッションを前方に引き起こ します (▷255ページ)。
- ▶ シートクッション裏のレバー①を引きながら、シートクッションを上方に取り外します。
- シートクッションを取り外したときは、シートクッション取り付け部②を後方に倒さないでください。

シートクッション取り付け部②を 後方に倒した状態でバックレスト を倒すと、シートクッション取り 付け部とバックレストが接触して、 バックレストを損傷するおそれが あります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ バックレストを前方に倒します。

### シートクッションを取り付ける

- ▶ シートクッション取り付け部②に シートクッションを差し込みます。 シートクッションが確実にロックされていることを確認します。
- ▶ シートクッションを後方に倒して、 ロックさせます。
- シートクッションを取り付けたときは、シートクッションが確実にロックされていることを確認してください。

### 荷物の固定

#### 荷物固定用リング

# ⚠ 警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分にカバーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もご覧ください。



① 荷物固定用リング (ラゲッジルーム内)



② 荷物固定用リング(リアシート足元)

荷物固定用リングはラゲッジルーム内 ①に4個、リアシート足元②に2個 あります。

荷物固定用のアクセサリーは、Daimler AG の推奨品の使用をおすすめします。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### 荷物固定用フック



① 荷物固定用フック

ラゲッジルームの左右に荷物固定用 フックがあります。

■ 荷物固定用フックには、約 4kg 以上の荷物をかけないでくだ さい。フックを損傷するおそれが あります。


### EASY-PACK ラゲッジルームカバー

# 警告

ラゲッジルームカバーは、荷物の飛び出しを防ぐものではありません。 ラゲッジルームカバーを使用しているときも、ラゲッジルームの荷物は確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

- ラゲッジルームに荷物を積むときは、ラゲッジルーム左右のウインドウ下端よりも高い位置に荷物を積み上げないでください。
- ラゲッジルームカバーの上に重い 荷物を置かないでください。ラゲッ ジルームカバーを損傷するおそれが あります。
- ラゲッジルームカバーは、リアシートのバックレストを起こした状態で使用してください。

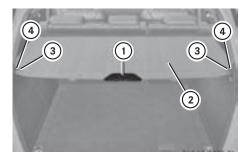


# ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルーム カバー②をリールから引き出します。
- ▶ いっぱいまで引き出して、左右の固定部③をフック④にかけます。

### ラゲッジルームカバーを収納する

- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルームカバー②を少し引きながら、左右の固定部③をフック④から外します。
- ▶ ラゲッジルームカバー②をゆっくり 巻き取らせます。

### ラゲッジルームカバー収納リール

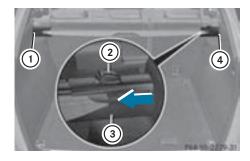

#### リールを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールに収納します。
- ▶ 収納リール右端部③を左側にスライドさせます。

収納リール右端部③が左側に押し込まれ、収納リールの長さが短くなります。

- ► 右側取り付け部④から収納リール右 端部③を取り外します。
- ▶ 収納リールを取り外します。

#### リールを取り付ける

▶ 収納リール右端部③が左側に押し込まれていて、収納リールが短くなっていることを確認します。

収納リール右端部③が左側に押し込まれていないときは、左側に押し込みます。

- ▶ ロック解除ボタン②が右側および上面にくるようにします。
- ▶ 収納リールの左端部を左側取り付け 部①に合わせます。
- ▶ 収納リール右端部③を右側取り付け 部④に合わせ、ロック解除ボタン② を押します。

リール右端部③が右側にスライド して右側取り付け部④に固定され ます。


### セーフティネット

# 警告

セーフティネットを使用するときは、 以下の点に注意してください。 急ブ レーキ時や急な進路変更時、事故の ときなどに荷物が放り出されて、乗 員がけがをするおそれがあります。

- セーフティネットが確実に固定されていること
- セーフティネットに損傷がないこと また、セーフティネットは重い荷物 の移動を防ぐことはできません。荷 物は確実に固定してください。

### セーフティネットを展開する

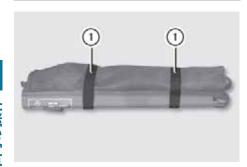

▶ 2本のストラップ①を外します。




- ▶ バー②をロックするまで開きます。 バー②はセーフティネットの下部に もう 1 本あります。下部のバーも ロックするまで開きます。
- セーフティネットを収納するときは、上下のバーにあるロック解除ボタン③を押しながらバーを折りたたみます。

### セーフティネットの取り付け位置



セーフティネットはフロントシートの 後方①、またはリアシートの後方②に 取り付けることができます。

### セーフティネットの取り付け

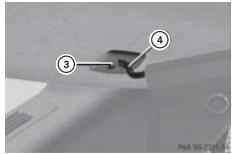


リアシート後方に取り付けるとき

- ▶ リアシートの後方にセーフティネットを取り付けるときは、ラゲッジルームカバー収納リールを取り外します。
- ▶ セーフティネット下側のフック⑤およびアジャスター®が後方を向くようにセーフティネットの上部を持ちます。
- ▶ セーフティネットのロッド④の片側を取り付け部③に差し込み、前方に押し込んで固定します。

▶ ロッドを押し縮めながら、もう片側の端を取り付け部③に差し込み、前方に押し込んで固定します。


### フロントシート後方に取り付けるとき

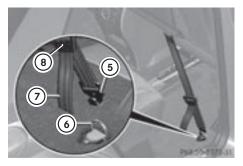

- ▶ フック⑤をリアシート足元の荷物固 定用リング⑥にかけます。
- ▶ ベルト⑦の端部を下方に引きます。
- ▶ 少しの間走行した後に、ベルトがゆるんでいないことを確認します。

ベルトがゆるんでいるときは、ベルトの端部を引き、ベルトを締めます。

# リアシート後方に取り付けるとき

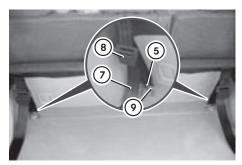


- ▶ フック⑤をリアシート後方の荷物固 定用リング⑨にかけます。
- ▶ ベルト⑦の端部を下方に引きます。

▶ 少しの間走行した後に、ベルトがゆるんでいないことを確認します。

ベルトがゆるんでいるときは、ベルトの端部を引き、ベルトを締めます。

#### セーフティネットの取り外し

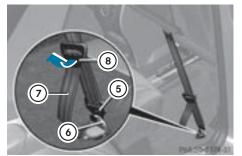

フロントシート後方に取り付けたとき

- ▶ アジャスター®を矢印の方向に引き 上げます。
  - ベルト⑦がゆるみます。
- ▶ 荷物固定用リング⑥からフック⑤を 外します。
- ▶ ロッド④(▷260ページ)を押し縮めながら、ロッドの端部を取り付け部から取り外します。

#### ルーフレール

# 警告

- ルーフレールにルーフラックやスキーラックなどを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。誤った取り付け方によってルーフラックが脱落すると、乗員や他の人々がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約 100kg) を超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいると きは、車の重心位置が変化し、走行 安定性に影響を与えます。運転する ときは十分注意してください。



▶ ルーフレール①にルーフラックなどを取り付けます。

ルーフラックなどの装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。

# ↑ 警告

ルーフラックを取り付けているときは、スライディングルーフ \* を閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

ルーフラックやスキーラックなどは Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ルーフラックなどを取り付けるとき、また、ルーフに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。


- スライディングルーフ\*をチルトアップしたときに接触しないこと
- テールゲートを開いたときに接触しないこと
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 室内装備

### サンバイザー

# ⚠ 警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により事故を 起こすおそれがあります。

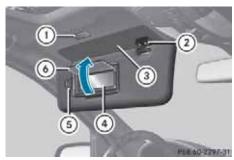

- ① 照明
- ② フック
- ③ 補助サンバイザー \*
- ④ バニティミラー
- ⑤ カードホルダー
- ⑥ バニティミラーカバー

# 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

# 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。 前方からの眩しさを防ぐときは、補助サンバイザー③ \* を下げます。

使用後は、補助サンバイザーを元の位置に戻してから、サンバイザーを元の位置に戻します。

- ↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー®を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。
- **i** 車種や仕様により、横にまわした サンバイザーを、軸方向にスライ ドすることができます。

#### バニティミラー

### バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー⑥を上方に開きます。

照明①が点灯します。

**1** サンバイザーをフック②から外す と、照明①は点灯しません。

#### 灰皿

- ! 灰皿下部のスペースには耐熱性がありません。火がついたたばこを灰皿に置く前に、灰皿が確実に取り付けられていることを確認してください。灰皿下部のスペースを損傷するおそれがあります。
- **!** 吸いがらやマッチの火は確実に消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

■ 使用後は確実にカバーを閉じてく **リアの灰皿** ださい。

#### フロントの灰皿



### 灰皿を開く

▶ カバー①を軽く押します。

### 灰皿を閉じる


▶ カバー①を前方に押して閉じます。

### 灰皿を取り外す

▶ 灰皿②を上方に引き上げて取り外し ます。

### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿②をロックするまで押し込み ます。

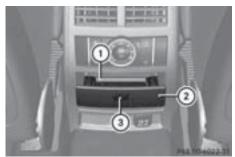

リアの灰皿は、リアセンターコンソー ルにあります。

#### 灰皿を開く

▶カバー②のボタン③を軽く押し ます。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー②を押して閉じます。


# 灰皿を取り外す

▶ 灰皿①を引き上げて取り外します。

### 灰皿を取り付ける

▶灰皿①をロックするまで押し込 みます。

#### ライター

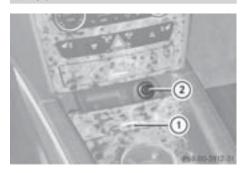

#### ライターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 灰皿のカバー①を軽く押します。
- ▶ ライター②を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

# **企**警告

- ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。
- 安全のため、子供を乗せるときは ライターを抜き取ってください。 ライターに触れて火傷をするおそ れがあります。また、火災の原因 になります。
- ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを損 傷するおそれがあります。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▼ アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消費電流 15A 以下の規格に合った電気製品を使用してください。
- 電動エアポンプ\*(▷376、379、382ページ)のプラグをライターのソケットに差し込まないでください。

### 12V 電源ソケット

リアセンターコンソールとラゲッジ ルームに 12V 電源ソケットを装備し ています。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

↑ イグニッション位置が 0 か 1 のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときも 12V 電源ソケットは使用できます。

ただし、バッテリー電圧が低下する と、12V電源ソケットは使用でき なくなります。



リアセンターコンソールの電源ソケット



ラゲッジルームの電源ソケット

### 12V 電源ソケットを使用する

- ▶ ソケットカバー①を開き、電気製品 の電源コネクターを確実に差し込み ます。
- 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。

- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になります。

規格外の電気製品を使用すると、 ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。

#### アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。


リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

# 警告

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーやアクセサリーなど物をかけないでください。
- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。
- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。

### フロアマット\*

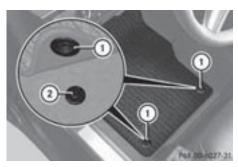

左ハンドル車

# 警告

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- フロアマットは、フロアの凸部② とフロアマットの凹部①で確実に 固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。

### フロアマットを取り付ける

- ▶ フロントシートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

### フロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転2	70
燃料の給油2	7
エンジンルーム2	75
タイヤとホイール2	87
寒冷時の取り扱い2	94
走行時の注意・・・・・・・・・2	98
オフロード走行3	04
メンテナンス3	1
日常の手入れ3	15



#### 慣らし運転

# ⚠ 警告

新品のブレーキパッドやブレーキディスクは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百 kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分が馴染むまで「慣らし運転」することをお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲でエンジン回転数と走行 速度を変えてください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- 1 ML 63 AMG は、 走 行 距 離 が 1,500km になるまでは、以下の注 意事項を守ってください。
  - 走行速度が140km/hを超えないようにしてください。
  - ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速 度を遵守してください。
  - エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
  - できるだけ、走行モードをCモード\*にして走行してください。
- エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- (i) キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 燃料の給油

#### 燃料を給油する

### 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生するおそれがあり ます。

# ↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

# ↑ 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

# ↑ 警告

ディーゼルエンジン車にガソリンを 燃料として使用したり、軽油にガソ リンを混ぜて使用しないでください。 少量を混ぜただけでも燃料系部品や エンジンを損傷したり、火災が発生 するおそれがあります。





- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ 使用燃料表示
- ④ タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作ま たはキーレスゴー操作\*での解錠/施 錠に連動して解錠 / 施錠されます。

### 給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けてい るキーレスゴースイッチ\*を押し てイグニッション位置を **0** にする か、エンジンスイッチにキーを差 し込んでいるときは、エンジンス イッチからキーを抜きます。

#### または

▶ エンジンスイッチにキーレスゴー スイッチ \* を取り付けているとき は、運転席側ドアを開き、イグニッ ション位置を 0 にします。

再び運転席側ドアを閉じても、イグ ニッション位置は0のままになり ます。

▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。
  圧力が抜けたら、さらに反時計回り

圧力が扱けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップの裏側にあるホルダー②に置きます。
- ▶ 給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。

### 燃料給油口を閉じる

- ▶キャップを燃料給油口に合わせます。
- ▶ キャップをカチカチッという音がして空回りするまで、時計回りにまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷289ページ)をご覧ください。
- ・車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。

- ・ 燃料給油口は車両の右側後方にあります。また、メーターパネル内には燃料給油口の位置を示す
  ・ 表示されています。
  ・
- ディーゼルエンジン車は、燃料切れによりエンジンが停止した場合は、給油後に燃料ポンプのエア抜きを行なってください(▷352ページ)。
- - ガソリンエンジン車の燃料は無 鉛プレミアムガソリンを使用し てください。有鉛ガソリンや粗 悪なガソリン、指定以外の燃料 (高濃度アルコール含有燃料な ど)を使用すると、エンジンな どを損傷するおそれがあります。
  - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
  - ガソリンエンジン車の燃料として軽油を使用しないでください。 また、絶対にディーゼルエンジン車の燃料としてガソリンを使用しないでください。

また、無鉛プレミアムガソリンと軽油を混ぜて使用しないでください。少量を混ぜただけでも燃料系部品やエンジンなどを損傷するおそれがあります。また、このような場合は保証の適用外になります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ガソリンエンジン車に誤って軽油を給油してしまった場合やディーゼルエンジン車に誤ってガソリンを給油してしまった場合は、決してエンジンを燃料系部品全体にまわるおそがあります。誤料を完全に抜き取るがあります。以料を完全に抜き取るがあるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ディーゼルエンジン車の燃料に ついては(▷274ページ)をご 覧ください。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- ▼ セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
  - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
  - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
  - 給油作業を行なう人以外は燃料 給油口に近付かないでください。

- 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
   身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは燃料給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

#### ディーゼルエンジン車の燃料について

# ⚠ 警告

ディーゼルエンジン車に自動車用軽油 以外の燃料を使用したり、自動車用軽 油以外の燃料を自動車用軽油に混ぜて 使用すると、エンジンや排気系部品、 燃料系部品の腐食・損傷による火災が 発生するおそれがあります。

自動車用軽油以外の燃料の使用また は承認されていない添加剤の使用に より発生した故障については、保証 の適用外になります。

ディーゼルエンジン搭載車は、ガソリ ンエンジン搭載車とは取扱方法が異な ります。

以下の注意を守ってください。

#### 使用する燃料

### 自動車用の軽油を使用する

ディーゼルエンジン車の燃料には、日本の JIS 規格に適合した、自動車用の軽油を使用してください。

- ↓ 以下のような自動車用軽油以外の 燃料を使用したり、自動車用軽油以 外の燃料を自動車用軽油に混ぜて使 用しないでください。
  - 船外機用軽油
  - 暖房用軽油
  - バイオディーゼル軽油
  - 植物油
  - ガソリン
  - 灯油 / 白灯油

エンジンの性能が発揮されず、エンジンを損傷するおそれがあります。

また、エンジンや排気系部品、燃料 系部品を腐食・損傷させたり、摩耗 度合いが高まるおそれがあります。

### 寒冷地での給油について

自動車用軽油は、外気温度が低くなる と流動性が低下する性質があります。 寒冷地で車を使用するときは以下の点 に注意してください。

- 寒冷地で給油するときは、流動性向 上剤を多く配合した寒冷地用軽油で あることを確認してください。
- 寒冷地用軽油は、外気温度に合わせて、下記の等級の軽油を使用してください。

外気温度	使用燃料
-5℃以下	3号軽油
-12℃以下	特 3 号軽油

- (1) 寒冷地用軽油を「3号軽油」という呼称で呼ぶことがあります。それに対して、流動性向上剤の配合率が低い寒冷地での使用に適さない軽油を「2号軽油」と呼ぶことがあります。
- 寒冷地で長時間駐車するときは、あらかじめ寒冷地用軽油を給油してください。
- 寒冷地用軽油を給油するときは、燃料タンク容量の3分の2以上の容量を給油してください。

燃料タンク容量については (▷405 ページ) をご覧ください。

#### エンジンルーム

#### ボンネット

# ⚠ 警告

走行中はボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて視界が遮られ、事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたときは、ボンネットを開かないでください。火傷をするおそれがあります。

# ↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。

# 警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が2のときは、エンジンルーム内には手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分、回転している部分があり、それらに触れると非常に危険です。

# **企**警告

エンジンスイッチからキーを抜いているときやイグニッション位置が 0 のときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

### ボンネットを開く

▶ ワイパースイッチが停止の位置 になっていることを確認します。

# ↑ 警告

ボンネットを開くときは、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にして、ワイパースイッチが停止の位置になっていることを確認してください。ワイパーが作動すると、けがをしたり、車やワイパーを損傷するおそれがあります。

- 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。



#### 左ハンドル車


- ► エンジンスイッチからキーを抜くか イグニッション位置が 0 になって いることを確認します (▷82 ペー ジ)。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。
- 停車中やごく低速で走行中は、ワイパーが作動しているときにボンネットのロックを解除すると、ワイパーの作動が停止します。



▶ ラジエターグリルの上方にあるロック解除ノブ②を矢印の方向に引き上げながらボンネットを開きます。

ボンネットを約 40cm ほど持ち上げると、ガス封入式ダンパーによりボンネットは自動的に開き、保持されます。

### ボンネットを垂直に開く

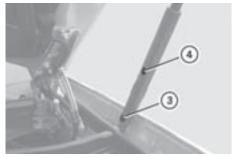

- ③ ロックボタン
- ④ 支柱上部に移動したロックボタンの 位置

### 垂直位置まで開く

▶ 左側支柱下部にあるロックボタン ③ を押しながら、ボンネットを押 し上げて垂直の位置にします。

ロックボタン ③ が支柱上部に移動し、ロックされます。

### 垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し後方に押しながら、支柱上部に移動したロックボタン ④ を押し、ボンネットを閉じます。
- ・ 垂直に開いたボンネットは、支柱 上部に移動したロックボタン ④を 押さなくても通常の開く位置まで下 げることはできますが、その位置から閉じることはできません。

再度、垂直に開き、ロックボタン を押しながら閉じてください。

#### ボンネットを閉じる

▶ ボンネットを引き下げ、ラジエター グリル上部から約 20cm ~ 30cm 上方の位置で手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

# ↑ 警告

走行前に、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。走行中にボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。
- 前ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。

#### エンジンルーム

# ⚠ 警告

- イグニッションシステムや燃料噴 射システム、キセノンヘッドラン プのバルブソケットや配線に手を 触れないでください。高電圧が発 生しているため、感電するおそれ があります。
- イグニッション位置が 0 のときや エンジンスイッチからキーを抜い ているときでも、冷却水の温度が 高いときはエンジンファンなどが 自動的に回転することがあります。 エンジンファンなどの回転部には 身体や物を近付けないでください。

# ♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。

# ML 350 BlueTEC 4MATIC



# ML 350 4MATIC



	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	282
2	ウォッシャー液リザー ブタンク	286
3	エンジンオイルレベル ゲージ	280
4	ヒューズボックス	397
5	ブレーキ液リザーブタ ンク	285
6	エンジンオイルフィ ラーキャップ	281

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	282
2	ウォッシャー液リザー ブタンク	286
3	エンジンオイルレベル ゲージ	280
4	ヒューズボックス	397
5	ブレーキ液リザーブタ ンク	285
6	エンジンオイルフィ ラーキャップ	281

#### ML 63 AMG



	A11-	** ***
	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	282
2	ウォッシャー液リザー ブタンク	286
3	エンジンオイルフィ ラーキャップ	281
4	エンジンオイルレベル ゲージ	280
5	ヒューズボックス	397
6	ブレーキ液リザーブタ ンク	285

### エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

# ↑ 警告

エンジンや補器類の熱や動きに十分 注意してください。また、ラジエター に手を触れないでください。火傷や けがをするおそれがあります。

- ↓ 作業は安全な場所を選択して行なってください。
- 適切な工具を使用してください
- 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。
- 油脂類 (オイルなど) やフルード 類 (ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など) は、十分注意して取 り扱ってください。万一目に入っ た場合は、ただちに清潔な水で十 分に洗い流し、医師の診断を受け てください。
- ▶ 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんで洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

#### エンジンオイル

車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。


慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

### エンジンオイルの量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。


- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上経過している

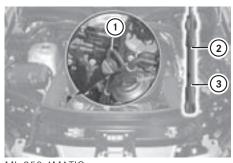

ML 350 4MATIC

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を抜き取り、きれいに拭いていっぱいまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。エンジ ンオイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限(max)②と下限(min) ③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- 【】マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷342ページ)をご覧ください。
- 車種により、エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約1.5~2リットルです。

#### エンジンオイルを補給する

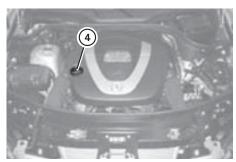

ML 350 4MATIC

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ④を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行なってください。

- ► エンジンオイルフィラーキャップ④ を補給口に合わせ、時計回りにまわして、確実に取り付けます。
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。

# ↑ 警告

エンジンオイルをエンジンルーム内にこぼさないでください。エンジンが熱いときにオイルが付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。



#### 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

### エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- ↓ エンジンオイル量が多すぎると故 障の原因になります。

### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルのオイル量を点検する必要はあり ません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

### 冷却水

# 警告

水温が少しでも高いときは、絶対に リザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が 吹き出して、火傷をするおそれがあ ります。


# 警告

不凍液をエンジンルーム内にこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して 火傷をするおそれがあります。 ▼ルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷339、340ページ)をご覧ください。

### 冷却水の量を点検する

冷却水の量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが十分に冷えているときに行ないます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▼ マルチファンクションディスプレイのエンジン冷却水温度画面で冷却水の温度が冷えていることを確認します(▷146 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。

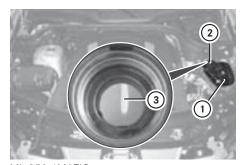

ML 350 4MATIC

- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反時計回りにゆっくり約 1/2 回転までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりまわして取り 外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク内のバー③の上面に達していれば適量です。

- ▶ キャップを確実に閉じます。
- 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反 時計回りにゆっくり約 1/2 回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ► 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面の高さに注意して冷却 水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷409ページ)。

- ▶ キャップを確実に閉じます。
- ▶ エンジンを始動させ、約5分後に エンジンを停止します。
- ▶ 冷却水が十分に冷えたことを確認 してから冷却水の量を再度点検し、 必要であれば、再度冷却水を補給 します。

#### 冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ・冷却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。
- ▼ルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷339、340ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### オーバーヒートしたとき

### オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に故障 / 警告メッセージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

# 警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

# ↑ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のよ うに処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷283 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

### ブレーキ液

# ⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷336ページ)、ブレーキ警告灯(▷346、348ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

# ↑ 警告


必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

# 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷336ページ)をご覧ください。

# ブレーキ液の量を点検する

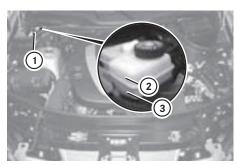

右ハンドル車

▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液リザーブタンク①のレベルインジケーター上限(MAX)②と下限(MIN)③の間にあれば正常です。

### ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- ↓ レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- **1** ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

#### ウォッシャー液

# ⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

- ウインドウウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

### ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

### 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- 補給する前に別の容器で適正な混合比に混ぜてください。
- ↓ 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。

- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷344 ページ)をご覧ください。

#### タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

# ⚠ 警告

- 純正品および承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着す ると、ブレーキシステムやサスペンションを損傷したり、事故を起 こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、すみやかに 交換してください。タイヤの溝の 深さが約 3mm 以下になると著し く滑りやすくなり、事故につなが るおそれがあります。

# ▲ 警告

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、 規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷289ページ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- ! ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。
- ↓ 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、車両操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- ↓ 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、道路運送車両法違反になること があります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。
- ♪ 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤ \* も同様に交換してください。

 ブレーキシステムやホイールの改 造、ホイールスペーサーやブレーキ ダストカバーの装着などは行なわな いでください。安全性に支障をきた すおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- i 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約 100km を超えるまで は速度を控えて運転することをお勧 めします。

### タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ほこりの侵入や水分の浸入を防ぎ バルブを保護するため、ホイールバ ルブのキャップを必ず装着してくだ さい。また、市販のタイヤ空気圧計 測装置をホイールバルブに装着する など、純正品または承認されたバル ブキャップ以外のものをホイールバ ルブに装着しないでください。

- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンク やホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがありま す。ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、損傷しているときは交換してください。

### 走行時の注意

- タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。
  - 異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。
   また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ

を損傷するおそれがあります。

#### タイヤを清掃するとき

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキ パッドを乾燥させてください。

### タイヤの保管について

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

### タイヤの清掃について

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。 損傷したタイヤは必ず交換してください。


#### タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

i 応急用スペアタイヤ \* は、指定されている回転方向にかかわらず装着することができます。

#### タイヤ空気圧ラベル

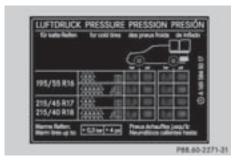

タイヤ空気圧ラベルの例


※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なり ます。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷271ページ)。

タイヤサイズや乗車人数、荷物の量 などに応じて、前輪と後輪の空気圧 を調整してください。

単位は単位は「kPa(100kPa=1bar)」 または「bar(≒ kg/cm²)」と、「psi」 で示しています。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

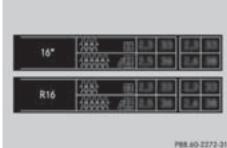

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤサイズの代わりに、"**16"**"や "R16" などのホイール外径で表示され ていることもあります。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。



タイヤサイズ表示の例

ホイール外径①はタイヤのサイド ウォールのタイヤサイズ表示に記載さ れています。



#### 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

# ↑ 警告

空気圧の低いタイヤで走行しないで ください。タイヤが過熱して破裂し たり、火災を起こすおそれがありま す。必ず規定の空気圧を守ってくだ さい。

タイヤに空気を入れすぎないでくだ さい。空気を入れすぎたタイヤは、路 上の破片や凹みなどにより損傷を受 けたりパンクしやすくなります。ま た、タイヤ空気圧警告システムが正 しく作動しなくなったり、車両操縦 性に悪影響をおよぼすおそれがあり ます。

# **八 警告**

ホイールバルブには純正品または承 認されたバルブキャップ以外のもの を装着しないでください。特にバル ブに装着するタイプの市販のタイヤ 空気圧計測装置を装着すると、ホイー ルバルブに負担がかかり、ホイール バルブが脱落するおそれがあります。 また、構造上バルブが常に開いた状 態になり、空気漏れにつながるおそ れがあります。

# ↑ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下するとき は以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気 が漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤ空気圧が低いときは、車の走 行安全性に悪影響をおよぼし、事故 につながるおそれがあります。

タイヤ空気圧の点検は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。周囲の気温や走行速度、路面温度などの影響によりタイヤの温度が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約0.1bar変化します。

不適切なタイヤ空気圧は、タイヤに以 下のような影響を与えます。

- タイヤ寿命の低下
- 損傷を受ける可能性の増加
- 車両操縦性への悪影響(ハイドロプレーニング現象など)
- 必ず法定速度を守って走行してください。
- 型 空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。約3時間駐車したままのとき、または1.5km以上走行していないときは、タイヤは冷えています。周囲の気温が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。
- **i** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 応急用スペアタイヤ\*の空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

少ない荷物に対応した空気圧は、 良い乗り心地をもたらすための最低 空気圧です。荷物が少ないときも、 多い荷物に対応した空気圧を使用す ることもできます。この空気圧は許 容されている値であり、走行性能に 悪影響を与えることはありません。

#### タイヤ空気圧警告システム

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの滑りやすい路面を走行しているとき
- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ↑ 警告

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。
- 急激な空気圧低下 (タイヤに異物が 貫通した場合など) に対しては警告を行なうことができません。こ のときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

# タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。


- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷289ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

# ⚠ 警告


タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていない ときは、正常に作動しません。

# タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ② または ② を押して、車両情報メイン画面を表示させます(▷ 144ページ)。
- ▶ ② または ② を押して、タイヤ 空気圧警告システム画面を表示させ ます。

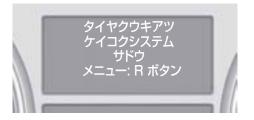

- " タイヤクウキアツ ケイコクシステム サドウ メニュー: R ボタン " と表示されます。
- ・ マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム イグニッショソオンデサドウ"と表示されたときは、イグニッション位置を2にしてください。
- ▶ リセットボタン (▷140 ページ) を 押します。

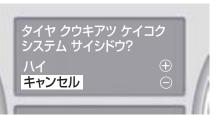

マルチファンクションディスプレイ に " タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシドウ ?" と表示されます。

▶ (+) を押して、"ハイ"を反転表示にします。

タイヤ空気圧警告システムを再起動しないときは「一」を押します。

マルチファンクションディスプレイに "タイヤ クウキアツ ケイコクシステム サイシドゥ?" と表示されてから約 15 秒間何も操作をしないと、再起動は中断されます。



マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ" と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

#### タイヤローテーション


# ⚠ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると車両操縦性や走行安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m (150Nm) です。タイヤローテーションを行なったあとは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

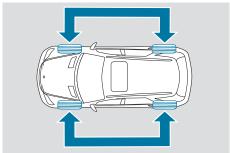

タイヤローテーションの方法

#### タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- すイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。その結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- すイヤローテーションを行なうときは、ホイールとブレーキシステムの接合面を清掃してください。
- タイヤを入れ替えたあとにタイヤ 空気圧を調整して、タイヤ空気圧警 告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

### 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

### 冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

#### エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせたグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

# 燃料(ディーゼルエンジン車)

冬季には、燃料の凍結を防止するとと もに、ディーゼルエンジンの性能を十 分に発揮させるため、寒冷地用の軽油 を使用してください。

詳しくは(▷274 ページ)をご覧くだ さい。

# 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

#### ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールやウェザーストリップ を損傷するおそれがあります。

### ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、テールゲート\*、ドアウインドウ、スライディングルーフ\*などが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

# 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

# ↑ 警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り、一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを 「P」にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

#### ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP®、4MATICなどの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

# ⚠ 警告

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、応 急用スペアタイヤ \* を装着すると、 車両安定性や制動性能が大きく低 下するので注意してください。
  - スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤ に戻してください。
- ! 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ウィンタータイヤを外した後は、 タイヤ / ホイールをオイルやグ リース類、燃料などの付着するおそ れのない、乾燥した冷暗所に保管してください。
- ウィンタータイヤについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

■ スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。

前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。

- 応急用スペアタイヤ \* にはスノー チェーンを装着しないでください。
- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷412ページ)をご覧ください。
- ↓ スノーチェーンを装着したときは、 ADS\* のサスペンションモードを SPORT モードにしないでください。
- AIR マティックサスペンション装備車にスノーチェーンを装着したときは、車高レベルを上げてください。

- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約50km/h以下の速度で走行してください。
- 路面に雪や凍結がなくなったときは、スノーチェーンを外してください。
- スノーチェーン装着中は、ESP® の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。
- 1 スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

#### 雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをCモード\*に切り替えてください(▷133ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない でください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

# ↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 走行時の注意

#### エンジンを停止しての走行

# ↑ 警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

#### ブレーキ

# ↑ 警告

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 車輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジ を選択し、エンジンブレーキを併 用してください。エンジンブレー キを併用しないでブレーキペダル を踏み続けたり、急ブレーキを繰 り返すと、ブレーキが効かなくな り停車できなくなるおそれがあり ます。

# ⚠ 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

# ↑ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

# ↑ 警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百kmまでは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

- ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に 注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 高速道路を走行しているときなど ブレーキを効かせずに長時間走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このよう なときは後続車に注意しながら、ブ レーキの効きが回復するまで、ブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

- 長く急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジを D3、D2、D1 にして、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。さらに減速が必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、繰り返し踏んでください。
- クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低 いギアレンジを選択することによ りエンジンブレーキを効かせることができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

#### 凍結防止剤について

凍結防止剤がまかれた道路を走行するときは、ブレーキディスクやブレーキパッドに塩類が付着してブレーキの効きが悪くなり、制動距離が長くなるおそれがあります。

このときは、後続車に注意しながらブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。さらに、先行車との車間距離を十分確保し、注意して走行してください。また、次回走行するときにも、ブレーキペダルを数回軽く踏み、残った塩類を落としてください。

# ML 63 AMG のブレーキの注意事項

ML 63 AMG の高性能ブレーキシステムは、走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズを発生することがあります。

また、ML 63 AMG のブレーキパッド やブレーキディスクなどブレーキシス テムを構成する部品は、運転スタイル や走行状況に応じて摩耗度合いが異 なってきます。走行距離は摩耗度合い を測る目安にはなりません。負荷の高 い運転を行なったときは、摩耗度合い は高くなります。

# ↑ 警告

ML 63 AMG のブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# (①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後やイグニッション位置が 1 のときは、パーキングブレーキを効かせていると点灯したままになります。

エンジンがかかっているときやイグニッション位置が 1 のときに、パーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▼ルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷336ページ)をご覧ください。

#### タイヤグリップについて

安全な走行のため、濡れた路面や凍結 した路面では、乾燥した路面を走行す るときよりも低い速度で走行してくだ さい。

外気温度が低いときは、路面の状態に 十分注意してください。路面が凍結し ているときは、ブレーキ時にタイヤと 路面の間に薄い水の層が形成され、タ イヤのグリップが大きく低下します。

#### 走行するとき

#### アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

# 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

# トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

#### エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

(1) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

#### 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

# スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進して、 事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。 スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、オフロード走行(▷304 ペー ジ)もご覧ください。

### 道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深については(▷309ページ)をご覧ください。
- 河川などを渡るときは(▷309 ページ)をご覧ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### 走行中に異常を感じたら

# 警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

#### ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

# 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 駐停車するとき

# 駐停車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやシートなどに触れると、火 傷をするおそれがあります。

- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は必 ず取り除いてください。車両下部の 排水口が目詰まりを起こし、室内に 水が浸入するおそれがあります。

#### 雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、雪を取り除いてからエンジンを始動してください。積雪によりマフラーがふさがれ、排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

# 急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

### 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

#### 後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

#### 雨降りや濃霧時の運転

### 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

 路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いため歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールを使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。

- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。また、AC モードでエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

### オフロード走行

# ⚠ 警告

- 地形や路面の状況が把握できない 悪路では低速で走行してください。 障害物などを見つけやすくなり、 事故の危険性を減らすことができ ます。
- 坂が急勾配で上り切れない場合は、 Uターンせず、シフトポジションを R にして後退して下りてください。車が横転するおそれがあります。
- 斜面を斜めに走行しないでください。車が横転するおそれがあります。斜面を斜めに走行する必要があり、万一横転しそうになった場合は、ただちに斜面の下り側へステアリングをまわし、姿勢を立て直してください。
- シフトポジションを N にしたままで走行しないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。

# 警告

- オフロード走行後は、ブレーキシステムに砂や汚れなどが付着して、 過度の摩耗やブレーキの誤作動に つながるおそれがあります。
- オフロード走行後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ブレーキの点検と洗浄を行なってください。緊急時に十分なブレーキ力が得られなかったり、ブレーキが誤作動するおそれがあります。

車の特性や車両操縦性を知ることにより、安全に目的地に到達することができます。悪路走行の前に練習走行をされることをお勧めします。

オフロードを走行する前に以下の注意をよくお読みください。

オフロードを走行するための特別装備には、以下のものがあります。

- オフロード・ドライブ・プログラム(▷178ページ)
- ローレンジモード (▷180 ページ)
- オフロードABS (▷56ページ)
- オフロード 4ETS (▷62 ページ)
- オフロード ESP® (▷60 ページ)
- ディファレンシャルロック(▷182 ページ)
- AIR マティックサスペンション (▷194、201ページ)
- DSR (ダウンヒル・スピード・レギュレーション) (▷174ページ)

#### オフロードでの走行

### ↑ 警告

車の損傷は事故の原因になります。損 傷しているおそれがあるときはメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。



#### 環境

環境に配慮して走行し、自然破壊を しないでください。

### オフロード走行時の注意

- 停車して、必要に応じてオフロード・ ドライブ・プログラム (▷178 ペー ジ)を作動させるか、ローレンジ (▷180ページ) にしてください。
- レベルコントロール (▷195、203) ページ) で地形に適した車高を選択 して十分な最低地上高を確保し、車 の損傷を防いでください。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。
- 下り坂を走行するときは、エンジン を停止したり、シフトポジション  $e^{\mathbf{N}}$  にしないでください。また、 DSR を作動させてください(▷174 ページ)。
- 速度を上げないでください。必要に 応じて、人が歩くくらいの速度で走 行してください。

- 常にタイヤが地面に接していること を確認してください。
- 視界が悪く地形や路面の状況が把握 できないときは、走行する前に車か ら降りて、危険がないことを確認し てください。
- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深や水の流れ、川底の状 況を確認してください。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大 きな障害物を避けて走行してくだ さい。
- ドアウインドウとスライディング ルーフ\*は常に閉じておいてくだ さい。
- できるだけわだちから外れないよう に走行してください。

<sup>※</sup> ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### オフロードを走行する前に

- エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が少ないときは必ず補給してください(▷281ページ)。
- ジャッキが正常に動くか点検してください。万一のためにけん引用ケーブルや折りたたみ式スコップなどを車に積んでおいてください。
- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください。
- タイヤやホイールに損傷がないか点 検し、小石などの異物が挟まってい る場合は取り除いてください。
- バルブキャップが装着されていない 場合は、装着してください。
- ホイールが歪んでいたり、損傷している場合は交換してください。

### オフロードを走行した後に

オフロード走行後は車を点検してく ださい。車の損傷は事故の原因にな ります。

- ▶ ローレンジからノーマルレンジにしてください。
- ▶ DSR を解除してください。
- ▶ ディファレンシャルロックを AUTO モードにしてください。
- ▶ レベルコントロール \* で、路面に 適した車高にしてください。

- ▶ ヘッドランプやテールランプなどを 洗浄し、損傷がないか点検してくだ さい。
- ▶ 前後のナンバープレートを清掃して ください。
- ▶ ホイールとタイヤをスプレーガンな どで清掃し、異物を取り除いてくだ さい。
- ▶ ホイールやホイールハウス、ボディ 底部をスプレーガンなどで洗浄し、 各部の損傷や異物の有無などを確認 してください。
- ▶ 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。 これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやドライブシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- ▶ 走行後に、車の底部、ホイール、タイヤ、ブレーキ、ボディ、ステアリング、駆動系部品、排気系部品などに損傷がないか点検してください。
- ▶ 砂地、ぬかるみ、砂利道、水の中のような汚れた状況で長時間走行した後は、ブレーキディスク、ホイール、ブレーキパッド、アクスルジョイントを点検し、清掃してください。
- ▶ オフロード走行後、走行中に強い 振動を感じる場合は、ホイールや駆 動部などに異物がかみ込んでいない か点検し、必要であれば取り除いて ください。ホイールバランスが狂い、 振動の原因になります。

<sup>※</sup> ローレンジモード、ディファレンシャルロックは、日本仕様には装備されません。 \* オプションや仕様により、異なる装備です。

### 坂道の走行

### アプローチ / デパーチャーアングル



レベルコントロール非装備車は、乗車人数や荷物の積載状況により、アプローチアングル①とデパーチャーアングル②の数値が異なります。

レベルコントロール装備車は、乗車人数や荷物の積載状況などが変化しても、アプローチアングル①やデパーチャーアングル②に影響を及ぼしません。

		1	2
		アプローチ アングル (フロント)	デパーチャー アングル (リア)
レベルコントロール非装備車		約 27°	約 26°
才	フロードパッケージ装備車		
	オフロードレベル 3	約 33 °	約 30°
	オフロードレベル 2	約 31°	約 29 °
	オフロードレベル 1	約 28 °	約 26°
	通常走行レベル	約 25 °	約 24°
ML	_ 63 AMG		
	車高を上げたとき	約 24 °	約 26°
	通常走行レベル	約 19°	約 21°

- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 急勾配の坂を上り下りするときは、 オフロード・ドライブ・プログラ ムを作動させるか、ローレンジにしてください。
- オフロードでの走行(▷305ページ) もお読みください。
- 低速で走行してください。
- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、常にタイヤが地面に接していることを確認してください。
- 砂地や泥濘地などの走行抵抗の大き い路面以外は、エンジンを高回転ま でまわさないようにして走行してく ださい。
- 坂の勾配に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷134ページ)。
- 坂を下る前にティップシフトでギア レンジ D1 を選択してください。
- i 急な坂道で停車したときは、以下 の操作により車の後退を防ぐことが できます。
  - シフトポジションを **D** にして ください。
  - ノーマルレンジからローレンジ にしてください。
  - ブレーキペダルから足を放し、 アクセルペダルを踏み込みます。
     ヒルスタートアシスト(▷127 ページ)が作動して、発進を補助します。

### 急勾配の坂道

路面状態が良く、ローレンジを選択したときは、急勾配の坂道を上ることが可能になります。

i 急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知すると4ETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。詳しくは(▷60ページ)をご覧ください。

### 坂を上り切ったとき

坂を上り切る直前にアクセルペダルを ゆるめ、車の惰性を利用して上ってく ださい。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

# 坂を下るとき

- 低速で走行してください。
- 坂道はできるだけまっすぐに下りてください。前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認してください。車がスリップしたり、横転するおそれがあります。
- 坂を下る前にティップシフトでギア レンジ D1 を選択してください。

- DSR を作動させてください。DSR による制動力が不十分なときは、 車が斜面に対してまっすぐ下り方 向を向いていることを確認して、 慎重にブレーキペダルを踏んでく ださい。
- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキが通常通り作動することを確認してください。
- オフロード・ドライブ・プログラムを作動させたときやローレンジにしたときは、自動的にオフロードABSになります(▷56ページ)。走行速度が約30km/h以下のときは、ブレーキを効かせると前輪が周期的にロックし、地面を掘る効果により、オフロードでの制動距離を短くすることができます。前輪がロックしているときは、ステアリングによる車両操縦性が著しく低下します。

# 障害物を乗り越えるとき

木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に 従ってください。

- オフロード・ドライブ・プログラム を作動させるか、ローレンジにして ください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- ごく低速で走行してください。

- できるだけ障害物に対して直角になるようにして、まず前輪で障害物の中央を乗り越え、次に後輪で乗り越えてください。

#### 河川などを渡るとき

### 最大許容水深値



レベルコントロール非装備車は、乗車 人数や荷物の積載状況により、最大許 容水深値①の数値が異なります。

レベルコントロール装備車は、乗車人数や荷物の積載状況などが変化しても、最大許容水深値①に影響を及ぼしません。

- ※ ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

\rangle	ベルコントロール月装備車	約50cm
オ備	フロードパッケージ装 車	
	オフロードレベル 3	約 60cm
	オフロードレベル 2	約 50cm
	オフロードレベル 1	約 50cm

ML 63 AMG

車高を上げたとき 約50cm

- 最大許容水深値を超えるところは 絶対に走行しないでください。水流 があるところでは、最大許容水深値 は低くなることがあります。
- 走行前に水深と水流の状況を確認してください。
- オフロードパッケージ装備車と ML 63 AMG は、車高を一番上げた状態にしてください。
- オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させるか、ローレンジにしてくだ さい。
- ティップシフトでギアレンジ D1 または D2 を選択してください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- 水に入るときと出るときは水平な場所を選択し、人が歩くくらいの速度で走行してください。
- 決して速度を上げながら水に入らないでください。波が立ち、エンジンや車体を損傷するおそれがあります。

- ゆっくりと一定の速度を保って走行 してください。
- 河川を渡っている途中で停車しない でください。
- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、電気装備や内装を損傷するおそれがあります。
- 河川を渡っている途中で停車したり、エンジンを停止しないでください。水の中は抵抗が大きく、川底も滑りやすく不安定なため、発進が困難になります。
- 波が立たないように走行してくだ さい。
- 河川を渡った後は、タイヤの溝を清 掃し、付着した泥などを取り除いて ください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 軽く数回踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。

# 砂地を走行するとき

- オフロードパッケージ装備車と ML 63 AMGは、車高を上げてください。
- 状況に合わせてティップシフトでギアレンジを選択してください。
- 走行抵抗が大きいため、やや速度を 上げて走行してください。車が砂地 に埋まるおそれがあります。
- ※ オフロードパッケージ、ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

可能であれば、他の車が残した浅い わだちをなぞって走行してください。このときは、わだちの深さと固 さ、車の底部との間隔に注意してく ださい。

#### わだちを走行するとき

わだちや柔らかい路面を走行するとき は、以下の注意に従ってください。

- わだちが深くなく、車の底部との間に十分な間隔があることを確認してください。車を損傷したり、タイヤが地面から離れて走行不能になるおそれがあります。
- オフロード・ドライブ・プログラムを 作動させるか、ローレンジにしてくだ さい。
- レベルコントロール装備車は、車高を上げてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ **D1** を選択してください。
- 低速で走行してください。
- わだちが深い場合は、左右どちらか の車輪をわだちの間に乗せて走行し てください。

### メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

### Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

### 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

# 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

- ※ ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。
- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

#### 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 ご自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

#### 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻ります。

# メンテナンスインジケーター画面を 消す

▶ リセットボタン(▷140ページ)を 押します。

#### 手動表示

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングの (重型) または (ご型) を 押して、車両情報メイン画面を表示 させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、メンテ ナンスインジケーター画面を表示さ せます。

#### 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。"#"には "A" から "H" までのアルファベットが入ります。

#### 点検整備実施前の表示例

- " メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XX km"

# 点検整備実施時期になったときの表 示例

" メンテナンス # シ゛ッコウ シマス!"

## 点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス # XX ニチ コエテイマス "
- " メンテナンス # XX km コエテイマス "

また、警告音が鳴ります。

- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス" の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。
- \*\* メンテナンス A + " " メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に" + " の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。

- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で相談の 上、以下のように対処してください。
  - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
  - 後日に別途交換する
- がッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

### メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、車種により走行距離では 10,000km または15,000km、日数では365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備実施時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# AdBlue®(ディーゼルエンジン車)

**1** ML 350 BlueTEC に対応した項目です。

BlueTEC 排気ガス処理装置を正常に機能させるためには、除去剤(AdBlue®)とともに作動させることが必要になります。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場では、AdBlue®をメーカー指定点検整備の一部として補充します。通常の使用状況では、いっぱいに補充したAdBlue®は、メッセージが表示されない限り次のメーカー指定点検整備の実施時期までは補充する必要はありません。

AdBlue®の残量が減ったときは、以下のメッセージが表示されます。

## " テンカサ イ ヲ カクニン マニュアルヲ サンショウ "

AdBlue®の残量が最低レベルになったときは、以下のメッセージが表示されます。

#### " ノコリノ シト゛ウカイスウ : XX"

(i) マルチファンクションディスプレイに"/コリノ シドウカイスウ: XX" と表示されたときは、表示されている回数まではエンジンを始動することができますが、その後も AdBlue® を補充しなかったときは、エンジンを始動することができなくなります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場でAdBlue® を補充してください。

- AdBlue®は、2年毎に全交換する 必要があります。詳しくは、整備手 帳をご覧になるか、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねく ださい。
- ↓ AdBlue® タンクへの補充は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でのみ行なってください。車両を損傷したり、汚損するおそれがあります。

メルセデス・ベンツ指定サービス 工場以外での補充により発生した 損傷については、保証の適用外に なります。

BlueTEC 排気ガス処理装置や AdBlue<sup>®</sup> について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

AdBlue<sup>®</sup> の容量については (▷407 ページ) をご覧ください。

### 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

# ♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

#### 外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいため、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

#### 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るため、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

#### 自動洗車機の使用

# ↑ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあり、事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで注意して運転してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用しないでください。ドアやスライディングルーフ\*などから水漏れを起こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、 洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 自走式の自動洗車機を使用するときは、シフトポジションが N になっていることを確認してください。車を損傷するおそれがあります。
- ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が完全に閉じていること を確認してください。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーを停止してください (▷115、117ページ)。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

# 高圧式スプレーガンの使用

# ↑ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。

- 高圧式スプレーガンのノズルを以下の部分に近付けないでください。 水圧が高いため、車内に水が浸入 したり、防水シールや塗装面を損 傷するおそれがあります。
  - ◇タイヤ
  - ◇ウインドウガラス接合面
  - ◇ボディパネルの継ぎ目
  - ◇電気装備
  - ◇バッテリー
  - ◇コネクター類
  - ◇ライト
  - ◇シール部
  - ◇外気取り入れ口
  - ◇サスペンション

### マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

クリアマット仕上げの軽合金ホイール を取り扱う際も、以下の点に注意して ください。

- 塗装面を磨かないでください。また、塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して軽くたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- ! 塗装の修復などは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

# ウインドウの清掃

# ⚠ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

↓ ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。

▼ フロントウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

### ワイパーブレードの清掃

### **魚警告**

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を **0** にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。


- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- □ ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。


#### ランプ類の手入れ

ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドランプウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

### パークトロニックセンサーの手入れ

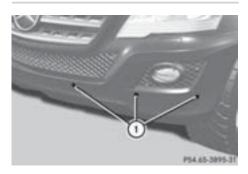

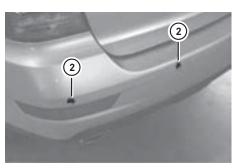

パークトロニックセンサー ①② を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- II パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

### パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



▶ きれいな水でカメラ①の汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。

- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
  - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
  - 強い力で乾拭きしないでください。
  - 有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。
  - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

#### マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### 車内

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

# ⚠ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

#### COMAND ディスプレイの清掃

▶ COMAND システムの電源をオフに します。

ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。

- ▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織 布で拭き取ります。
- 【ICOMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
  - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
  - 研磨剤を含んだクリーナー
  - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

#### シートの清掃

- ▼ 不織布でレザーシートやレザート リム、アルカンタラ®を使用した 部分の手入れを行なわないでくださ い。シートに対して強すぎるため、 頻繁に手入れをすると表面を損傷す るおそれがあります。
- ↓ レザーシートは、軽く湿らせた布で表面を拭き、次に乾いた布で拭き 取ります。革が濡れないように注意 してください。

#### プラスチックトリムの清掃

# ⚠ 警告

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着しな いようにしてください。表面の劣化 の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

# ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。
- 有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

### シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ↓ 化学薬品を含むクリーナーを使用しないでください。また、直射日光に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

車載品の収納場所324
故障 / 警告メッセージ329
トラブルの原因と対応345
非常時の解錠 / 施錠360
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 363
キーの電池交換363
電球の交換365
ワイパーブレードの交換367
パンクしたとき369
バッテリー385
バッテリーがあがったとき 390
けん引393
ヒューズ396



#### 車載品の収納場所

#### 事故・故障のとき

### ↑ 警告

燃料などが漏れている場合は、すぐ にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

#### 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交诵の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

#### 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

### 車が動かなくなったとき

シフトポジションを **N** にして、同 乗者や付近の人に救援を求め、安全な 場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ て、続発事故を防いでください。


■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。

# 非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに 備えています。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。
- ★ 懐中電灯が十分な明るさで点灯す ることを定期的に点検してください。

#### 停止表示板

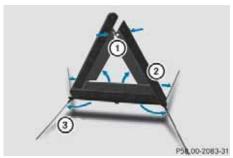

※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

#### 停止表示板を組み立てる

- ▶ 停止表示板ケース (▷326、327ページ)から停止表示板を取り出します。
- ▶スタンド③を引き出して、停止 表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板②を開いて、先端のフック① をかみ合わせます。

### 救急セット



救急セットはラゲッジルーム左側の小 物入れに収納されています。

救急セットの中身が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。

#### 救急セットを取り出す

▶ 2 つのクリップ①を矢印の方向に約 90 度まわし、カバー②を取り外します。



ML 350 4MATIC

- ▶ 救急セット③を取り出します。
- ・
  車種や仕様により、救急セットは ストラップで固定されている場合が あります。


### 救急セットを収納する

▶ 救急セットを元の位置に収納してから、カバー②を閉じます。

#### 車載工具

車載工具はラゲッジルーム内のラ ゲッジフロアボードの下に収納され ています。

### ラゲッジフロアボードを開く

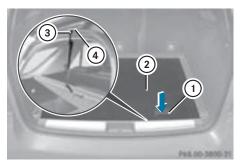


- ▶ 矢印の部分を押してハンドル①を起 こし、ラゲッジフロアボード②を引 き上げます。
- ▶ ラゲッジフロアボード裏にあるフック③をテールゲート開口部上端④にかけます。

#### ML 350 BlueTEC 4MATIC




- ① けん引フック
- ② ヒューズ配置表
- ③ タイヤフィット
- ④ 電動エアポンプ
- ⑤ 停止表示板ケース
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### ML 350 4MATIC

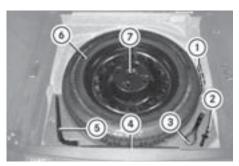

- ① 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ② ガイドボルト
- ③ けん引フック
- ④ 停止表示板ケース
- ⑤ ホイールレンチ
- ⑥ 応急用スペアタイヤ
- ⑦スクリュー
- ※ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤ用ホイールに添付されていたり、応急用スペアタイヤの下に 収納されていることがあります。

#### ML 63 AMG

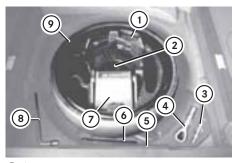

- ① トレイ
- ② スクリュー
- ③ ガイドボルト
- ④ けん引フック
- ⑤ 停止表示板ケース
- ⑥ ジャッキハンドル
- ⑦ 電動エアポンプ
- ⑧ ホイールレンチ
- ⑨ 応急用スペアタイヤ
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# 応急用スペアタイヤ\*を取り出す


応急用スペアタイヤはラゲッジルーム 内のラゲッジフロアボードの下に収納 されています。

応急用スペアタイヤの下にも、ジャッキや輪止めなどが収納されています。

- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷326ページ)。
- ▶ ML 350 4MATIC は、スクリュー (▷327ページ)を反時計回りにま わして取り外します。

ML 63 AMG は、電動エアポンプ とトレイを取り出してから、スク リューを反時計回りにまわして取り 外します。

- ▶ 応急用スペアタイヤを取り出します。
- ► ML 63 AMG は、応急用スペアタイヤの下のカバーを取り出します。

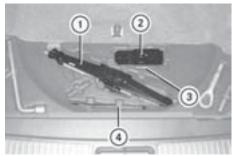

応急用スペアタイヤを取り出した状態 (ML 350 4MATIC)

- ① ジャッキ
- ② 輪止め
- ③ ヒューズ配置表(英文)
- ④ ジャッキハンドル

トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。

#### 輪止め



輪止めは図の順番で組み立てます。

 輔止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるようにし ます。方向に注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

# ↑ 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こ すおそれがあります。
- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。

• 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

# 故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの (配) または (面) スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ ② または ③ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数画面に戻ります。

# 故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。 メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回回 や△ スイッチ、またはリセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

# 文字メッセージ

# 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

#### ディスプレイ表示

ABS

ABSトESP シヨウフカノウ!

マニュアル ヲ サンショウ

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

一時的に ABS と ESP®、PRE-SAFE® が作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶約 20km/h以上の速度で、ステアリングを操作しながら短い距離を注意しながら走行してください。
メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態

メッセージが表示されたままのとき:

▶ 注意して走行してください。

になります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ割	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABS	ABS トESP ショウフカノウ! マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ABS と ESP®、PRE-SAFE® が作動しない状態になっている。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ABS FESP בילפל פריע איניים	▲ 事故のおそれがあります  故障のため、ABS と ESP®、PRE-SAFE® が作動しない 状態になっている。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しな い。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするお それがある。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。
ESP	ESP ショウ デ*キマセン! マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります  一時的に ESP® と PRE-SAFE® が作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。  ▶ 約 20km/h 以上の速度で、ステアリングを操作しながら短い距離を注意しながら走行してください。 メッセージが消えれば、ESP® は再び待機状態になります。 メッセージが満えれば、上記の機能は作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき: ▶ 注意して走行してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表	長示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ESP	ESP ショウ デキマセン! マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESP® と BAS、PRE-SAFE® が作動しない状態になっている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。  走行中にメッセージが表示され、メーターパネルの ▲ が点滅しているときは、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。 ▶ メッセージが消え、メーターパネルの ▲ が消灯するまで、ブレーキを冷やしてください。 ETS は自動的に待機状態になります。
ESP	ESP ליפלב פריע איני אינים	▲ 事故のおそれがあります  故障のため、ESP® と BAS、PRE-SAFE® が作動しない 状態になっている。 メーターパネルの 「▲」が点灯している。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動し ない。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。
末シ゛ョ ハ゛ッテリー	コショウ	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
P Vờờ N	₹ <b>/</b> 995* <i>J</i> \$	走行中にシフトポジションを <b>P</b> にしようとした。  ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。  ▶ シフトポジションを <b>P</b> にしてください。
セレクタカ゛	ソウコウイチ	シフトポジションが [N] のときに運転席ドアを開いた。 ▶ シフトポジションを [P] にしてください。 ▶ パーキングブレーキを確実に効かせてください。

ディスプレイ素	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キ" <b>やチェンシ</b> " セス" ニ	コウシ゛ョウテ゛ テンケン	故障のため、シフトポジションを変更できない。 シフトポジションが D のとき:  ▶ シフトポジションを D から動かさないようにして、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してく ださい。 シフトポジションが R 、N、P のいずれかのとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。
P 79/1 N =	<u> </u>	シフトポジションが [ <b>D</b> ] か [ <b>R</b> ] のときにエンジンを始動しようとしている。 ▶ シフトポジションを [ <b>P</b> ] か [ <b>N</b> ] にしてください。
P レンンジカラ シフト	ブ゛レ−キヲ フンデ゛ <i>ク</i> タ゛サイ	ブレーキペダルを踏まない状態で、シフトポジションを [P] から他のシフトポジションにしようとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
J° Vt−J	コショウ マニュアル ヲ サンショウ	<ul><li>♪ けがのおそれがあります</li><li>PRE-SAFE® が故障している。</li><li>エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。</li><li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
<i>9</i> イヤ <i>ク</i> ウキアツ	タイヤ ヲ テンケン!	<ul> <li>小事故のおそれがあります</li> <li>タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの空気漏れを検知した。</li> <li>▶周囲の交通状況に注意しながら、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。</li> <li>▶タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを交換してください(▷370ページ)。</li> <li>▶タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。</li> <li>▶適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷292ページ)。</li> </ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<i>ዓ</i> ረተヲ テンケン	ソノコ゛ タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に 再始動が行なわれていない。 ▶ すべてのタイヤを適正な空気圧に調整してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください (▷292ページ)。
タイヤ クウキアツ	ケイコクシステム コショウ	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース゛コントロール オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター	コショヴ	クルーズコントロールおよび可変スピードリミッターに 異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。
クルース* コントロール	km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。  ▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。  ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください。

# イラストメッセージ

# ▲ 事故や警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<u></u>	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください。
(A)	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>盗難防止警報システム装備車:</li> <li>ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。</li> <li>▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。</li> <li>▶ パーキングブレーキを効かせてください。</li> <li>▶ ボンネットを閉じてください。</li> </ul>
	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを閉じてください。
-+	以下の原因によりバッテリーが充電されていない。  • オルタネーターの故障  • Vベルトの損傷  • 電気システムの故障  ▶ 周囲の交通状況に注意しながら安全に停車して、エンジンを停止してください。  ▶ ボンネットを開いてください。  ▶ Vベルトが切れているとき:  ■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。  Vベルトが損傷していないとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<del>- +</del>	バ`ッテリ- / オルタネ-タ テイシャ シテクタ`サイ!	バッテリーに異常がある。 <ul><li>▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。</li><li>▶ パーキングブレーキを効かせてください。</li><li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li></ul>
	ブ゛レーキハ°ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
	EBV, ABS, ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります  故障のため、EBD (EBV)、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®が作動しない状態になっている。アダプティブブレーキランプの機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ブ゛レ−キ オイル レヘ゛ル テンケン	<ul> <li>♪ 事故のおそれがあります</li> <li>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。さらにメーターパネルの (の) が点灯し、警告音も鳴った。</li> <li>▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。</li> <li>▶ パーキングブレーキを効かせてください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
<b>(P)</b>	パ° -キング゛ブ゛レ-キ カイシ゛ョ シテクダ゛サイ!	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
SRS	SRS システム コウシ゛ョヴテ゛ テンケン	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>乗員保護装置が故障している。</li><li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>6●</b> 0	レヘ゛ルチョウセイ シヨウフカ	以下のときには車高の調整ができない。  ・ 設定しようとしている車高レベルに対して、走行速度が高すぎる  ・ けん引車両がある  ・ けん引装置を使用している  ▶ 速度を落としてから、車高を調整してください。
6-0	コンプ° レッサ レイキャク オマチクタ* サイ	車高レベルを頻繁に変更したため、車高を上げようとしたときにエアポンプを冷却する必要が生じた。 ▶ 車高レベルに合わせて走行してください。 ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。 ▶ エアポンプが冷却されるまで待ってください。 エアポンプが冷却されるとメッセージが消え、選択した車高レベルに設定されます。
<b>€</b>	<b>ゴショ</b> ウ	車高調整装置 * が故障している。  ▶ 車高レベルに合わせて走行してください。ただし約80km/h を超えないようにしてください。  ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
<b>6♣</b> o)	ジョウショウチュウ max.20km/h	車高がオフロードレベル 3 に設定されようとしている。 ディスプレイにはオフロードレベル 3 での許容最高速度 が表示されている。 ▶ 約 20km/h 以下の速度で走行してください。
	max.20km/h	車高がオフロードレベル3に設定されている。ディスプレイにはオフロードレベル3での許容最高速度が表示されている。 ▶ 約 20km/h以下の速度で走行してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
6-0	カコウチュウ max.20km/h	車高がオフロードレベル 3 からオフロードレベル 2 に 設定されようとしている。ディスプレイにはオフロード レベル 3 での許容最高速度が表示されている。 ▶ 車高がオフロードレベル 2 に設定されるまで約 20km/h以下の速度で走行してください。	
	ሃ/ንド 20 km/h イカニ ゲンソク	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>選択したオフロードレベルの許容最高速度を超えた速度で走行している。</li> <li>▶ 変化したハンドリング特性に合わせて走行してください。</li> <li>▶ 急激および大きなステアリング操作をしないでください。</li> <li>▶ 操縦性の違いに注意して走行してください。</li> <li>▶ 車高がオフロードレベル 2 に設定されるまで約20km/h以下の速度で走行してください。</li> </ul>	
F F	デ゛フロックシステム コショウ コウシ゛ョウ テ゛ テンケン	ディファレンシャルロックシステム * が故障している。 ▶ 約 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。	
	テ゛フロックシステム カネツ スコシ オマチクタ゛サイ	ディファレンシャルロックシステム * が過熱しているため、ディファレンシャルロックが解除されている。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ディファレンシャルロックシステムが冷却されるまで待ってください。 ディファレンシャルロックシステムが冷却されるとメッセージが消え、ディファレンシャルがロックされます。	
	テイシャ パ° −キンク゛ブレ−キ ソウサ	ローレンジ*/ ノーマルレンジの切り替えが完了していない。 トランスファーがニュートラルになっていて、エンジンと駆動輪がつながっていない。 ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ パーキングブレーキを確実に効かせてください。状況を問わず走行を続けないでください。 ▶ 再度ローレンジ / ノーマルレンジの切り替え操作を行なってください。	

<sup>※</sup> ディファレンシャルロック、ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。 \* オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	□ウシ゛ョウテ゛ テンケン テイシャシ゛ P ブ゛レーキ ソウサ	トランスファー * が故障している。 <ul><li>▶約80km/hを超えないように走行してください。</li><li>▶駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。</li><li>▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
[\$	max.40km/h デ ソウコウ	走行速度が約 40km/h を超えているため、ノーマルレンジからローレンジ * への切り替え操作ができない。 ▶ 約 40km/h 以下の速度で操作してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。
	max.70km/h デ ソウコウ	走行速度が約70km/hを超えているため、ローレンジ*からノーマルレンジへの切り替え操作ができない。 ▶ 約70km/h以下の速度で操作してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。
	タンシ゛カン N ニ シフトシテクタ゛サイ	トランスファー * の切り替え操作をするために速度を落 としたが、シフトポジションが N になっていない。 ▶ 短時間シフトポジションを N にしてください。
	シフト ト゛ウサ キャンセル サイキト゛ウ シテクタ゛サイ	ローレンジ * / ノーマルレンジの切り替えが中断された。 ▶ 再度切り替え操作を行なってください。
DSR	לפעב	故障のため、DSR の機能が解除されている。 ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で DSR の点検 を受けてください。
<b>≈</b> #	レイキャクスイ テイシャ シテ 、 エンシ゛ン ヲ テイシ!	<ul> <li>冷却水の温度が高すぎる。</li> <li>▶ 周囲の交通状況に注意しながら安全に停車して、エンジンを停止してください。</li> <li>▶ 雪やほこり、または氷などで、ラジエターへの送風が遮られていないことを確認してください。</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度に注意してください。</li> <li>▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

<sup>※</sup> ローレンジモードは、日本仕様には装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	レイキャクスイ テイシャ シテ 、 エンシ*ン ヲ テイシ!	<ul> <li>Vベルトが切れている可能性がある。</li> <li>▶ 周囲の交通状況に注意しながら安全に停車して、エンジンを停止してください。</li> <li>▶ ボンネットを開いてください。</li> <li>▶ Vベルトを点検してください。</li> <li>▼ 大ルトが切れているとき</li> <li>■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▼ ベルトが損傷していないとき</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度に注意してください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
		ラジエターの冷却ファンに異常がある。  ▶ 冷却水温度が約 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。  ▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。
	レイキャクスイ ホシ" ユウ	冷却水量が不足している。 <ul><li>冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷283ページ)。</li><li>通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。</li></ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>⊘!</b>	パ ワステ コショウ コウシ ョウテ テンケン	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>パワーステアリングが機能しない。ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。</li> <li>▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。</li> <li>安全にステアリング操作ができるとき:</li> <li>▶ 注意しながらメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。</li> <li>安全にステアリング操作ができないとき:</li> <li>▶ 走行を続けないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
<u>ф</u> .	ヒダリロ− ビ−ム ¹)	左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で電球を交換してください。
	オートライト コショウ	ランプセンサーが故障している。下向きのヘッドランプが点灯する。  ▶ マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください(▷160 ページ)。  ▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	ランプ <sup>®</sup> ヲ ケシテ <i>ク</i> タ <sup>™</sup> サイ!	ランプスイッチを ② の位置にしたままキーを抜いて 運転席ドアを開くか、キーレスゴースイッチ * でイグ ニッション位置を 0 にして運転席ドアを開いた。警告 音も鳴った。  ▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。
	Iアクリーナ コウカン	ディーゼルエンジン車: エアフィルターの交換時期になっている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
	フューエル フィルタ セイソウ	ディーゼルエンジン車: 燃料フィルターに水がたまっている。燃料フィルターから水を取り除く必要がある。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<sup>1)</sup> 他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	キュウユ ノ サイニ オイルレヘ゛ルテンケン	エンジンオイル量が限界まで減っている。  ► エンジンオイル量を点検してください。  ► 必要であれば、エンジンオイルを補給してください (▷281 ページ)。  ► 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、エンジンからオイルが漏れていないか点検してください。
	キュウュ ノ サイニ 1 リッター オイル ヲ ツイカ!	エンジンオイル量が不足している。  ► エンジンオイル量を点検してください。  ► 必要であれば、エンジンオイルを補給してください (▷281 ページ)。  ► 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合 は、エンジンからオイルが漏れていないか点検してください。
	キー カ゛ チカ゛イマス	エンジンスイッチに違う車両のキーを差し込んでいる。 ▶ 正しいキーを使用してください。
	キー ヲ コウカン シテクタ゛サイ	キーが機能しなくなっている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	キー ノ ハ゛ッテリ ヲ コウカン	キーの電池が消耗している。 ▶ キーの電池を交換してください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
	キ- ヲ ケンチ デキマセン (赤色で表示)	キーレスゴー装備車: エンジンがかかっているときに、このメッセージが表示されたときは、システムが車内にキーがないと判断している。 この状態でエンジンを停止すると、エンジンを再始動することも、施錠することもできなくなる。  ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。  ▶ パーキングブレーキを効かせてください。  ▶ キーを探してください。	
		キーレスゴー装備車: エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示されたときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。  ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。  ▶ パーキングブレーキを効かせてください。  ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。	
	キ- ヲ ケンチ デ キマセン (白色で表示)	キーレスゴー装備車: システムがキーを認識できない。  ▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。 それでもキーがシステムに認識されないとき:  ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。	
	キー ガ゛ シャナイ ニ アリマス!	キーレスゴー装備車: キーレスゴー操作で施錠するときに、システムが車内に キーがあると判断している。 ▶ キーを車外に取り出してください。	
	スタートホ* タン ヲ ハス* シ キーヲ サシコンテ* クタ* サイ	キーレスゴー装備車: キーが認識されない状態が続いている。 ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。	
		燃料残量がほとんどない。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。	
	ネンリョウ リサ゛-フ゛ キュウュ シテクタ゛サイ	燃料残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。	

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>(4)</b>	ウォッシャエキ ホシ゛ュウ	ウォッシャー液量がリザーブタンクの約 1/3 まで減っ ている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください(▷286 ページ)。
Ad Blue	テンカサ゛イ ヲ カクニン マニュアルヲ サンショウ	AdBlue®の残量が、補充しなければならない量以下にまで減った。  ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で AdBlue® を補充してください。
Ad Blue	ノコリノ シト * ウカイスウ : XX	AdBlue®の残量が、最低レベルにまで減った。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で AdBlue® を補充してください。

① マルチファンクションディスプレイに " / Jリリ 外 か がか / か: XX" と表示されたときは、表示されている回数まではエンジンを始動することができますが、その後も AdBlue® を補充しなかったときは、エンジンを始動することができなくなります。このときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して AdBlue® を補充してください。AdBlue® が補充されれば、再びエンジンを始動できるようになります。

# トラブルの原因と対応

# ⚠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

# スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

#### トラブル

# シートヒータースイッチの表示灯が点滅している。シート ヒーターが自動的に停止した。

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

シートヒータースイッチの表 多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備を 停止してください。

電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始します。

エアコンディショナーの AC ス イッチを押しても、表示灯が 点灯しなかったり、点滅する。

無対しなかったり、点滅する。 除湿 / 冷房された空気が送風 されない。

リアデフォッガースイッチの 表示灯が点滅している。

リアデフォッガーが短時間で 停止する。または作動しない。 故障のため、除湿 / 冷房機能が解除されている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始します。

# メーターパネルの表示灯 / 警告灯

#### トラブル



エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ⚠ 事故のおそれがあります

- リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。
- ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▷336ページ)に従ってください。

ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。



エンジンがかかっ ているときに黄色 の ABS 警告灯が点 灯する。

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABSの機能が解除されている。BASとESP®、EBD、PRE-SAFE® なども一時的に作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS のコントロールユニットが故障しているときは、ナビゲーションシステムまたはオートマチックトランスミッションが作動しない可能性がある。

#### ↑ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABS の機能が解除されている。

ESP®、BAS、PRE-SAFE® の機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備を 停止してください。

電圧が回復すると、すみやかにABSは作動できる状態になります。

#### 警告灯が点灯しつづけるとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーとオルタネーターの点検を受けてください。

システムの自己診断が完了していない。

▶約 20km/h以上の速度で、ステアリングを操作しながら短い距離を注意しながら走行してください。

#### トラブル



エンジンがかかっ ているときに黄色 の ABS 警告灯が 点灯し、警告音も 鳴った。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ▲ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



走行中に黄色の ESP® / ETS 表示 灯が点滅する。

#### ↑ 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているか車が横滑りをしているため、 $\mathsf{ESP}^{@}$  またはトラクションコントロールが作動している。

クルーズコントロールが解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

少なくとも 1 つ以上の車輪が空転しているが、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください。

ブレーキが冷えれば、ETS は自動的に待機状態になります。

メッセージが消え、「Δ」が消灯します。



エンジンがかかっ ているときに黄色 の ESP® / ETS 表 示灯が点灯する。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行 安定性を確保することができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けて ください。

#### トラブル



エンジンがかかっ ているときに黄色 の ESP® / ETS 表 示灯が点灯する。


# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP® が作動しない状態になっている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行 安定性を確保することができない。

- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▷331、332 ページ) に従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

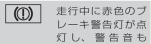

鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶パーキングブレーキを解除してください。
警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

書告灯が消灯し、書告音も鳴

SRS

エンジンがかかっ ているときに赤色 の SRS 警告 灯が 点灯する。

#### ↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。



エンジンの始動操作を行なうと、黄色のエンジン警告灯が点灯する。

ディーゼルエンジン車:

燃料タンクが空になっている。

▶燃料の補給後、エンジン始動操作を3~4回繰り返してください。

エマージェンシーモードが解除されます。車の点検を受ける必要はありません。



エンジンがかかっ ているときに黄色 のエンジン警告灯

が点灯する。

以下に異常がある可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- •イグニッションシステム (ガソリンエンジン車)
- 排気システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### トラブル



フロントドアを閉 じてエンジンを始 動すると、赤色の シートベルト警告 灯が点灯する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### **⚠** けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

#### ↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯します。



赤色のシートベル ト警告灯が点滅し、 警告音も鳴った。

#### **⚠** けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

#### ⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

エンジンがかかっ燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

# 警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報が作動した。	盗難防止警報システム * が待機状態のときに、運転席ドアをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システムが待機状態のときに、車内のレバーを引いてドアまたはテールゲートを開いたか、ボンネットのロックを解除した。 ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押してください。 または ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷330 ページ~)。
	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
	ランプスイッチが 図底 の位置のときにエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを <b>0</b> の位置にしてください。
イグニッション位置を <b>2</b> にするかエンジンを始動すると、 警告音が約 6 秒間鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>
速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>⚠ 火災のおそれがあります</li> <li>燃料供給システム、または燃料タンクが損傷している。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。</li> <li>▶ ただちにエンジンを停止してください。</li> <li>▶ エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
損傷の程度がわからない。	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	後方からの追突などの事故により、NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した。 ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストをリセットしてください(▷363 ページ)。

# 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
燃料が漏れている。	<ul> <li></li></ul>	
燃料給油フラップが開かない	燃料給油フラップが解錠されていない。または キーの電池が消耗している。 ▶エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷360ページ)。 ▶テールゲートを開いてください(▷361ページ)。 ▶燃料給油フラップのロックを手動で解錠してください(▷362ページ)。	
	燃料給油フラップは解錠されているが、開閉機構に異常がある。  ▶ 燃料給油フラップのロックを手動で解除してください(▷362 ページ)。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。	
ディーゼルエンジン車: 燃料切れになり、燃料を補給 してもエンジンが始動しない。	燃料供給システムに空気が入っているため、エア抜きをする必要がある。  ▶ 燃料を少なくとも5 ℓ以上給油してください。  ▶ イグニッション位置を 2 にして約 10 秒間待ちます。  ▶ エンジンがスムーズに作動するようになるまで、最大約 10 秒間エンジンの始動操作を行ないます。  エンジンが始動しないとき:  ▶ 再度イグニッション位置を 2 にして約 10 秒間待ちます。  ▶ エンジンがスムーズに作動するようになるまで、再度最大約 10 秒間エンジンの始動操作を行ないます。	

始動操作を3回行なってもエンジンが始動しないとき: ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### エンジン

#### トラブル

エンジンが始動しない。

イグニッション位置を3にす るとスターターモーターの音 がする。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある可能性がある。
- 燃料供給に異常がある可能性がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を 0 に戻して ください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください(▷125ページ)。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリー があがるおそれがあります。

何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### エンジンが始動しない。

イグニッション位置を3にす ▶燃料を給油してください。 るとスターターモーターの音 がする。

燃料残量警告灯が点灯してい て、燃料計の指針が0を示し ている。

エンジンが始動しない。

イグニッション位置を3にし てもスターターモーターの音が しない。

燃料タンクが空になっている。

バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリー の電圧が低くなっている

▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷390ペー ジ)。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷により、スターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターモーターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作をしてください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### ガソリンエンジン車:

エンジンの回転が滑らかで なく、ミスファイアも起きて いる。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常が ある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
  - ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。

触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷却水温度が約 120℃を超えている。 警告音も鳴った。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ すみやかに停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば冷却水を補給してください(▷283 ページ)。
	冷却水量が正常なときは、エンジンファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。 ▶このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。
エンジンが停止しない。	エンジンスイッチに異常がある。 <ul><li>▶ エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開きます。</li><li>▶ エンジンルーム内ヒューズボックスの 120 番のヒューズを抜きます (▷398 ページ)。</li><li>エンジンが停止します。</li></ul> <li>エンジンを再始動するとき:</li>

▶ヒューズを交換してください。

# オートマチックトランスミッション

#### トラブル

トランスミッションが正しく変 速しない。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッ ションの点検を受けてください。

トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 加速性能が悪化している。

トランスミッションが変速し

ない。

2速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。
- ▶ 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを D にします。 2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッ ションの点検を受けてください。

# パークトロニック

#### トラブル

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯して約 2 秒間警告音が鳴った。

約20秒後にパークトロニック が解除され、パークトロニッ クオフスイッチの表示灯が点 灯した。

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックに異常があり、機能が停止している。

▶ トラブルが続くようであれば、メルヤデス・ベンツ指定サービス 工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが 解除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷319ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を2にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷207ページ)。

# ヘッドランプ

#### トラブル

ヘッドランプの内側が曇って いる。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

外気の湿度が高くなっている。

▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプの内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が浸入して いる。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドランプの点検を 受けてください。

#### ワイパー

### トラブル

# ワイパーが正しく作動しない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応 葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している。

ワイパーモーターの作動が停止している。

- ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッショ ン位置を 0 にしてください。
- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。

#### ワイパーが作動しない。

# ↑ 事故のおそれがあります

ワイパーが故障している。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してく ださい (▷115、117ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けて ください。

### ウインドウウォッシャー液が フロントウインドウの中央に 噴射されない。

ウインドウウォッシャー液の噴射ノズルの角度が適切でない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で噴射ノズルの角度を調 整してください。

#### ウインドウ

#### トラブル

ドアウインドウを閉じること ができない。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドア内部のガイドレールなどに障害になる物があり、ドアウイン ドウの上昇を妨げている。

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

原因が分からない場合

▶ ドアウインドウが閉じるまで、ドアウインドウスイッチを引き ます。

# ミラー

#### トラブル

方に曲げられた。

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方/後 ▶ ドアミラー格納/展開スイッチ(▷97ページ)を、ギアが噛み 合う音が聞こえるまで押します。

ドアミラーが再び固定され、ドアミラーが通常通り調整できる ようになります。

#### +-

# トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 リモコン操作で解錠 / 施錠で キーの電池が消耗している。 きない。 ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離 から再度リモコン操作で解錠 / 施錠してください。 リモコン操作ができないとき: ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷363 ページ)。 ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。 キーが故障している。 ▶ 非常時の解錠 / 施錠 (▷360 ページ) に記載されている方法で 車両を施錠するか、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてく ださい。 キーレスゴー操作\*で解錠/ 長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの 施錠できない。 機能が停止している。 ▶ ドアハンドルを2回引いて、キーをエンジンスイッチに差し 込んでください。 強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離 からリモコン操作で解錠 / 施錠してください。 キーレスゴーに異常がある。 ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離 からリモコン操作で解錠 / 施錠してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けて ください。 上記の操作ができないとき:

#### 土間の水下の ここのでここと

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷363ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。

#### キーを紛失した。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効 にしてください。

新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エマージェンシーキーを紛失 した。	<ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>
キーによるエンジン始動ができない。	バッテリーの電圧が低下している。  ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから、再度エンジンスイッチをまわしてください。 それでもエンジンが始動しないとき:  ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷390 ページ)。 または  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
キーが車内にある状態で、インストルメントパネルのキー レスゴースイッチ*を押して	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。
も、エンジンが始動しない。	強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってく ださい。

# 車を使用しないとき

+ CK/10-0-0-CC	
トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が約4週間以上におよぶとき。	<ul><li>バッテリーが完全にあがると、バッテリーが損傷する可能性がある。</li><li>▶ バッテリーからケーブルを外してください。</li><li>① バッテリーの点検はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。</li></ul>
エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。 ▶ 対応について、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 非常時の解錠 / 施錠

#### エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠できます。

盗難防止警報システム装備車では、車を施錠した後にエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いたり、テールゲート裏側のレバーでテールゲートを解錠して開くと(▷361ページ)、盗難防止警報が作動します。


以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、キーレスゴースイッチを押す(キーレスゴー装備車)
- キーが左右側のキーレスゴーアン テナの検知範囲(▷71ページ)に あるときは、ドアハンドルに触れる か、テールゲートのハンドルを引く (キーレスゴー装備車)
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、テールゲートの ハンドルを引く(キーレスゴー装備車)

# 燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み ます。

# キーからエマージェンシーキーを取り 外す

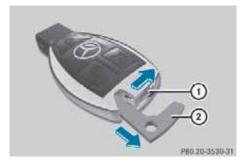

▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②をキーから引き抜きます。

#### 運転席ドアの解錠



左ハンドル車

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で 車両を解錠できないときは、以下の操 作を行なってください。

- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置①にまわします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 1 右ハンドル車は時計回りに、左 ハンドル車は反時計回りにまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいまで引きます。
  - 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ 再度ドアハンドルを引きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。


# 車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で車を施錠できないときは、以下の方法で車を施錠してください。

- ▶ 助手席ドアと助手席側リアドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側リアドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアのドアロックスイッチ (施錠)(▷77ページ)を押します。
- ▶ 助手席ドアと左右リアドアのロック ノブが下がったことを確認します。
- ▶ 下がっていないときは、各ドアの ロックノブを押し込みます。
- ▶ 車を降り、運転席ドアを閉じます。

- ▶ 開いている運転席側リアドアから腕を伸ばして、運転席ドアのロックノブを押し込みます。
- **i** キーが車内になく、携帯している ことを確認してください。
- ▶ 運転席側リアドアを閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。
- ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、テールゲートが施錠されていないことがあります。このときは、車を施錠することはできません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- まーの閉じ込みに注意してください。

# テールゲート裏側のレバーでの解錠

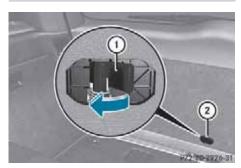

テールゲート裏側のレバーで、テール ゲートを解錠して開くことができます。


 テールゲートを開くときは、後 方や上方に十分な空間があり、接 触するおそれのないことを確認し てください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ テールゲート裏側のカバー②を外します。
- ▶ レバー①を矢印の方向に操作しながら、テールゲートを開きます。
- レバー①でテールゲートを解錠しても、ドアと燃料給油フラップは解錠されません。
- レバー①で解錠した後に、テール ゲートを閉じると再び施錠されま す。キーの閉じ込みに注意してくだ さい。

# 燃料給油フラップの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で解錠しても燃料給油フラップのロックが解除されないときは、手動でロックを解除します。

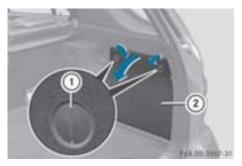

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルーム右側のカバー②にある2カ所のクリップ①をコインなどで矢印の方向にまわし、カバー②を取り外します。



- ▶内部にあるノブ③をホルダーから外し、後方に引きます。
  - ロックが解除されます。
- ▶燃料給油フラップを開きます。

# ↑ 警告


ラゲッジルーム右側のカバーの内部 には、金属が露出している部分や鋭 利な部分があります。けがをしない ように注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護できません。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

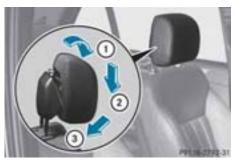

- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に押します。
- ▶ ヘッドレストを②の方向にいっぱいまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。

もう一方のヘッドレストでも同様の作 業を行なってください。

■ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

#### キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

## ♠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師の診断を受けてください。

## ♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。


## キーの電池を点検する




▶ キーのいずれかのボタンを押します。 キーの表示灯 ① が一回点滅すれば 電池は正常です。 i 車両の近くでキーの電池の点検を 行なうと、キーの解錠ボタンまたは 施錠ボタンを押したときに、車両も 解錠または施錠されます。

#### 電池の交換手順


リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。

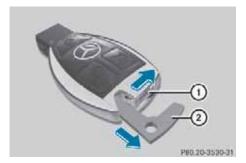

▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。

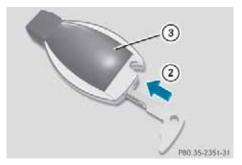

- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。

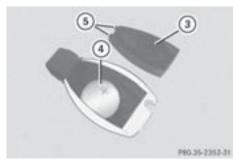

- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の ひらに乗せて、電池 ④ が外れるま でキーを軽くたたきます。
- 電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し 込んでから、カバーを押してロッ クします。
- ▶ エマージェンシーキー ② をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

#### 電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことを お勧めします。やむを得ずお客様自 身で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。
- 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- ! 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になります。
- ■電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ▼マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷341 ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

## ⚠ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡 や手袋などを着用し、直接手で電 球に触れないようにしてください。

## ⚠ 警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が2のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。


バイキセノンヘッドランプの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換できない場合や、その 他の電球の交換については、必ずメル セデス・ベンツ指定サービス工場に作 業を依頼してください。

■ 電球の交換を行なうときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。

#### ヘッドランプ

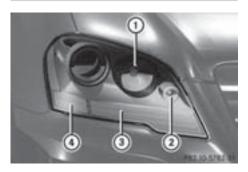


ランプ		<b>י</b> プ	ワット数 (規格)
	1	ヘッドランプ 上向き	55W (H7)
	2	車幅灯 / フロントパー キングランプ	5W
	3	フロント方向 指示灯	21W(黄色)
	4	フロント方向 指示灯	5W (黄色)

#### フロントフォグランプ (ML 63 AMG)




ランプ		ワット数 (規格)
1	フロントフォ グランプ	55W (H11)

#### テールランプ

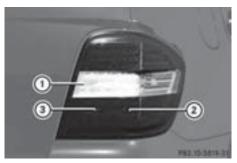

ランプ		ワット数 (規格)
	バックランプ	W16W
2	リアフォグラ ンプ	W16W
3	リアフォグラ ンプ	W16W

#### ライセンスランプ

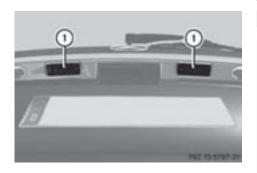

ランプ		ワット数 (規格)
1	ライセンスラ ンプ	5W

#### ワイパーブレードの交換

#### フロントワイパーのワイパーブレード

#### ↑ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回は交換 してください。

#### ↑ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を 0 にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードが取り付けられていない状態で、ワイパーアームを元の位置に戻さないでください。
- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。

#### ワイパーブレードを取り外す



左ハンドル車

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作\*でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアーム④を起こします。
- ▶ クリップ②を両側から押し込んで ロックを外し、ワイパーブレード ①を③の方向にまわします。
- ▶ ワイパーブレード①を⑤の方向に 押してワイパーアーム④から取り 外します。

#### ワイパーブレードを取り付ける



左ハンドル車

▶ 新しいワイパーブレード①の取り 付け部⑥をワイパーアーム④の先 端⑤に合せます。

\* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ クリップ②がロックされるまで、 ワイパーブレード①を矢印③の方 向に押し込みます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアー ムに確実に固定されていることを 確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻し ます。

#### リアワイパーのワイパーブレード

#### **小警告**

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を 0 にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

#### ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作\*でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアーム①をいっぱいまで記 こします。
- ▶ ワイパーブレード②をまわして、 ワイパーアーム①と垂直の位置に します。

▶ ワイパーブレード②を矢印の方向に 取り外します。

#### ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、ワイパーアームに押し込んでロックします。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

#### パンクしたとき

## ⚠ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 車速感応ドアロック(▷77ページ) を設定した状態で車を押したり、車 を持ち上げるときは、イグニッショ ン位置を 0 にしてください。車輪 が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあ ります。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。

#### タイヤの修理およびタイヤ交換の 準備

- ▶ AIR マティックサスペンション装備車は、車高が通常走行レベルになっていることを確認します(▷195、203ページ)。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。キーレスゴースイッチ\*でエンジンを停止したときは、運転席ドアを開きます。
- ▶車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

#### 応急用スペアタイヤへの交換 \*

## 警告

- 応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず80km/h以下で走行してください。
  - また、ESP®の機能を解除しない でください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の 使用にとどめ、できるだけ早く標 準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- **1** ML 350 BlueTEC 4MATIC には、応 急用スペアタイヤは車載されていま せん。

#### タイヤ交換の準備

▶ 輪止め、ホイールレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ガイドボルト、応急用スペアタイヤ、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト\*を準備します(▷326~328ページ)。

ML 63 AMG は、電動エアポンプも 準備します。

▶ トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

! 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。



▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- 輸止めは1個車載されています。もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

#### ジャッキアップする

## 警告

急な斜面ではジャッキアップしないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。

## 警告

車載のジャッキはこの車専用です。 以下の点に注意してください。

- かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。
- この車のタイヤ交換以外には使用 しないでください。
- 不具合や損傷があるときは使用しないでください。
- ジャッキアップする前に乗員や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしな いでください。ジャッキアップし た車が落下するおそれがあります。
- ジャッキを取り付ける前に、ジャッキサポートに付着した泥などを取り除いてください。

## ⚠ 警告

- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアや テールゲートを開閉したり、パー キングブレーキを解除しないでく ださい。車が落下するおそれがあ ります。



▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

伸縮式のホイールレンチが装備されているときは、ホイールレンチの柄を引いて伸ばしてください。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
  - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。



ジャッキサポートは、前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。

## ⚠ 警告


ジャッキサポート以外の場所には ジャッキを使用しないでください。 ジャッキが外れてけがをしたり、車 両を損傷するおそれがあります。

ジャッキは交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートで使用して ください。また、ジャッキを使用す る前に、ジャッキサポートに異物や 汚れがないことを確認してください。 ジャッキサポートに亀裂や損傷があるときは、作業を行なわないでください。



- ▶ ジャッキハンドル ④ を、"AUF UP" の文字が手前にくるようにして、 ジャッキ ③ のダイヤル部に取り付けます。
- ▶ ジャッキ③の先端および底面が、 交換するタイヤに近いジャッキサポート②の真下になるように、 ジャッキ③を地面に置きます。
- ▶ ジャッキハンドル ④ を繰り返し操作して、ジャッキ ③ の先端をジャッキサポート ② に合わせます。

このとき、ジャッキの底面を確実に 地面に接地させます。

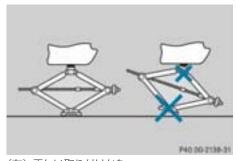

(左)正しい取り付けかた (右)間違った取り付けかた

▶ タイヤが地面から最大 3cm 離れる まで、ジャッキハンドル ④ を繰り 返し操作します。

## ⚠ 警告

ジャッキの先端がジャッキサポートに正しく取り付けられていることを確認してください。ジャッキが外れると、けがをしたり車を損傷するおそれがあります。

- **!** 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。

#### タイヤの取り外し



- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴にガイドボルト①をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。

- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

#### 応急用スペアタイヤを取り付ける

## 警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。


## ↑ 警告

ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

## ⚠ 警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすお それがあります。

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでくださ い。締め付ける勢いでジャッキが外 れるおそれがあります。

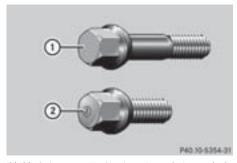

装着されているホイールにより、応急 用スペアタイヤに使用するホイールボ ルトが異なります。

#### ML 350 4MATIC

応急用スペアタイヤ用の短いホイール ボルト②を使用してください。標準ホイールに使用されている、長いホイー ルボルト①は使用しないでください。

#### ML 63 AMG

標準ホイールに使用されている、長いホイールボルト①を使用してください。

応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、応急用スペアタイヤのホイールに添付されているか、応急用スペアタイヤの下や横に収納されています。



応急用スペアタイヤのホイールに添付された、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②

ML 350 4MATIC に応急用スペアタイヤを装着する場合は、必ずホイールボルト②を使用してください。

標準タイヤのホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けると、ホ イールを十分に固定することができ ず、走行中にタイヤが外れたり、ブ レーキシステムを損傷するおそれが あります。

#### 応急用スペアタイヤの取り付け



- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルトに合わせて応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付けて、対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。

#### 応急用スペアタイヤに空気を入れる (ML 63 AMG)

車種や仕様により車載されている電動 エアポンプが異なります。

## ⚠ 警告


- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。必ず規定の空気圧を守っ てください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- 必ず応急用スペアタイヤに空気を 入れてからジャッキダウンしてく ださい。ホイールリムを損傷する おそれがあります。

## **个警告**

電動エアポンプを作動させるときは、 電動エアポンプに貼付されている取 扱方法も参考にしてください。


※電動エアポンプの形状や絵柄などは、 イラストと異なる場合があります。使 用方法がわからないときは、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

#### 空気圧ゲージ別体型

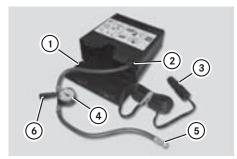

- ▶ フラップ①を開いて電源プラグ③と エアホース⑤を取り出します。
- ▶ 空気圧調整バルブ⑥が閉じていることを確認します。

#### 空気圧ゲージー体型

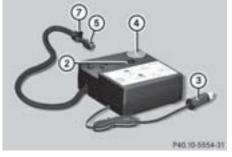

- ■電動エアポンプの裏面から電源プラグ③とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを外します。
- ■電動エアポンプのエアホース⑤を応 急用スペアタイヤのバルブに取り付 けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ②を0 (停止の位置) にします。
- ▶ 12V 電源ソケット(▷265ページ) に、電源プラグ③を差し込みます。

- センターコンソールのライター用 ソケットには電源プラグ③を差し込 まないでください。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。電動エアポンプの電源スイッチ②をⅠ (作動の位置) にします。
- ▶ 電動エアポンプが作動して、応急 用スペアタイヤに空気が送り込ま れます。
- ▶ 空気圧ゲージ④が 3.5 バールになったら電動エアポンプの電源スイッチ②を 0 (停止の位置) にします。
- ▶ 3.5 バールを超えたときは、空気圧 調整バルブ⑥をゆるめるか、空気圧 調整ボタン⑦を押して空気を抜いて 調整します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ③を抜き、応急用スペアタイヤの バルブからエアホース⑤を取り外 します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。
- 電動エアポンプを作動させるときは、電動エアポンプに貼付されている取扱方法も参考にしてください。
- 「応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください」
- 電動エアポンプの最大連続作動時間を守ってください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。最大連続作動時間は、電動エアポンプに貼付されているステッカーに記載されています。

- ! 電動エアポンプを再び作動させる ときは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。
- 電動エアポンプやエアホースは作動中に金属部分などが熱くなります。必ず手袋をして作業してください。

#### ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作し、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。
- ! ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるように取り付けないと、ジャッキダウンできません。

#### ホイールボルトの締め付け



■ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。 ホイールボルトの締め付けトルク の規定値は 15kg-m (150Nm)です。

## **企**警告

ホイールを交換した後は、すみやかにホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください
  - 足で踏んでまわさないでください
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載 工具や輪止めなどとともに元の位 置に戻します。
- ▶ 外したタイヤは車載の収納カバー\* に入れてラゲッジルーム内に収納 し、確実に固定してください。
  - タイヤサイズにより、応急用スペアタイヤの収納スペースに収納できる場合があります。
- 応急用スペアタイヤを装着して走 行したときは、タイヤ空気圧警告シ ステムは正常に作動しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### タイヤフィットでの修理\*

タイヤフィットが車載されている車種 は、タイヤフィットでパンクしたタイ ヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が – 20℃ 以上のときに使用できます。

## ⚠ 警告

- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ず標準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
  - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
  - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
  - ◇ホイールに損傷がある場合
  - ◇タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合


このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのまま 使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。

#### タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ ラゲッジフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。

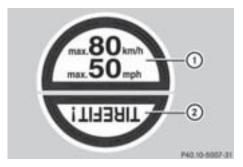

▶ タイヤフィットに付属の最高速度表示のステッカー①をはがし、運転者の見やすい場所に貼ります。

▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタ イヤフィット使用表示のステッカー②を貼ります。

## 警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付 着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。

- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。
- タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥が すことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

#### ♠ 警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。


車種や仕様により、車載されている電 動エアポンプが異なります。

#### タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)




- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプのフラップ②を開きます。
- ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り 出します。
- ▶ エアホース⑥をタイヤフィット①の バルブ⑦に確実に取り付けます。
- ・電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。

▶ タイヤフィット①のバルブ⑦を下に して持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。

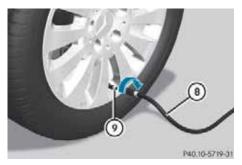

- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑨からバ ルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ®に確実に取 り付けます。

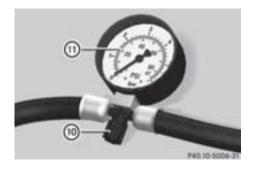

- ▶ 空気圧調整バルブ⑩が閉じていることを確認します。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット (▷265 ページ) に、電源プラグ⑤を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④を I(作動の位置)にします。
  - 電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。
- 最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。
  - この間は電動エアポンプの電源スイッチ④を **0** (停止の位置) にしないでください。
- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。 連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

## 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

■電動エアポンプの電源スイッチ④を0(停止の位置)にして、タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約10m前進または後退させます。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース®を、 タイヤのバルブ®に確実に取り付けます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

## <u></u> 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▼電動エアポンプの電源スイッチ④ を 0 (停止の位置) にします。 電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ⑤を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ⑨からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。

- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。 タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。
- ▶ 約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑥を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージ⑪でタイヤ空気圧を点検します。

## ▲ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。

規定の空気圧を超えた場合は、空気 圧ゲージ⑪の空気圧調整バルブ⑩ を緩めて調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

#### 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。


車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。

## ♀ 環境


タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメル セデス・ベンツ指定サービス工場 で交換してください。

#### タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)

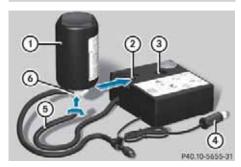

- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ▶電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ®を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。

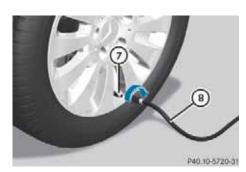

- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③が0 (停止の位置)になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット (▷265 ページ) に、電源プラグ④を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③をI(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0** (停止の位置) にしないでください。

▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。 ■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ■電動エアポンプの電源スイッチ③を 0 (停止の位置)にして、タイヤの バルブからタイヤフィットのホース を取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を 約 10m 前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース⑤を、 タイヤのバルブ⑦に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。


## ⚠ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ■電動工アポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。電動工アポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ④を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ⑦からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤフィットを使用した後は、 タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。 タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。

- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。 タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくなります。

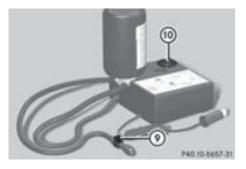

▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

#### 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。 規定の空気圧を超えた場合は、タイヤフィットのホース®の先端にある空気圧調整ボタン®を押して調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

## ⚠ 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。

## Φ

#### 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

#### バッテリー

#### バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。

バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。



手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

## 警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- ・ バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。

## φ

#### 環 境

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッ テリーをお買い求めになった販売店 に廃棄処分を依頼してください。

#### バッテリーの位置


バッテリーは右側フロントシート下部 にあります。

● 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときは、エンジンルーム内の端子にブースターケーブルを接続してください(▷390ページ)。


## バッテリーの交換

この作業はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場に依頼することをお勧め します。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 右側フロントシートをいっぱいまで 前方に動かします。

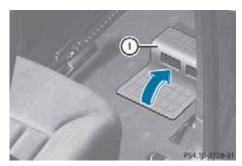

▶ バッテリーカバー①を矢印の方向に 持ち上げて取り外します。

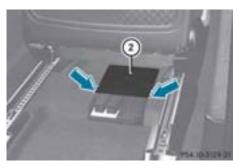

▶ ミシン目がある位置まで、白い点線 に沿ってカーペット②にカッターな どで切り込みを入れます。

- カッターなどでカーペットに切り込みを入れるときは、けがをしないように十分注意してください。
- ▶ 右側フロントシートをいっぱいまで 後方に動かします。




- ▶ カーペット②の後端を矢印の方向に めくります。
- ▶ 右側フロントシートをいっぱいまで 前方および上方に動かします。



- ▶ 固定クリップ④を取り外します。
- ▶ エアダクト③を矢印の方向に引き抜きます。




▶ 保護力バー⑤をバッテリー⑥から取り外します。

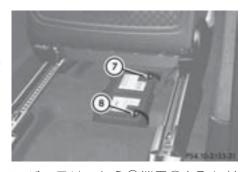


- ▶ バッテリーから⊖端子®を取り外し、後から外す⊕端子⑦と接触しない場所に置きます。
- ▶ ⊕端子⑦のカバーを取り外します。
- ▶ バッテリーから⊕端子⑦を取り外します。

## バッテリーの取り外し

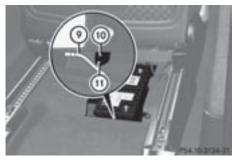

- ▶ ブリーザーホース⑨を取り外します。
- ▶ 取り付けボルト⑩を取り外します。
- ▶ ブラケット⑪を取り外します。

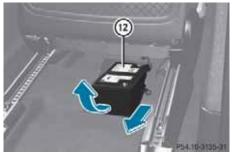

▶ バッテリー®を矢印の方向に持ち上 げて取り出します。

#### バッテリーの接続 / 取り付け

## ⚠ 警告


バッテリーを接続するときは、以下の 手順を守って、端子の取り付け方を絶 対に間違えないようにしてください。 ショートして火傷をするおそれがあり ます。また、車両の電気装備を損傷す るおそれがあります。

- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ 取り外したときと逆の手順でバッテリーを取り付けます。
- ▶ ⊕端子⑦を取り付け、保護カバー⑤ も取り付けます。
- ▶ ⊝端子®を取り付けます。
- ▶ 取り外したときと逆の手順で車両を 元の状態に戻します。
- バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
  - COMAND システムの再設定
  - ドアウインドウのリセット
  - スライディングルーフ\*のリセット
  - 施錠時のドアミラー格納のリセット

#### VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。点検についてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### インジケーター付きバッテリー

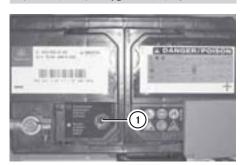

ケースが黒色で、上面にインジケーター①があるバッテリーは、バッテリー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。ブースターケーブルは、十分な容量と太さのあるケーブルを使用してください。

他車のバッテリーとブースターケーブルを接続するときは、エンジンルームの向かって左側にある⊕端子と⊖端子にブースターケーブルを接続します。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

## 警告

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

#### ⚠ 警告

たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするおそ れがあります。

- 前 放電したバッテリー液は、約− 10℃で凍結します。凍結している ときは、火気を近付けずにバッテ リー全体を暖め(約50℃以下)、バッ テリー液を解凍してからエンジンを 始動してください。
- - COMAND システムの再設定
  - ドアウインドウのリセット
  - スライディングルーフ\*のリ セット
  - 施錠時のドアミラー格納のリセット

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ↓ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。


エンジン始動を2~3回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- ブースターケーブルがラジエター 冷却ファンや回転ベルトに巻き込ま れないようにしてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

#### 始動の方法

- ► バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ シフトポジションを P にしてく ださい。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車のイグニッション位置を 0 に して、電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。

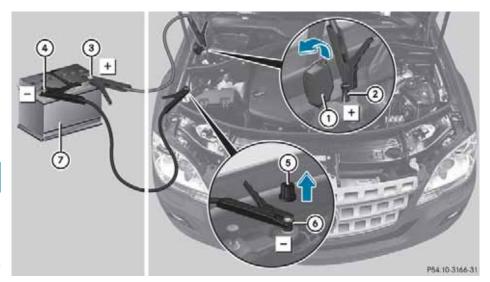

- ▶ 自車の⊕端子カバー①を矢印の方向 に開きます。
- ▶ 自車の⊕端子②に赤色ブースター ケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリー⑦の⊕端子③に 赤色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリー⑦の⊖端子④ に黒色ブースターケーブルを接続 します。
- ▶ 車種や仕様により、自車の⊝端子⑥ にキャップ⑤が取り付けられている ときは、キャップ⑤を取り外します。
- ▶ 自車の○端子⑥に黒色ブースター ケーブルの反対側を接続します。

- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車の バッテリーの⊝端子から外します。 先に自車の⊝端子⑥に接続している 黒色ブースターケーブルを外します。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車の バッテリーの⊕端子から外します。 先に自車の⊕端子②から外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。

#### けん引

#### けん引時の注意

#### ⚠ 警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- ! やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従ってください。
- !! けん引されるときは、けん引防止 警報機能 \* を解除してください(▷ 64 ページ)。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷ 165ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペン ションなどのメンバー部にかけない でください。車体を損傷するおそれ があります。
- ! 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
  - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。

プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### けん引フックの取り付け

## ⚠ 警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

#### けん引フックの取り付け位置





#### フロントの取り付け位置

フロントバンパーの向かって左側にあります。

▶ マーク部を押して、カバー ① を外します。

#### リアの取り付け位置

リアバンパーの向かって右側にあり ます。

- ▶ マーク部を押して、カバー ① を外します。
- ※ 車種や仕様により、カバー ① の形状や マーク部の位置は異なります。

#### けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷326ページ)からけん 引フックを取り出します。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時 計回りにまわしてねじ込み、止まる まで手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチ \* の柄の 部分などを使用して確実に締め付け ます。

#### けん引フックを取り外す

- ▶ ホイールレンチ \* の柄の部分など を使用して、けん引フックを反時計 回りにまわします。
- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

## けん引する

#### エンジンが始動できるとき

▶ エンジンを始動し、シフトポジションを「N」にします。

#### エンジンが始動できないとき

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にして、 ブレーキペダルを踏みながらシフトポジションを N にします。
- ▶ イグニッション位置を **0** にして、 エンジンスイッチにキーを差し込ん だままにします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

! けん引されるときは、エンジンス イッチにキーが差し込んであり、シ フトポジションが N になってい ることを確認してください。

エンジンスイッチからキーを抜いたり、シフトポジションが **D** や **R** のときにフロントドアを開くと、シフトポジションが **P** になり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### ぬかるみなどからけん引するとき

ぬかるみなどで動けなくなったときは、以下の点に注意してけん引してください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両後部のトレーラーカップリングを引くようにし、できるだけ走行してきたわだちに沿って後方へ引き出してください。

#### けん引するときの注意

トランスファー \* やアクスルが故障しているときは、以下の点に注意してけん引してください。

この作業はできるだけ専門業者に依頼してください。

トランスファーやアクスルが故障 したときは、マルチファンクショ ンディスプレイに故障 / 警告メッ セージが表示されます。詳しくは(▷ 338、339 ページ)をご覧ください。

#### トランスファーが故障しているとき

- ▶前後のアクスルとトランスファー の間のプロペラシャフトを外し ます。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

#### フロントアクスルが損傷しているとき

- ▶ リアアクスルとトランスファーの 間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

## リアアクスルが損傷しているとき

- ▶ フロントアクスルとトランス ファーの間のプロペラシャフトを外 します。
- ▶ リアアクスルを上げてけん引します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### バッテリーがあがっているときや電気 装備が故障しているとき

バッテリーがあがっているときや電気装備が故障しているときは、シフトポジションが P にロックされることがあります。シフトポジションを N にするには、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーから電力を供給してください(▷390 ページ)。

それでもシフトポジションを **N** に できないときはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

#### ヒューズ

#### ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

#### ↑ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。
- ヒューズボックスを開くときに、 先のとがったものを使用しないでく ださい。カバーやダッシュボードを 損傷するおそれがあります。


【 エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止して、エンジンスイッチからキーを抜いてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

#### ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。

- エンジンルーム向かって左側
- ラゲッジルーム右側
- グローブボックス横

#### エンジンルームのヒューズボックス

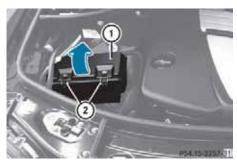

▶ 2 カ所のフック②を外し、カバー① を取り外します。

#### ラゲッジルーム右側のヒューズボッ クス



- ▶ コインなどを使用して、クリップ① を矢印の方向にまわします。
- ▶ カバー②を取り外します。

#### グローブボックス横のヒューズボッ クス



左ハンドル車

- ▶ グローブボックスを開きます。
- ▶ カバー①の切り欠き部に指をかけて、矢印の方向に開きます。

カバーを取り付けるときは、最初にカバーの前部を A ピラーの内側に差し込みます。

#### ヒューズを交換する

- ▶ 停車します。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

#### ヒューズ一覧

#### エンジンルーム

エンシンルーム				
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名		
100	30A	フロントワイパー		
101	15A	エンジン制御		
102	10A	エンジンコントロールユニット		
103	20A	エンジン制御		
104	15A	エンジン制御		
105	15A	エンジン制御、エンジンスター ター		
106	_	未使用		
107	40A	二次エアポンプ		
108	40A	AIR マティックサスペンショ ン、車高コントロールユニット		
109	25A	ESP		
110	10A	ホーン(盗難防止警報システム)		
111	30A	オートマチック、トランスミッション		
112	7.5A	ヘッドランプ光軸自動調整		
113a	15A	ホーン		
114	5A	エンジンコントロールユニット		
115	5A	ESP		
116	7.5A	オートマチックトランスミッ ション		
117	7.5A	オプション		
118	5A	エンジンコントロールユニット		
119	5A	エンジンコントロールユニット		
120	10A	エンジンコントロールユニット		
121	20A	余熱ヒーター		
122	25A	エンジンスターター		
123	20A	ディーゼルフィルターヒーター		
124	7.5A	パワーステアリング		
125	_	未使用		

## グローブボックス横

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
10	10A	リアエアコンディショナーブ ロアモーター
11	5A	インストルメントパネル
12	15A	エアコンディショナーモ ジュール
13	5A	ステアリング調整、スイッチ パネル
14	7.5A	エンジンスイッチ
15	5A	コンパスモジュール、メディ アインターフェース
16	_	未使用
17	_	未使用
18	_	未使用

## ラゲッジルーム内右側

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	5A	アンテナ
21	5A	リアコントロールパネル
22	5A	パークトロニック、余熱ヒー ター
23	10A	携帯電話ユニット
24	40A	シートベルトテンショナー
25	15A	ラジオ
26	25A	助手席側ドアコントロールユ ニット
27	30A	助手席シート調整
28	30A	運転席シート調整
29	40A	シートベルトテンショナー
30	40A	燃料ポンプコントロールユ ニット
31	10A	オプション
32	15A	AIR マティックサスペンショ ン、車高コントロールユニット
33	25A	キーレスゴー

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
34	25A	運転席側ドアコントロールコニット
35	30A	オーディオアンプ
36	10A	VICS
37	5A	パーキングアシストリビュー カメラ
38	10A	COMAND システム
39	7.5A	COMAND システム
40	30A	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
41	25A	ルーフユニット
42	25A	スライディングルーフ
43	20A	燃料ポンプコントロールコ ニット
44	_	未使用
45	20A	12V 電源ソケット(センター コンソール後端、ラゲッシ ルーム)
46	15A	ライター
47	10A	オプション
48	5A	リアディファレンシャルロック、BlueTEC
49	30A	リアデフォッガー
50	15A	リアワイパー
51	5A	エンジンコントロールユニット
52	5A	リアディファレンシャルロック
53	5A	AIR マティックサスペンション、車高コントロールユニット、燃料ポンプコントロールユニット、リアディファレンシャルロック
54	5A	ヘッドランプ光軸自動調整
55	7.5A	インストルメントパネル、ラ ンプスイッチ
56	5A	BlueTEC
57	20A	燃料ポンプ

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
58	7.5A	診断ソケット
59	7.5A	NECK PRO アクティブヘッド レスト
60	5A	グローブボックスランプ、マルチコントロールシートバック、フロントワイパー、VICSシステム、パーキングアシストリアビューカメラ
61	7.5A	エアバッグシステム
62	30A	助手席シート調整
63	30A	運転席シート調整
64	_	未使用
65	-	未使用
66	30A	マルチコントロールシート バック
67	25A	リアファン
68	25A	オプション
69	30A	リアディファレンシャルロック
70	_	未使用
71	_	未使用
72	_	未使用

(2009-05-05 A164 006 67 99)

- 1 ヒューズ配置表(英文)は、車載 工具またはラゲッジフロアボード下 にも収納されています。ヒューズ配 置表にはヒューズ容量も記載されて います。
- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

純正部品 / 純正アクセサリー …402
車両の電子制御部品について402
ビークルプレート403
オイル・液類 / バッテリー405
積載荷物の制限重量410
テールゲートを開いたときの高さ
······411
タイヤとホイール411



### 純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

## 警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

# ♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

(1) 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

#### 車両の電子制御部品について

## 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の使用に対する適合性に影響を与えるおそれがあります。


- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- ・車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - ・ドア
  - ピラー付近
  - サイドシル付近
  - ・シート
  - ダッシュボード
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - エアバッグ収納部
  - ・シートベルト

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。


## ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

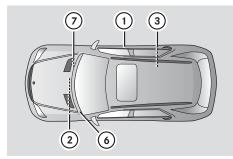

- ① ニューカープレート
- ② エンジン番号
- ③ 車台番号
- ⑥ 車台番号
- ⑦ オプションコードプレート

## ニューカープレート

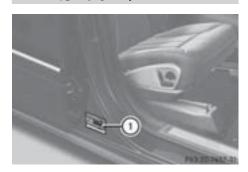

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードなどを記載したニューカープレート①が貼付されています。


### エンジン番号



ML 350 4MATIC

エンジンブロックのクランクケースに エンジン番号 ② が打刻されています。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

### 車台番号

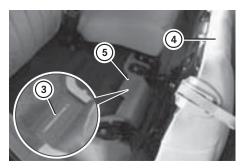

右側リアシート下部のボディフレームに車台番号③が打刻されています。

## 車台番号を確認する

- ▶ 右側のリアシートクッション④を引き起こします。
- ▶ カーペット⑤をめくり上げます。

フロントウインドウ下部の図の位置に も車台番号®が打刻されています。



### オプションコードプレート



ボンネット裏側にオプションコードを記載したオプションコードプレート⑦が貼付されています。

#### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料(ガソリン、軽油など)
- 排気ガス処理装置添加剤(AdBlue®)
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

i 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

## ↑ 警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

# **中**環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

#### 燃料

## ⚠ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

## **企**警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

### 燃料タンク容量

燃料タンク容量	約95 ℓ
警告灯点灯時の残量	約13 ℓ
警告灯点灯時の残量	約15 0
(ML 63 AMG)	かり 1つ を

- I ガソリンエンジン車には軽油を給油しないでください。また、ディーゼルエンジン車にはガソリンを給油しないでください。少量でもガソリンと軽油が混じると燃料噴射システムとエンジンを損傷するおそれがあります。誤った燃料を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ガソリンエンジン車の燃料には無 鉛プレミアムガソリン、ディーゼル エンジン車の燃料には自動車用の軽 油を使用してください。指定以外の 燃料(高濃度アルコール含有燃料な ど)を使用すると、燃料系部品の腐 食や損傷などによりエンジンを損傷 したり、火災が発生するおそれがあ ります。指定以外の燃料を使用して 故障が発生したときは、保証の対象 外になります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ディーゼルエンジン車の指定燃料 は自動車用の軽油になります。

自動車用の軽油とは、JIS 規格 (JIS K 2204) を満たす軽油を示します。

#### 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき



#### 環 境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

#### AdBlue<sup>®</sup>

ML 350 BlueTEC に対応した項目です。

AdBlue<sup>®</sup> は非可燃性で無害、無色・無 臭で、水溶性の液体です。

- ISO22241 に準拠した AdBlue<sup>®</sup> の みを使用してください。特別な添加 剤は使用しないでください。
- II 補充を行なっているときに、カーペットや塗装面などの表面にAdBlue®が付着したときは、十分な水でただちに洗い流してください。さらに、流した後にただちに、湿らせた布と冷水でAdBlue®を拭き取ってください。AdBlue®が結晶化してしまったときは、スポンジと温水で取り除いてください。AdBlue®の残留物は、一定時間後に結晶化し、表面を損傷させます。

#### 外気温度が高いとき

AdBlue® タンクに直射日光が当たったときなど、AdBlue® が一定時間、50℃以上で熱されたときは、AdBlue®は分解されることがあります。その結果、気化したアンモニアが発生します。

## ↑ 警告

高温の状態でAdBlue®タンクのキャップが開いていると、気化したアンモニアが出てくる場合があります。気化したアンモニアには刺激臭があり、皮膚や粘膜、目がヒリヒリしてきます。その結果、咳き込んだり涙目になるとともに、目や鼻、のどに炎症が起きることがあります。

気化したアンモニアを吸い込まない ようにしてください。

#### 外気温度が低いとき

AdBlue®は、約-11℃以下で凍結します。車両には、標準装備でAdBlue®予備ヒーターが装備されています。そのため、気温が-11℃以下になる冬季でも、作動が保証されています。

## 特別な添加剤

■ ISO22241 に準拠した AdBlue®の みを使用してください。AdBlue® に特別な添加剤を加えたり、水で薄 めないでください。

BlueTEC 排気ガス処理装置を損傷 するおそれがあります。

添加剤などの使用や水分による損傷は、保証の適用外になります。

#### 純度

BlueTEC 排気ガス処理装置の故障を防ぐためには、AdBlue®の純度が特に重要になります。

補修作業の途中などで AdBlue®を AdBlue® タンクから汲み出したときは、液体の純度が保証できなくなるため、汲み出した AdBlue®をタンクに戻さないでください。

I AdBlue®内の不純物(他のサービスプロダクト、クリーナー、ホコリなど)は、排出物量の増加やシステムの故障、触媒コンバーターの損傷、BlueTECシステムの損傷につながります。

車種	AdBlue® タンク全容量
ML 350 BlueTEC 4MATIC	約 26.6 ℓ

#### エンジンオイル

- ▼ エンジンオイルの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

#### エンジンオイル容量


車種	容量
ML 350 BlueTEC 4MATIC	約8.5 包
ML 350 4MATIC	約8.0 包
ML 63 AMG	約 9.7 ℓ (オイルクー ラー分を含む)

容量は、オイルフィルター分を含む交換時の数値です。

#### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

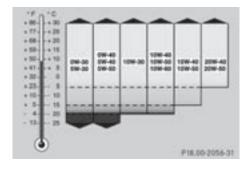

### オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」をご覧ください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- I オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

## 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

#### 冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# **魚 警告**

冷却水をエンジンルームにこぼさないでください。発火するおそれがあります。

### 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	- 45°C

- ▼ 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。
- ・ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてく ださい。不凍液には防錆の効果もあ ります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。

### ウォッシャー液

## 警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- ↓ ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ① ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

### バッテリー

### 車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	95Ah


※ バッテリーの容量は、予告なく変更されることがあります。

### 積載荷物の制限重量

車種	ルーフレール
全車	100kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

#### テールゲートを開いたときの高さ

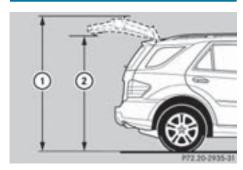

- ①テールゲートを開いたときの高さ (外側)
- ②テールゲートを開いたときの高さ (内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

	1	2
ML 350 BlueTEC 4MATIC ML 350 4MATIC	2119 ~ 2129mm	
ML 63 AMG	2084 ~ 2164mm	

i タイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

### タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ・ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- **1** 左右には必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- 標準タイヤとウィンタータイヤ、 ランフラットタイヤなど、異なる種 類のタイヤを同時に装着しないでく ださい。
- すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### 標準タイヤ / ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
ML 350 BlueTEC 4MATIC	255 / 50R19	8.0J × 19	60mm
ML 350 BlueTEC 4MATIC グランドエディションパッケージ	255 / 50R19	8.0J × 19	60mm
ML 350 4MATIC グランドエディション	255 / 50R19	8.0J × 19	60mm
ML 350 4MATIC ラグジュアリーパッケージ	255 / 50R19	8.0J × 19	60mm
ML 63 AMG	295 / 35R21	10.0J × 21	46mm

- ML 63 AMG には、スノーチェーンを装着しないでください。
- **i** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。
- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、上記のサイズに対応していないこと があります。

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
17 インチホイール	235 / 65R17	$7.5J \times 17$	56mm
18 インチホイール	255 / 55R18	8.0J × 18	60mm
19 インチホイール	255 / 50R19	8.5J × 19	58mm
19 インチホイール	前輪 255 / 50R19 後輪 285 / 45R19	前輪 8.5J × 19 後輪 9.5J × 19	前輪 60mm 後輪 56mm
20 インチホイール	265 / 45R20	$8.5J \times 20$	55mm
20 インチホイール	295 / 40R20	10.0J × 20	46mm

19 インチ /20 インチのタイヤ / ホイールには、スノーチェーンを装着しないでください。

### 応急用スペアタイヤ\*

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
ML 350 4MATIC	T155 / 90 D 18	4.0B × 18	40mm	4.2bar/ 61psi/ 420kpa
ML 63 AMG	185 / 65-19	5.5B × 19	13mm	3.5bar/ 51psi/ 350kpa

- 応急用スペアタイヤにスノーチェーンを装着しないでください。
- ↑ ML 350 BlueTEC 4MATIC には、応急用スペアタイヤは装備されません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 対象モデル

ML 350 BlueTEC 4MATIC ML 350 4MATIC ML 63 AMG

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年2月現在のものです。

総輸入元

## メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル